

Panasonic

ENGLISH

Operating Instructions <Operations and Settings>

HD Communication Camera

Model No. GP-VD150E


DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

РУССКИЙ

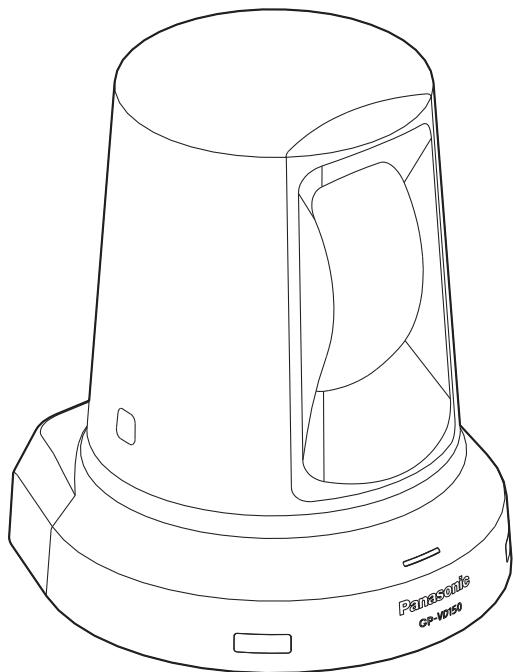

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENGLISH VERSION

Contents

Before use	2	Setting the menu items	18
Overview	2	Setting the menu items	18
Concerning HD Visual Communications System	2	Top Menu	18
Concerning the wireless remote controller (optional accessory)	2	Camera screen (when FullAuto is selected)	19
Trademarks and registered trademarks	2	Camera screen (when Manual1 to 3 is selected)	19
About copyright and licence	2	Contrast screen	20
Disclaimer of warranty	2	Picture 1/2 screen	21
Unit operations	3	Picture 2/2 screen	22
How to turn the power on and off	4	16-axis color matrix	22
Turning the power on	4	System screen	23
Turning the power off	5	Output screen	24
Concerning simultaneous mode transition linkup	5	Other 1/2 screen	26
Selecting the units	6	Other 2/2 screen	27
Selecting the shooting modes (scene files)	6	Maintenance screen	28
Types of shooting modes	6	Firmware Version screen	28
How to select the shooting mode	7	Menu item table	30
Shooting	8		
What to do when encountering problems in the basic shooting operations	9		
More advanced operations	10		
Manual shooting	11		
Manually adjusting the focus	11		
Manually adjusting the iris	11		
Manually adjusting the shutter speed	12		
Manually adjusting the gain	12		
Preset memories	13		
White balance adjustment	14		
White balance adjustment	14		
Basic setting menu operations	16		

Before use

■ Overview

- This unit is a full HD camera integrated with a pan-tilt head and featuring a 1/3-type full HD MOS sensor and digital signal processor (DSP).
- In addition to its optical 12× zoom lens, the unit comes with a 10× digital zoom to achieve high-quality shooting that overflows with ambience.
- This unit is designed to be used exclusively with Panasonic HD visual communications system.
Compatible HD visual communication units:
KX-VC300CX, KX-VC300EX,
KX-VC600CX, KX-VC600EX

■ Concerning HD Visual Communications System

- For descriptions of the panning, tilting, zooming, preset and other camera operations using an HD visual communication unit, refer to the operating instructions of the unit which is supported.

■ Concerning the wireless remote controller (optional accessory)

- This unit can be operated remotely using a wireless remote controller (model AW-RM50G) available as an optional accessory.
It cannot be operated directly using the wireless remote controller of an HD visual communication unit.
To purchase a wireless remote controller, contact your dealer.

■ Trademarks and registered trademarks

- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- Adobe, Acrobat Reader, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

■ About copyright and licence

Distributing, copying, disassembling, reverse compiling, reverse engineering, and also exporting in violation of export laws of the software provided with this unit are expressly prohibited.

■ Disclaimer of warranty

IN NO EVENT SHALL Panasonic Corporation BE LIABLE TO ANY PARTY OR ANY PERSON, EXCEPT FOR REPLACEMENT OR REASONABLE MAINTENANCE OF THE PRODUCT, FOR THE CASES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BELOW:

- ① ANY DAMAGE AND LOSS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY, ARISING OUT OF OR RELATING TO THE PRODUCT;
- ② PERSONAL INJURY OR ANY DAMAGE CAUSED BY INAPPROPRIATE USE OR NEGLIGENT OPERATION OF THE USER;
- ③ UNAUTHORIZED DISASSEMBLE, REPAIR OR MODIFICATION OF THE PRODUCT BY THE USER;
- ④ INCONVENIENCE OR ANY LOSS ARISING WHEN IMAGES ARE NOT DISPLAYED, DUE TO ANY REASON OR CAUSE INCLUDING ANY FAILURE OR PROBLEM OF THE PRODUCT;
- ⑤ ANY PROBLEM, CONSEQUENTIAL INCONVENIENCE, OR LOSS OR DAMAGE, ARISING OUT OF THE SYSTEM COMBINED BY THE DEVICES OF THIRD PARTY;
- ⑥ LOSS OF REGISTERED DATA CAUSED BY ANY FAILURE.

How the model's Operating Instructions manuals are configured

- The manual of this HD communication camera (hereafter, "the unit") is divided into two manuals: one is the <Operations and Settings> (this manual in the PDF file), and the other is the <Basics>. Before installing the unit, be sure to read the <Basics> to ensure that the unit is installed correctly.

Unit operations

All the operations of the unit can be performed using a wireless remote controller (model AW-RM50G) available as an optional accessory.

The operation procedures detailed in this manual are operations performed from the wireless remote controller.

Note

- The unit cannot be operated directly using the wireless remote controller of an HD visual communication unit.

How to turn the power on and off

■ Turning the power on

When supplying power to turn on the unit

- 1 Set all the power switches of the units and devices connected in the system to ON.**

2 Supply power to the unit.

- This unit does not have a power switch.
When power is supplied to it, the status display lamp will light up orange.
What happens next is that the initial operations are performed, and when they have been completed, the POWER ON mode is established, images are output and control becomes possible.
When the POWER ON mode is established, the status display lamp will light up green.

Notes

- It takes about 30 seconds per unit for the initial settings operation to be completed. During this period, the unit cannot be operated.
(Status display lamp: light up orange)
- When operation is transferred to the STANDBY mode: The current pan-tilt position is stored in the memory (as a POWER ON preset), and the camera moves so that it points toward the back.
- When operation is transferred to the POWER ON mode: The camera moves to the position which was stored in the memory (as a POWER ON preset) when operation was transferred to the STANDBY mode.

When turning on the supply of power to the unit from the STANDBY mode

1 Check that the unit is in the STANDBY mode.

- Check that the STANDBY mode has been established (the status display lamp is lit in orange).

2 Press one of the [CAM1] to [CAM4] buttons on the wireless remote controller to select the unit.

3 Press the [ON/STANDBY] button on the wireless remote controller for at least 2 seconds.

The POWER ON mode is established, images are output, and control can be exercised.

- The unit's status display lamp now lights up green.

Note

- When operation is transferred to the POWER ON mode: The camera moves to the position which was stored in the memory (as a POWER ON preset) when operation was transferred to the STANDBY mode.

4 If a multiple number of units are going to be used, repeat steps 2 and 3 as required.

The unit's status display lamp blinks green when a signal matched by the remote control ID has been received, and it blinks orange when a signal that is not matched by the remote control ID has been received.

How to turn the power on and off

■ Turning the power off

1 Turn off the supply of power to the unit.

- The unit's power can be turned off no matter which mode (STANDBY mode or POWER ON mode) is established.

■ Concerning simultaneous mode transition linkup

As soon as the HD visual communication unit connected to the unit is set to the screen standby mode, the unit transfers to the STANDBY mode. Similarly, as soon as the device is released from the screen standby mode, the unit transfers to the POWER ON mode.

Selecting the units

Up to four units can be operated using one wireless remote controller.

Select the unit (or units) to be operated from the wireless remote controller.

Even when using only one unit, it must still be selected.

1 Press the [CAM1], [CAM2], [CAM3] or [CAM4] button.

The unit's status display lamp blinks green when a signal matched by the remote control ID has been received, and it blinks orange when a signal that is not matched by the remote control ID has been received.

Selecting the shooting modes (scene files)

■ Types of shooting modes

This unit has four preset shooting modes, each of which corresponds to a set of circumstances in which the subject will be shot.

Select the mode that satisfies the shooting conditions and suits your preferences.

The settings can be changed by menu operations.

- When using this unit while connected to a Panasonic HD visual communication unit, use the "FullAuto" shooting mode.
- The results of the white balance and other adjustments are stored in the memory separately by shooting mode. Be absolutely sure to select the shooting mode before making any adjustments.

Note

- If "FullAuto" has been selected as the setting for Scene on the camera menu, for example, all the auto settings will be turned on, and manual operations will no longer be possible for some of the items.

FullAuto: Factory setting

The shutter speed and lens iris setting are adjusted automatically.

Manual1

The settings of your preferences can be established in line with the shooting scene, lighting and other conditions.

Manual2


The settings of your preferences can be established in line with the shooting scene, lighting and other conditions.

Manual3

The settings of your preferences can be established in line with the shooting scene, lighting and other conditions.


Selecting the shooting modes (scene files)

■ How to select the shooting mode

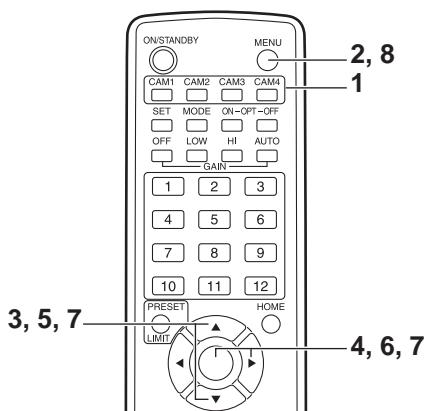

4 Press the [○] button.


The “Camera” sub-menu is displayed on the monitor.

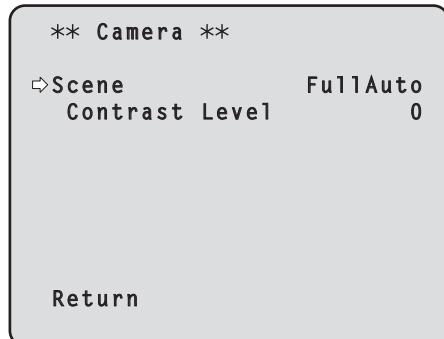

1 Press the [CAM1], [CAM2], [CAM3] or [CAM4] button to select the unit.

2 Press the [MENU] button for at least 2 seconds.

The Top Menu is displayed.

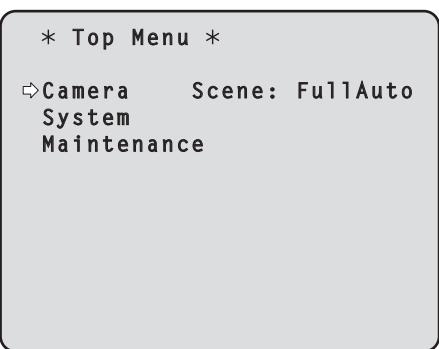

5 Press the [▲] or [▼] button to bring the cursor to “Scene”.

6 Press the [○] button.

The shooting mode blinks.

7 Press the [▲] or [▼] button to select the shooting mode (FullAuto, Manual1, Manual2 or Manual3) to be used, and press the [○] button to enter the selection.

For details, refer to page 19.

8 Press the [MENU] button for at least 2 seconds.

The menu display is exited.

3 Press the [▲] or [▼] button to bring the cursor to “Camera”.

Shooting

● Changing the camera's direction

Moving the camera toward the left or right (panning):
Press the [\blacktriangleleft] or [\triangleright] button.

Moving the camera up or down (tilting):
Press the [\blacktriangleup] or [\blacktriangledown] button.

Moving the camera diagonally:
Press the [\blacktriangleup] or [\blacktriangledown] button and [\blacktriangleleft] or [\triangleright] button at the same time.

Returning the camera to the reference position:
Press the [HOME] button for at least 2 seconds.

● Using the zoom function

Zooming in (the subject becomes magnified in size):
Press the [T] button of [ZOOM].


Zooming out (the subject becomes reduced in size):
Press the [W] button of [ZOOM].

● Switching the direction or zoom speed

Changing the direction or zoom at high speed:
Press the [FAST] button.

Changing the direction or zoom at low speed:
Press the [SLOW] button.

The lens focus control speed is also changed at the same time.

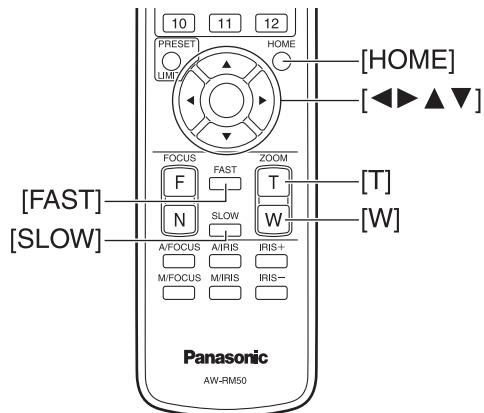

What to do when encountering problems in the basic shooting operations

If the trouble is not resolved by taking the action suggested below, refer to "Troubleshooting" (in the <Basics>).

The unit does not move.

- Press the [CAM1], [CAM2], [CAM3] or [CAM4] button to select the unit which is to be operated.
If only one unit is being used, it is normally selected using the [CAM1] button.
- If the unit's status display lamp is off or lights up orange, it means that the unit's power is not on.
Refer to "How to turn the power on and off" (page 4), and turn on the power.
- If the unit's status display lamp does not blink even when the wireless remote controller is operated near the unit's wireless remote controller signal light-sensing area, it means that the wireless remote controller's batteries have run down.
Replace the batteries.

The menu screen is displayed.

Press the [MENU] button for at least 2 seconds to exit the menu.

The lens focus is not adjusted automatically.

Press the [A/FOCUS] button to switch to auto focusing.
(Auto focusing does not work during panning or tilting operations.)

The camera picture is too light or too dark.

1. Press the [A/IRIS] button to switch automatically to the lens iris adjustment.
2. Press the [AUTO] button of [GAIN] to switch automatically to the gain adjustment.

Something is wrong with the colouring of the camera pictures.

Refer to "Auto tracking white adjustment (ATW)" (page 15), and switch to "ATW".

More advanced operations

Manual shooting (see pages 11 to 12)

- Manual adjustment of focus
- Manual adjustment of iris
- Manual adjustment of shutter speed
- Manual adjustment of gain

Preset memories (see page 13)

- Up to 12 settings for the camera direction (panning and tilting), zoom, focus, iris, gain up and white balance can be registered in the preset memories, and called.
- The number of settings which can be registered and called is 12, which is the number of settings for the wireless remote controller (model AW-RM50G), which is sold separately.

White balance adjustment (see pages 14 to 15)

- This adjustment is performed to express the white accurately. Its setting also has an effect on the colour tones of the entire screen.
- It must be performed when using the unit for the first time or when the unit has not been used for a prolonged period.
- It must be performed when the lighting conditions or brightness has changed.
- Once the white balance has been attained, no further adjustment is required provided that the unit is going to be used under the same conditions.

Manual shooting

■ Manually adjusting the focus

The lens focus can be adjusted manually.

- 1 Press the [M/FOCUS] button to switch the focus to manual adjustment.
- 2 Press the [F] or [N] button of [FOCUS], and adjust the focus.
When the [F] button is pressed, the focus moves further away (far); conversely, when the [N] button is pressed, it moves nearer (near).
The speed of focusing and other adjustments can be switched to fast or slow by pressing the [FAST] or [SLOW] button, respectively.
- 3 If necessary, press the [A/FOCUS] button to return the focus to the automatic adjustment.

Note

- When the focus is set to manual, the subject may go out of focus during panning, tilting and zooming. Therefore, the unit comes with a function which compensates for this. (Focus compensation during zooming function: Focus ADJ With PTZ.) This function was set to ON at the factory. If the function has been set to OFF, either adjust the focus, as required, after zooming or set the focus to auto. (See page 26.)

■ Manually adjusting the iris

The lens iris can be adjusted manually.

- 1 Press the [M/IRIS] button to switch the iris to manual adjustment.
- 2 Adjust the iris using the [IRIS +] or [IRIS -] button.
Press the [IRIS +] button to adjust the lens iris in the opening direction; conversely, press the [IRIS -] button to adjust the lens iris in the closing direction.
- 3 If necessary, press the [A/IRIS] button to return the iris to the automatic adjustment.

Manual shooting

■ Manually adjusting the shutter speed

The shutter speed adjustment can be set using one of the two camera menu procedures. One is a method that specifies the time (where a time such as 1/250 sec. is designated), and the other is a method that specifies the frequency (where synchro scan, 50.20 Hz, etc. is designated).

When shooting a TV screen or PC monitor screen, the horizontal noise generated when the screen is shot can be minimized by adjusting the frequency to the screen frequency using synchro scan.

Perform the adjustments on the Camera menu.
For further details, refer to the [Shutter Mode] and [Step/Synchro] items on page 20.

■ Manually adjusting the gain

The gain is adjusted using the wireless remote controller. For further details, refer to the [Gain] item on page 20.

Note

- When adjusting the gain, the light quantity may change suddenly (causing the image output to be subjected to a shock).

1 Press the [OFF], [LOW] or [HI] button.

These buttons enable the gain increase to be selected in three steps.

[LOW] is used to select 9 dB; [HI] is used to select 18 dB.

2 If necessary, press the [AUTO] button in order to return the gain to the automatic adjustment (AGC).

The maximum gain of the automatic adjustment can be set by the menu.

For further details, refer to the [AGC Max Gain] item on page 20.

Preset memories

This unit enables up to 12 settings for the camera direction (panning and tilting), zoom, focus, iris, gain and white balance to be registered in its preset memories, and called.

- The operating mode (manual or auto setting) is not registered for the focus and iris settings.
The current focus and iris values are registered.
- The focus and iris values can be recalled only when the manual settings are applicable.
- AWB A, AWB B or ATW is registered as the white balance setting. The values selected when AWB was established are recalled as the adjustment values of AWB A or AWB B.

Notes

- When there is a large difference in the environmental temperature between the time of registration and the time the setting is called, displacement of the preset position may occur.
- If displacement occurs, perform registration again.
- While preset settings are being called, it is not possible to perform manual operations such as panning, tilting, zooming or iris adjustments.
- If, when one set of preset settings has been called, another set of preset settings is then called, the first set of preset settings which have been called will take precedence.

Twelve settings (preset No.1 to No.12) can be registered and called using the wireless remote controller.

The [1] to [12] buttons correspond to the unit's preset memories No.1 to No.12.

● Registering the settings in the preset memories

1 Display the picture to be shot on the monitor.

Operate the pan, tilt or zoom buttons to determine the camera angle.

Adjust the focus, iris, gain and white balance if they need to be adjusted.

2 While holding down the [PRESET] button, press the button corresponding to the preset memory number.

- If a preset memory number with an already registered setting has been selected, the existing setting will be erased and replaced with the new one.

● Calling the settings of the preset memories

1 Press the button in which the preset memory setting has been registered.

White balance adjustment

■ White balance adjustment

In order for the white to be reproduced accurately, the ratio between the three primary colours (RGB) is adjusted. If the white balance has shifted out of adjustment, not only will the white be reproduced poorly but the colour tones of the entire screen will also be degraded.

- This adjustment must be performed when using the unit for the first time or when the unit has not been used for a prolonged period.
- It must be performed when the lighting conditions or brightness has changed.

When the [SET] button on the wireless remote controller has been pressed, either the AWB (automatic white balance) adjustment which is performed automatically or the ATW (automatic tracking white) adjustment which is constantly and continuously adjusted can be selected.

The results of the AWB adjustment can be stored in two memories, A and B, when "AWB A" or "AWB B" has been selected for the white balance.

- Once the white balance has been adjusted when the unit is used with the same settings and under the same conditions, its setting is completed simply by selecting a menu setting.
There is no need to set it again.
- Once a new setting is entered, the previous setting will be erased.

Use the two memories to store settings corresponding to different shooting conditions.


● Automatic adjustment (AWB: AWB A or AWB B)

- 1 Shoot a white subject (such as a white wall or handkerchief) so that it fills the screen.**

- Do not shoot shiny or very bright objects.

- Steps **2** through **8** represent the procedure for selecting the "AWB A" or "AWB B" memory. They need not be taken if a selection has already been made.


- 2 Select Manual1, Manual2 or Manual3 as the shooting mode by following the procedure in "Selecting the shooting modes (scene files)" (page 7).**

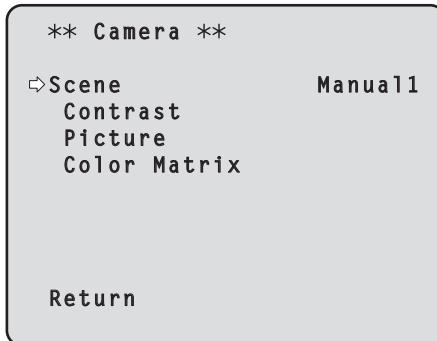

- 3 Press the [▲] or [▼] button to bring the cursor to "Picture".**

- 4 Press the [○] button.**

The "Picture 1/2" sub-menu is displayed.

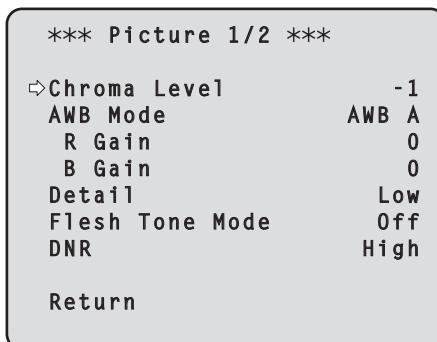

White balance adjustment

5 Press the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button to bring the cursor to “AWB Mode”.

6 Press the [○] button.

“AWB Mode” starts blinking.

7 Press the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button to change the AWB mode to be used to “AWB A” or “AWB B”, and press the [○] button to enter the selection.

8 Press the [MENU] button for at least 2 seconds.

The menu display is exited.

9 Press the [SET] button for at least 2 seconds.

The auto white balance adjustment (AWB) is performed, and the white balance setting is entered.

- When the white balance adjustment is completed successfully, “AWB OK” appears in the centre of the screen.



- When the adjustment has failed, an error message such as “OUT RANGE NG”, “HIGH LIGHT NG”, “LOW LIGHT NG” or “ATW NG” is displayed.

Notes

- ON must be selected as the OSD Status setting in order for messages to be displayed.
[Top Menu]→[System]→[OSD Status] on [Other 2/2]
- White balance may not be correctly set if the lighting of the object is too weak.
- Since the unit has a built-in memory, the set white balance will remain in the memory even if power is turned off. Therefore, it is not necessary to reset the white balance if the colour temperature of those objects remains unchanged. However, it must be reset if the colour temperature changes, such as when you move from indoors to outside, or vice versa.

● Auto tracking white adjustment (ATW)

When the white balance adjustment is set to “ATW”, the white balance continues to be adjusted automatically all the time, and it is automatically corrected even when the light source or colour temperature has changed to produce completely natural pictures.

This function works when “ATW” is selected instead of “AWB A” or “AWB B” by following the steps for “Automatic adjustment” in “White balance adjustment” (page 14).

Notes

- ATW might not function properly when high brightness light (ex. fluorescent lamp) beams into a screen.
- White balance may not be accurately set if there is no white object in the scene being shot.
- The white balance may shift out of adjustment when a different kind of light source such as sunlight or fluorescent lighting applies.

Basic setting menu operations

Menus are displayed on the monitor when the unit's settings are to be selected.

The monitor is connected to the video signal output connector.

The basic menu operations involve displaying sub-menus from the Top Menu items, and selecting settings on the sub-menus.

Some sub-menus have menu items for performing more detailed settings.

The menu operations are conducted using the wireless remote controller.

The following are the basic operations for changing the menu item settings using the wireless remote controller.

Table of operations

Menu operation	Wireless remote controller
Selecting the unit to be operated	Press the [CAM1], [CAM2], [CAM3] or [CAM4] button.
Displaying the Top Menu	Press the [MENU] button for at least 2 seconds.
Selecting the items	Press the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] (\blackleftarrow or \blackrightarrow) button.
Displaying the sub-menus	Press the [\odot] button.
Returning to the previous menu	With the cursor at the [Return] position, press the [\odot] button.
Changing the settings	With the cursor at the item to be changed, press the [\odot] button to start the item's value blinking. Use the [\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blackleftarrow] and [\blackrightarrow] buttons to change the value, and press the [\odot] button to enter the change.
Cancelling the setting change	While the setting is blinking, press the [MENU] button quickly (for less than 2 seconds).
Exiting the menu operations	Press the [MENU] button for at least 2 seconds.

Note

- Perform the menu operations and exit from the menus using the wireless remote controller which displayed the Top Menu.

Basic setting menu operations

- 1 Press the [CAM1], [CAM2], [CAM3] or [CAM4] button to select the unit which is to be operated.**
The Top Menu is displayed.
- 2 Press the [MENU] button for at least 2 seconds.**
The Top Menu is displayed.
- 3 Press the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button to bring the cursor to the item to be selected.**
Each time the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button is pressed, the cursor moves.
The cursor can be moved in the same way using the [\blacktriangleleft] and [\blacktriangleright] buttons.
- 4 Press the [○] button.**
The sub-menu of the selected item is displayed.
(Some sub-menu items have a sub-menu of their own.)
- 5 Press the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button to bring the cursor to the item to be set.**
Each time the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button is pressed, the cursor moves.
The cursor can be moved in the same way using the [\blacktriangleleft] and [\blacktriangleright] buttons.
With the cursor at the “Return” position, press the [○] button to return to the previous menu.
- 6 Press the [○] button.**
The value of the item to be set starts blinking.
- 7 Press the [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] button to change the setting.**
The setting can be changed in the same way using the [\blacktriangleleft] and [\blacktriangleright] buttons.
- 8 Press the [○] button.**
The value of the item to be set is entered, and it stops blinking.
- 9 After the setting has been completed, press the [MENU] button for at least 2 seconds.**
The menu display is exited.

Setting the menu items

■ Setting the menu items

When the unit's settings are to be selected, the menus are displayed on the monitor.

The monitor is connected to the video signal output connector.

The basic menu operations involve displaying sub-menus from the Top Menu items, and selecting settings on the sub-menus.

Some sub-menus have menu items for performing more detailed settings.


For details on the basic operations to display the menus and change the items using the wireless remote controller, refer to pages 16 to 17.

The “*” and “#” marks in the menu titles indicate the hierarchical level of the menu currently displayed.

For instance, “* Top Menu *” indicates the first hierarchical level whereas “** Camera **” and “## System ##” indicate that the second hierarchical level is now displayed.

Menu items accompanied by a “*” mark indicate data which is stored on a scene by scene basis; menu items accompanied by a “#” mark indicate data which is stored together for one camera regardless of the scenes.

■ Top Menu

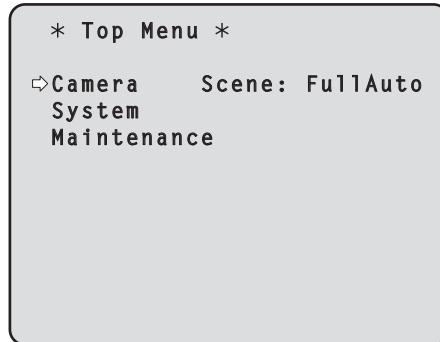

Camera

Select this to open the camera menu relating to the camera images.

System

Select this to open the system menu relating to the camera's output image settings, etc.

Maintenance

Select this to display the Maintenance menu used to check the camera's firmware version or initialize its settings.


Note

- The Top Menu does not have a “Return” setting. To close the menu screen, use the wireless remote controller to perform the operation to close the menu screen.
For details, refer to pages 16 to 17.

Setting the menu items

■ Camera screen (when FullAuto is selected)

This menu is used for the camera image settings.

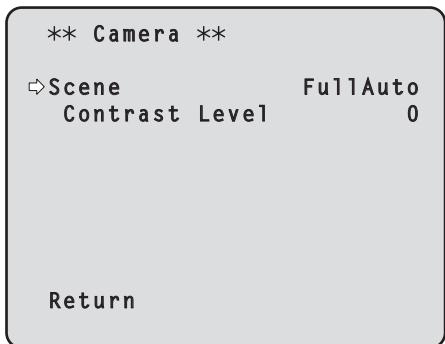

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Selected here is the shooting mode that matches the shooting situation.

Select the mode which best suits the prevailing shooting conditions and the user's preferences.

FullAuto: In this mode, the optimum settings and adjustments for the shooting conditions at hand are automatically established. When "FullAuto" has been selected, the detailed setting and adjustment menus are not displayed.

Manual1 to 3: In these modes, the detailed settings and adjustments are established manually to match the prevailing shooting conditions and the user's preferences. When the Manual1, Manual2 or Manual3 mode has been selected, the detailed setting and adjustment menu for the mode concerned is displayed.


Contrast Level [-5 to +5]

Use the contrast level to adjust the image brightness.

Return

Use this to return to the previous menu.

■ Camera screen (when Manual1 to 3 is selected)

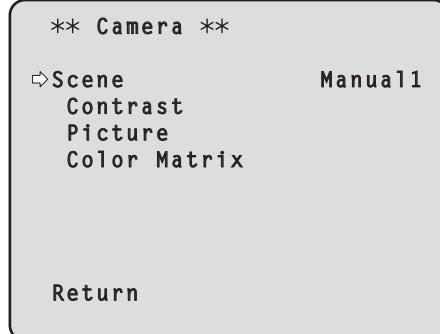

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Refer to section on Scene in the column on the left.

Contrast

Select this to display the Contrast screen to adjust the brightness.

Picture

Select this to display the Picture screen to adjust the image quality.

Two screens (Picture 1/2 and Picture 2/2) are provided for the image quality adjustment menu.

Color Matrix


Select this to load the color matrix data which has been preset and compensate the saturation and hue.

Return

Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items

■ Contrast screen

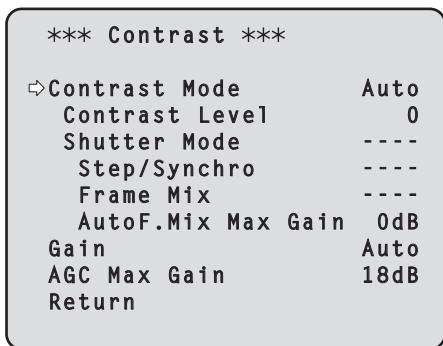

Contrast Mode [Auto, Manual]

This item is used to select whether the image brightness (contrast) is to be controlled automatically or manually.

Auto: The iris, shutter speed and frame addition are controlled and the camera brightness is adjusted automatically.

Manual: Operations are performed using the manually set values.

Switching between the contrast modes is also possible by pressing the [A/IRIS] and [M/IRIS] buttons on the wireless remote controller.

Contrast Level [-5 to +5]

Set here is the contrast level when the image brightness is adjusted.

This item can be set when "Auto" has been selected as the "Contrast Mode" setting.

Shutter Mode [Off, Step, Synchro]

Select for camera shutter speed.

This item can be set when "Manual" has been selected as the "Contrast Mode" setting.

Off: The shutter is set to OFF (so that it cannot be tripped).

Step: The step shutter is set (the steps can be changed).

Synchro: The synchro shutter is set (the setting can be changed continuously).

Step/Synchro

This is used to adjust the shutter speed in the mode which was selected as the "Shutter Mode" setting.

When a higher shutter speed is selected, fast-moving subjects do not become blurred easily but the images will be darker.

The shutter speeds that can be set are listed below.

When "Step" is selected as the "Shutter Mode"	When "Synchro" is selected as the "Shutter Mode"
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	50.20 Hz to max. 538.51 Hz (255 steps)

Frame Mix [Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB]

Select for frame addition (gain-up using sensor storage) amount.

This item can be set when "Off" is selected as the "Shutter Mode" item setting.

When frame addition is performed, it will appear as if the images are missing some frames.

AutoF. Mix Max Gain

[0dB, 6dB, 12dB, 18dB]

When "Auto" for the "Contrast Mode" or "Auto" for the "Frame Mix" is selected, the maximum frame addition amount can be set.

If frame addition is performed at the Auto setting, it will appear as if the images are missing some frames.

Gain [Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB]

The image gain is adjusted here.

In locations which are too dark, adjust the gain upward; conversely, in locations which are too bright, adjust it downward.

When "Auto" is set, the light quantity is adjusted automatically.

The noise increases when the gain is increased.

Switching the gain is also possible by pressing the [OFF], [LOW], [HI] and [AUTO] buttons for [GAIN] on the wireless remote controller.

AGC Max Gain [6dB, 12dB, 18dB]


When "Auto" is selected as the "Gain" setting, the maximum gain-up amount can be set.

Return

Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items

■ Picture 1/2 screen

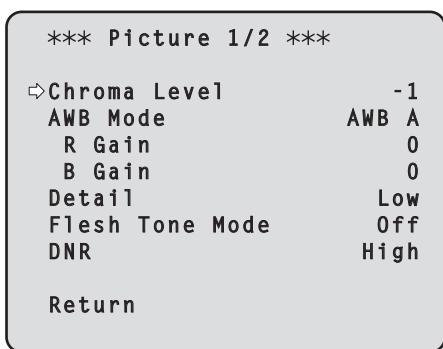

Chroma Level [-3 to +3]

Set here is the colour intensity (chroma level) of the images.

AWB Mode [ATW, AWB A, AWB B]

The white balance mode is selected here.

Select the mode when the colouring is not natural because of the nature of the light source or other factors. If the white colour serving as the reference can be recognized, subjects can be shot with natural colouring.

ATW: In this mode, the white balance is compensated for automatically, even if changes occur in the light source or colour temperature, by a process of continuous and automatic adjustment.

AWB A, AWB B:

When AWB A or AWB B is selected and the white balance is executed, the adjustment results obtained are stored in the memory selected.

When AWB A or AWB B is then selected, the white balance stored in the selected memory can be recalled.

R Gain, B Gain [-30 to +30]

When "AWB A" or "AWB B" has been selected as the AWB Mode setting, the white balance can be finely adjusted upon completion of the automatic white balance (AWB) adjustment.

Detail [Off, Low, High]

The image detail (image sharpness) is adjusted here. When "Low" or "High" is selected, the detail is enhanced.

Flesh Tone Mode [Off, Low, High]

Set here is the flesh tone mode for displaying the subjects' skin so that it appears more smoothly and eye-pleasingly.

When "Low" or "High" is selected, the effect is enhanced even more.

DNR [Off, Low, High]

Set here is the level of the digital noise reduction effect so that light, noise-free and clear images will be output even at night and in other low-brightness environments.

When "Low" or "High" is selected, even more noise can be eliminated.

However, there is an increased possibility that afterimages may occur.

Return


Use this to return to the previous menu.

Notes

- When the automatic white balance (AWB) adjustment is performed, the R Gain and B Gain values return to "0".
- When "AWB A" or "AWB B" has been selected as the AWB Mode setting, the R Gain and B Gain adjustment values can be stored in the two memories (A and B).
- When new values are set, the previous data is deleted. Use one memory for one set of shooting conditions and the other memory for another set of shooting conditions.
- In registering data in the preset memories, the R Gain and B Gain settings (-30 to +30) are not stored, but the white balance (color) statuses that are established after adjustments have been made using R Gain and B Gain can be stored.
- If Mode A has been selected as the Preset Scope setting, the R Gain and B Gain settings will return to "0" when the data in the preset memories is recalled.
- When ATW has been selected as the AWB Mode setting, R Gain and B Gain cannot be adjusted.

Setting the menu items

■ Picture 2/2 screen

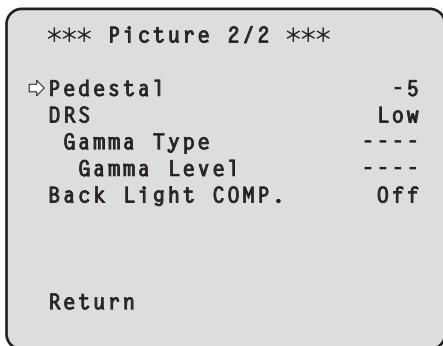

Pedestal [-10 to +10]

This item is used to adjust the black level (adjust the pedestal) so that the dark parts of the images are easier to see.

These parts become darker when a negative setting is selected and, conversely, lighter when a positive setting is selected.

DRS [Off, Low, High]

Set here is the DRS function which provides just the right amount of compensation when images with significant light/dark differences are displayed.

When "Low" or "High" is selected, the effect is enhanced even more.

This may make noise more perceptible with some scenes.

Gamma Type [Off, Normal, Cinema]

Selected here is the type of gamma curve.

The selected setting takes effect when "Off" is selected as the "DRS" item setting. Normally, the "Normal" setting is used. When "Cinema" is selected, images giving off an atmosphere like movies can be shot.

Gamma Level [Low, Mid, High]

This item is used to adjust the gamma compensation level.

The item's setting takes effect when "Off" has been selected as the "DRS" setting and "Normal" as the "Gamma Type" setting.

When "Low" is set, the images appear sedate and composed. The resulting gamma curve has a gentle gradient in the low-brightness areas, and the contrast is sharper.

Conversely, when "High" is set, the tonal range in the dark area is expanded so that the images take on a lighter tone. The resulting gamma curve has a sharp gradient in the low-brightness areas, and the contrast is softer.

Back Light COMP. [Off, On]

"On" or "Off" is set here for the backlight compensation function.

Under backlight conditions, the function prevents darkening as a result of light striking the backs of subjects, and makes it possible to shoot images in shade or shadow more brightly.

The function takes effect when "Auto" has been selected as the Contrast Mode, Gain or Frame Mix item setting.

Return

Use this to return to the previous menu.

■ 16-axis color matrix

● Monitor output menu (OSD)

<Color matrix 1/3 screen>

*** Color Matrix 1/3 ***		
▷Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis01	+50	0
Axis02	0	0
Axis03	0	0
Axis04	+35	+5
Axis05	0	0
Axis06	0	0
Return		

<Color matrix 2/3 screen>

*** Color Matrix 2/3 ***		
▷Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis07	+30	0
Axis08	-20	+10
Axis09	0	-30
Axis10	0	0
Axis11	+10	+50
Axis12	0	0
Return		

<Color matrix 3/3 screen>

*** Color Matrix 3/3 ***		
▷Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis13	0	0
Axis14	+35	+10
Axis15	0	0
Axis16	0	0
Return		

Setting the menu items

● Color Matrix 1/3 to 3/3 screens:

Matrix Select [Normal, EBU, NTSC, USER]

This loads the color matrix data which has been preset, and compensates the saturation and hue.

When “USER” is selected, the saturation and hue can be finely adjusted using the 16-axis color matrix (Axis01 to Axis16).

● Color Matrix 1/3 to 3/3 screens:

Axis01 to Axis16: Saturation

[−127 to +127]

● User Color Matrix Setup screen:

Axis01 to Axis16: Saturation

[−127 to +127]

This enables the saturation of Axis01 to Axis16 to be finely adjusted.

● Color Matrix 1/3 to 3/3 screens:

Axis01 to Axis16: Phase

[−127 to +127]

● User Color Matrix Setup screen:

Axis01 to Axis16: Phase

[−127 to +127]

This enables the hue of Axis01 to Axis16 to be finely adjusted.

■ System screen

This menu has items that relate to the camera’s output image settings.

System

↳ **Output**
Other

Return

Output

This displays the Output screen on which to select the camera’s output image settings.

Other


This displays the Other screen on which to select the settings for the installation status of the camera’s pan-tilt head unit and operating speed as well as the settings relating to the other functions.

Return

Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items

■ Output screen

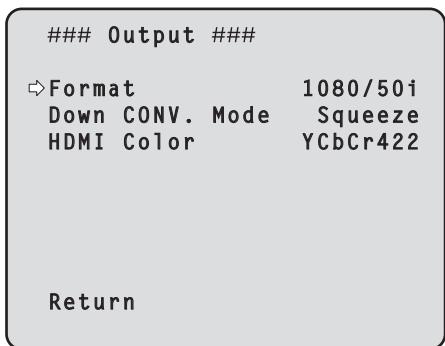

Format [1080/50i, 576/50p]



The video format is changed on this screen.

For details on how to change the format, refer to "Changing the format" (page 25).

Down CONV. Mode

[Squeeze, SideCut]

The down-conversion mode is selected here.

Squeeze	When the 4:3 aspect ratio has been set for the monitor screen, the images are squeezed horizontally and extended vertically changing the view of the angle. 
SideCut	With the vertical height serving as the reference, the parts which extend beyond this at the two sides are cropped changing the view of the angle. 

HDMI Color

[RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444]

Set here is the HDMI colour output.

- When an HDMI monitor is used, use "YCbCr422" under normal circumstances.
- In cases where, for instance, HDMI (RGB) signals are converted and output to a DVI monitor, the settings required will differ depending on the colour gradation supported by the monitor.

RGB-NOR	The RGB output signals are output in the 16 to 235 range.
RGB-ENH	The RGB output signals are output in the 0 to 255 range.

- If the black parts of the images appear overexposed when "RGB-NOR" has been selected, use the "RGB-ENH" setting instead.
- Conversely, if the images are displayed with a loss of dark detail when "RGB-ENH" has been selected, use the "RGB-NOR" setting instead.

Note

- If an HDMI Color setting which is not supported by the monitor has been specified, the HDMI Color setting may be changed automatically.
(The menu display will remain unchanged.)

Return


Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items


● Changing the format

When the format is changed on the Output screen from its current setting, the Format change check screen appears.

Format change check screen

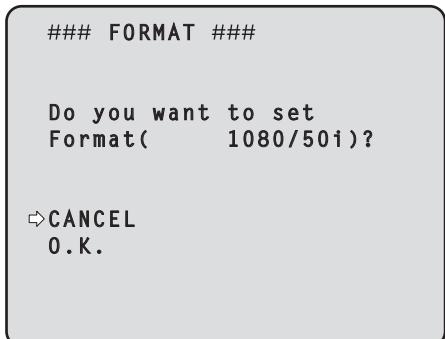

Format unchanged screen

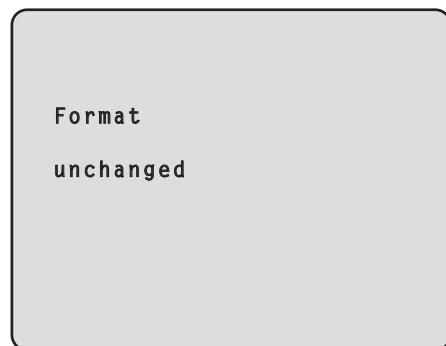


- The format (1080/50i, 576/50p) to be set is displayed within the parentheses on the screen.
- When the cursor is moved to “O.K.” on the format change check screen and the setting is entered, the Format Set screen appears for a few seconds, and the format is changed.

After the format has been changed, the display returns to the Output screen.

With some types of monitors, the Format Set screen may not be displayed.

Format Set screen

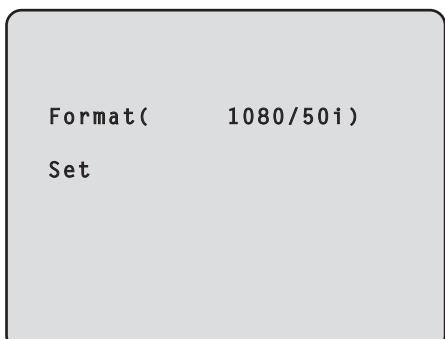

- The format (1080/50i, 576/50p) to be set is displayed within the parentheses on the screen.
- When the cursor is moved to “CANCEL” on the format change check screen and the setting is entered, the Format unchanged screen appears for 5 seconds, the format is left unchanged, and the display returns to the Output screen.

Note

- Do not make any changes when connecting to an HD visual communications system.

Setting the menu items

■ Other 1/2 screen

```
### Other 1/2 ###

⇒ Install Position Desktop
Preset Speed 10
Preset Scope Mode A
Digital Zoom Disable
Speed With Zoom POS. On
Focus Mode Auto
Focus ADJ With PTZ. ----

Return
```

Install Position [Desktop]

Stand-alone is the only installation option available for the unit.

Desktop: Stand-alone installation

Preset Speed [1 to 30]

There are 30 preset pan-tilt operation speeds when regenerating the camera direction and other information which are registered in the preset memory.

Note

- If a high value is selected for the Preset Speed setting, the image on the screen may shake when operation stops.

Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

Selected here are the setting items to be recalled when the contents of the preset memory are regenerated.

Mode A: Pan, Tilt, Zoom (including digital zoom), Focus, Iris, Gain, White-BAL

Mode B: Pan, Tilt, Zoom (including digital zoom), Focus, Iris

Mode C: Pan, Tilt, Zoom (including digital zoom), Focus

Digital Zoom [Disable, Enable]

“Enable” or “Disable” is set here for the digital zoom function.

If zooming is performed toward the Tele end beyond the maximum position when “Enable” has been selected, the digital zoom can be operated continuously. Zooming will stop temporarily at the position where the optical zoom and digital zoom are switched so after it has stopped at this position, proceed with zooming again.

When the setting is changed to “Disable” while already in the digital zoom region, the zoom will automatically move to the maximum position of the optical zoom.

Speed With Zoom POS. [Off, On]

“On” or “Off” is set here for the function used to adjust the camera direction’s adjustment speed in conjunction with the zoom magnification.

When “On” is set, the panning and tilting operations will become slower in the zoom status.

This function has no effect during preset operations.

Focus Mode [Auto, Manual]

“Auto” or “Manual” is set here for the focusing function.

Auto: The subjects are always brought into focus automatically.

Manual: The focus is operated manually.

Switching between the focus modes is also possible by pressing the [A/FOCUS] and [M/FOCUS] buttons on the wireless remote controller.

Focus ADJ With PTZ. [Off, On]

“On” or “Off” is set here for the function which compensates for out-of-focusing when it occurs during panning, tilting or zooming operations at the manual focus setting.


When “Off” is set, adjust the focus as required after zooming or set the focus to the auto mode. This item can be selected only when “Manual” has been selected as the “Focus Mode” setting.

Return

Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items

■ Other 2/2 screen

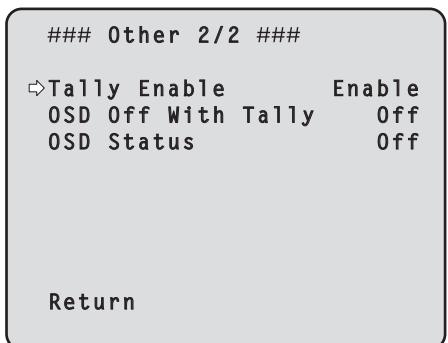

Note

- When menu operations cannot be performed:
 1. Turn off the power of the units and devices that are connected.
 2. Disconnect the unit's power cable, and plug it back in.
 3. Perform the operation for turning on the unit's power from the wireless remote controller.
 4. After changing this item, turn off the unit's power and turn it back on.

Tally Enable [Disable, Enable]

Selecting this item has no effect since this is an expansion function.

OSD Off With Tally [Off, On]

Selecting this item has no effect since this is an expansion function.

OSD Status [Off, On]


“On” or “Off” is set here for the status display which appears during AWB operations.

Return

Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items

■ Maintenance screen

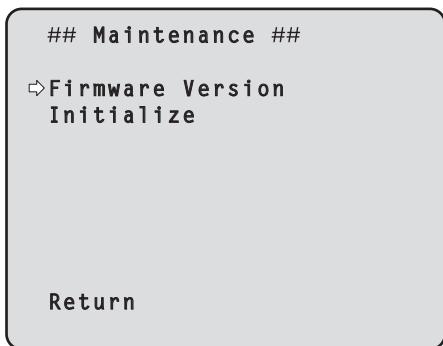

Firmware Version

This is selected to display the Firmware Version screen on which to check the version of the firmware used.

Initialize

This is selected to display the Initialize screen on which to initialize the camera's settings.
For details on operation, refer to "Concerning initialization" on page 29.

Return

Use this to return to the previous menu.

■ Firmware Version screen

### Firmware Version ###	
Model	GP-VD150
CPU Software	
Camera Main	V01.00
Pan/Tilt	V01.00
Network	V--.--
PLD	
Camera	V01.00
Output	V01.00
⇒ Return	

Model

This displays the model name.

CPU Software Camera Main

This displays the software version of the camera unit.

CPU Software Pan/Tilt

This displays the software version of the pan-tilt unit.

CPU Software Network

This displays "V--.--".

PLD Camera

This displays the PLD version of the camera unit.

PLD Output

This displays the PLD version of the output unit.

Return


Use this to return to the previous menu.

Setting the menu items


● Concerning initialization

When “Initialize” is selected on the Maintenance screen, the Initialize screen appears.

Initialize screen

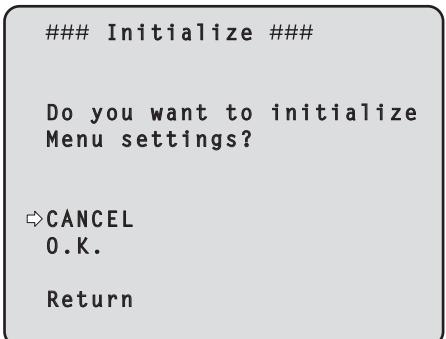


Menu settings unchanged screen

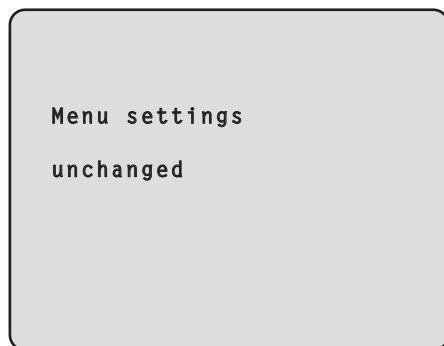

- When the cursor is moved to “O.K.” on the Initialize screen and the setting is entered, the Menu settings initialize screen is displayed for 5 seconds, and the camera settings are restored to the settings which were established when the camera was purchased. However, the Format settings (see page 24) are not initialized.
When the initialization operation is completed, the Initialize screen is restored to the display.

Menu settings initialized screen

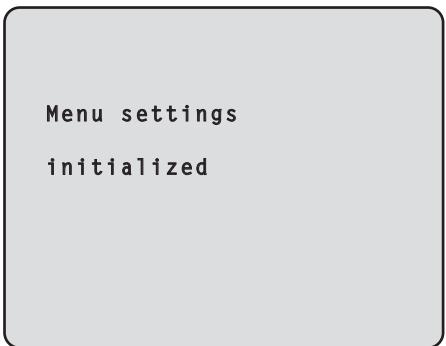

- When the cursor is moved to “CANCEL” on the Initialize screen and the setting is entered, the Menu settings unchanged screen is displayed for 5 seconds, the initialization operation is not performed, and the Initialize screen returns to the display.

Menu item table

Menu			Item	Factory setting		Selection items
Top Menu	Camera	Scene		FullAuto	Manual1 to 3	
		Scene	Scene	FullAuto	Manual1	FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3
			Contrast	Contrast Mode	Auto	Auto, Manual
				Contrast Level	0	-5 to +5
				Shutter Mode	----	Off, Step, Synchro
				Step/Synchro (When "Step" is selected as the "Shutter Mode")	----	<ul style="list-style-type: none"> When 59.94 Hz is selected: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 When 50 Hz is selected: 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
				Step/Synchro (When "Synchro" is selected as the "Shutter Mode")	----	<ul style="list-style-type: none"> When 59.94 Hz is selected: 60.24Hz to 646.21Hz (1 to 255 steps) When 50 Hz is selected: 50.20Hz to 538.51Hz (1 to 255 steps)
				Frame Mix	----	Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB
				AutoF.Mix Max Gain	0dB	0dB, 6dB, 12dB, 18dB
				Gain	Auto	Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB
				AGC Max Gain	18dB	6dB, 12dB, 18dB
	Picture	Picture 1/2	Picture 1/2	Chroma Level	----	-3 to +3
				AWB Mode	AWB A	ATW, AWB A, AWB B
				R Gain	0	-30 to +30
				B Gain	0	-30 to +30
				Detail	Low	Off, Low, High
				Flesh Tone Mode	Off	Off, Low, High
		Picture 2/2	Picture 2/2	DNR	High	Off, Low, High
				Pedestal	-5	-10 to +10
				DRS	Low	Off, Low, High
				Gamma Type	---	Off, Normal, Cinema
		Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Gamma Level	---	Low, Mid, High
				Back Light COMP.	Off	Off, On
				Matrix Select	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis01 Saturation	+50	-127 to +127
				Phase	0	-127 to +127
				Axis02 Saturation	0	-127 to +127
				Phase	0	-127 to +127
				Axis03 Saturation	0	-127 to +127
				Phase	0	-127 to +127
				Axis04 Saturation	+35	-127 to +127
		Color Matrix 2/3	Color Matrix 2/3	Phase	+5	-127 to +127
				Axis05 Saturation	0	-127 to +127
				Phase	0	-127 to +127
				Axis06 Saturation	0	-127 to +127
				Phase	0	-127 to +127
				Matrix Select	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis07 Saturation	+30	-127 to +127
				Phase	0	-127 to +127
				Axis08 Saturation	-20	-127 to +127
				Phase	+10	-127 to +127

Menu item table

Menu				Item		Factory setting		Selection items	
				FullAuto	Manual1 to 3				
Top Menu	Camera	Scene	Color Matrix 2/3	Axis11 Saturation	----	+10	-127 to +127		
				Phase	----	+50	-127 to +127		
				Axis12 Saturation	----	0	-127 to +127		
				Phase	----	0	-127 to +127		
		Color Matrix 3/3	Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER			
			Axis13 Saturation	----	0	-127 to +127			
			Phase	----	0	-127 to +127			
			Axis14 Saturation	----	+35	-127 to +127			
	System		Phase	----	+10	-127 to +127			
			Axis15 Saturation	----	0	-127 to +127			
			Phase	----	0	-127 to +127			
			Axis16 Saturation	----	0	-127 to +127			
			Phase	----	0	-127 to +127			
	Output	Format	1080/59.94i (When 59.94 Hz is selected)		● When 59.94 Hz is selected: 1080/59.94i, 480/59.94p				
			1080/50i (When 50 Hz is selected)		● When 50 Hz is selected: 1080/50i, 576/50p				
		Down CONV. Mode	Squeeze		Squeeze, SideCut				
		HDMI Color	YCbCr422		RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444				
	Other	Other 1/2	Install Position	Desktop		----			
			Preset Speed	10		1 to 30			
			Preset Scope	Mode A		Mode A, Mode B, Mode C			
			Digital Zoom	Disable		Disable, Enable			
			Speed With Zoom POS.	On		Off, On			
			Focus Mode	Auto		Auto, Manual			
			Focus ADJ With PTZ.	----		Off, On			
		Other 2/2	Tally Enable	Enable		Disable, Enable			
			OSD Off With Tally	Off		Off, On			
			OSD Status	Off		Off, On			
Maintenance	Firmware Version		Model	GP-VD150		----			
			CPU Software						
			Camera Main	Version shipped		----			
			Pan/Tilt	Version shipped		----			
			Network	----		----			
			PLD						
			Camera	Version shipped		----			
			Output	Version shipped		----			
	Initialize		----	CANCEL		CANCEL, OK			

DEUTSCHE AUSGABE

(GERMAN VERSION)

Inhalt

Vor dem Gebrauch.....	2	Einstellen der Menüposten.....	18
Übersicht.....	2	Einstellen der Menüposten	18
Info zu HD-Sichtkommunikationssystem.....	2	Hauptmenü (Top Menu)	18
Info zur drahtlosen Fernbedienung (Sonderzubehör)	2	Bildschirm Camera (bei Wahl von FullAuto).....	19
Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen.....	2	Bildschirm Camera (bei Wahl von Manual1 bis 3)	19
Copyright und Lizenz	2	Bildschirm Contrast.....	20
Haftungsausschluss.....	2	Bildschirm Picture 1/2	21
Funktionen des Gerätes.....	3	Bildschirm Picture 2/2	22
Ein- und Ausschaltverfahren.....	4	16-Achsen-Farbmatrix.....	22
Einschalten	4	Bildschirm System	23
Ausschalten.....	5	Bildschirm Output.....	24
Info zu simultaner Modusübergangskopplung	5	Bildschirm Other 1/2	26
Auswählen der Geräte.....	6	Bildschirm Other 2/2	27
Auswählen des Aufnahmemodus (Szenendatei).....	6	Bildschirm Maintenance.....	28
Aufnahmemodustypen	6	Bildschirm Firmware Version.....	28
Wahl des Aufnahmemodus	7		
Aufnahme	8	Tabelle der Menüposten.....	30
Maßnahmen bei Störungen des grundlegenden			
Aufnahmebetriebs.....	9		
Fortgeschrittene Bedienung.....	10		
ManuelleA ufnahme.....	11		
ManuelleF okuseinstellung.....	11		
Manuelle Blendeneinstellung	11		
Manuelle Einstellung der Verschlusszeit.....	12		
Manuelle Einstellung der Verstärkung.....	12		
Vorwahlspeicher	13		
Weißabgleich-Einstellung	14		
Weißabgleich-Einstellung.....	14		
GrundlegendeEinst ellungsmenüoperationen.....	16		

Vor dem Gebrauch

■ Übersicht

- Dieses Gerät ist eine Full-HD-Kamera mit integriertem Schwenk-Neigekopf. Es ist mit einem 1/3-Zoll-Full-HD-MOS-Sensor und Digitalsignalprozessor (DSP) ausgestattet.
- Zusätzlich zum optischen 12×-Zoom seines Objektivs verfügt das Gerät über einen 10×-Digitalzoom, um hochwertige und stimmungsvolle Aufnahmen zu erzielen.
- Dieses Gerät ist für den ausschließlichen Einsatz mit Panasonic HD-Video-Konferenzsystemen ausgelegt. Kompatible HD-Video-Konferenzsysteme:
KX-VC300CX, KX-VC300EX,
KX-VC600CX, KX-VC600EX

■ Info zu HD-Sichtkommunikationssystem

- Beschreibungen der Vorgänge Schwenken, Neigen, Zoomen, Vorwahl und anderer Kameraoperationen mithilfe eines HD-Video-Konferenzsystems entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des unterstützten Gerätes.

■ Info zur drahtlosen Fernbedienung (Sonderzubehör)

- Dieses Gerät kann ferngesteuert werden. Dazu benötigen Sie eine drahtlose Fernbedienung (Modell AW-RM50G), die als Sonderzubehör erhältlich ist.
Die Kamera kann nicht direkt mit der drahtlosen Fernbedienung eines HD-Video-Konferenzsystems bedient werden.
Wenden Sie sich zum Kauf einer drahtlosen Fernbedienung an Ihren Händler.

■ Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen

- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC, in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
- Adobe, Acrobat Reader und Reader sind eingetragene Markenzeichen bzw. Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

■ Copyright und Lizenz

Verteilen, Kopieren, Zerlegen, Nacherstellen und Nachbauen der mit dem Gerät gelieferten Software, sowie auch deren Export unter Verletzung der Exportgesetze ist ausdrücklich verboten.

■ Haftungsausschluss

Panasonic Corporation IST UNTER ANDEREM IN KEINEM DER UNTEN AUFGEFÜHRten FÄLLE GEGENÜBER JURISTISCHEN PERSONEN ODER PERSONEN HAFTBAR, ES SEI DENN ES HANDelt SICH UM DEN ERSATZ ODER DIE ZUMUTBARE WARTUNG DES PRODUKTS:

- ① SCHADENSANSPRÜCHE JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNGEN UNMITTELBARER, MITTELBARER, ZUSÄTZLICHER, FOLGE- ODER ÜBER DEN VERURSACHTEN SCHÄDEN HINAUSGEHENDER SCHADENSANSPRÜCHE;
- ② KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN, DIE AUF DEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH ODER DEN FAHRLÄSSIGEN BETRIEB DURCH DEN BENUTZER ZURÜCKZUFÜHREN SIND;
- ③ UNZULÄSSIGES ZERLEGEN, REPARIEREN ODER VERÄNDERN DES PRODUKTS DURCH DEN BENUTZER;
- ④ UNANNEHMlichKEITEN ODER VERLUSTE, WENN BILDER AUS IRGENDWELCHEN GRÜNden ODER URSAchen NICHT ANGEZEIGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH EINES AUSFALLS ODER PROBLEMS DES GERÄTS;
- ⑤ JEGLICHE STÖRUNGEN, MITTELBARE UNANNEHMlichKEITEN, ODER VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM ZUSAMMENSCHALTEN DES SYSTEMS MIT GERÄTEN VON FREMDHERSTELLERN ERGEBEN;
- ⑥ VERLUST AUFGEZEICHNETER DATEN AUFGRUND EINES AUSFALLS.

Konfigurationsweise der Bedienungsanleitungen des Modells

- Die Anleitung dieser HD-Kommunikationskamera (im Folgenden "Gerät" genannt) ist in zwei Teile unterteilt: den Teil <Bedienungsverfahren und Einstellungen> (diese Anleitung in der PDF-Datei) und den Teil <Grundlagen>. Bitte lesen Sie vor der Installation des Gerätes den Teil <Grundlagen> durch, um korrekte Installation des Gerätes zu gewährleisten.

Funktionen des Gerätes

Mithilfe einer drahtlosen Fernbedienung (Modell AW-RM50G), die als Sonderzubehör erhältlich ist, können alle Funktionen des Gerätes ferngesteuert werden. Die in dieser Anleitung beschriebenen Bedienungsverfahren werden über die drahtlose Fernbedienung durchgeführt.

Hinweis

- Die Kamera kann nicht direkt mit der drahtlosen Fernbedienung eines HD-Video-Konferenzsystems bedient werden.

Ein- und Ausschaltverfahren

■ Einschalten

Stromzufuhr zum Einschalten des Gerätes

Stromzufuhr des Gerätes vom Bereitschaftsmodus (STANDBY) aus

1 Stellen Sie alle Ein-Aus-Schalter der an das System angeschlossenen Geräte und Vorrichtungen auf "ON".

2 Versorgen Sie das Gerät mit Strom.

- Dieses Gerät besitzt keinen Ein-Aus-Schalter. Wenn Strom zugeführt wird, leuchtet die Statusanzeigelampe in Orange auf. Als Nächstes werden die Initialisierungsvorgänge durchgeführt, und danach wird der Betriebsmodus (POWER ON) hergestellt, worauf Bilder ausgegeben werden und die Steuerung möglich wird. Wenn der Betriebsmodus (POWER ON) hergestellt wird, leuchtet die Statusanzeigelampe grün auf.

Hinweise

- Die Durchführung der Anfangseinstellungen dauert etwa 30 Sekunden pro Gerät. Während dieser Zeitspanne kann das Gerät nicht bedient werden. (Statusanzeigelampe: leuchtet in Orange auf)
- Wenn der Betrieb auf Bereitschaftsmodus umgeschaltet wird: Die aktuelle Schwenk-Neige-Position wird gespeichert (als Einschalt-Voreinstellung), und die Kamera bewegt sich so, dass sie nach hinten zeigt.
- Wenn der Betrieb auf Einschaltmodus umgeschaltet wird: Die Kamera bewegt sich zu der Position, die bei Umschaltung des Betriebs auf Bereitschaftsmodus (als Einschalt-Voreinstellung) gespeichert wurde.

1 Prüfen Sie, ob sich das Gerät im Bereitschaftsmodus (STANDBY) befindet.

- Prüfen Sie, ob der Bereitschaftsmodus (STANDBY) hergestellt worden ist (die Statusanzeigelampe leuchtet in Orange).

2 Drücken Sie eine der Tasten [CAM1] bis [CAM4] an der drahtlosen Fernbedienung, um das gewünschte Gerät auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste [ON/STANDBY] an der drahtlosen Fernbedienung für mindestens 2 Sekunden.

Der Modus "POWER ON" wird hergestellt, Bilder werden ausgegeben, und die Steuerung kann ausgeübt werden.

- Die Statusanzeigelampe des Gerätes leuchtet nun in Grün.

Hinweis

- Wenn der Betrieb auf Einschaltmodus umgeschaltet wird: Die Kamera bewegt sich zu der Position, die bei Umschaltung des Betriebs auf Bereitschaftsmodus (als Einschalt-Voreinstellung) gespeichert wurde.

4 Wenn mehrere Geräte verwendet werden sollen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 je nach Bedarf.

Die Statusanzeigelampe des Gerätes blinkt in Grün, wenn ein Signal empfangen wird, das mit der Fernbedienungskennung übereinstimmt, und in Orange, wenn ein Signal empfangen wird, das nicht mit der Fernbedienungskennung übereinstimmt.

Ein- und Ausschaltverfahren

Ausschalten

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Gerätes aus.

- Das Gerät kann ohne Rücksicht auf den herrschenden Modus (STANDBY oder POWER ON) ausgeschaltet werden.

■ Info zu simultaner Modusübergangskopplung

Sobald das an die Kamera angeschlossene HD-Video-Konferenzsystems auf den Bildschirm-Bereitschaftsmodus umgeschaltet wird, wird die Kamera in den Bereitschaftsmodus (STANDBY) versetzt. Gleichermaßen wird die Kamera in den Betriebsmodus (POWER ON) versetzt, sobald das Sichtgerät aus dem Bildschirm-Bereitschaftsmodus herausgeholt wird.

Auswählen der Geräte

Bis zu vier Geräte können mit der drahtlosen Fernbedienung gesteuert werden.

Wählen Sie das Gerät (bzw. die Geräte) aus, das (die) mit der drahtlosen Fernbedienung gesteuert werden soll (sollen).

Selbst wenn nur ein Gerät verwendet wird, muss es dennoch ausgewählt werden.

1 Drücken Sie die Taste [CAM1], [CAM2], [CAM3] oder [CAM4].

Die Statusanzeigelampe des Gerätes blinkt in Grün, wenn ein Signal empfangen wird, das mit der Fernbedienungskennung übereinstimmt, und in Orange, wenn ein Signal empfangen wird, das nicht mit der Fernbedienungskennung übereinstimmt.

Auswählen des Aufnahmemodus (Szenendatei)

■ Aufnahmemodustypen

Dieses Gerät besitzt vier vorprogrammierte Aufnahmemodi, von denen jeder einem bestimmten Satz an Bedingungen entspricht, unter denen das Motiv aufgenommen wird. Wählen Sie den Modus aus, der die Aufnahmebedingungen erfüllt und Ihrer Bevorzugung entspricht.

Die Einstellungen können durch Menüoperationen geändert werden.

- Wenn Sie dieses Gerät benutzen, während es an ein HD-Video-Konferenzsystem von Panasonic angeschlossen ist, verwenden Sie den Aufnahmemodus "FullAuto".
- Die Ergebnisse des Weißabgleichs und anderer Einstellungen werden nach Aufnahmemodus getrennt gespeichert.

Wählen Sie unbedingt den Aufnahmemodus, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen.

FullAuto: Werkseinstellung

Verschlusszeit und Objektivblende werden automatisch eingestellt.

Manual1

Sie können die Einstellungen Ihrer Bevorzugung im Einklang mit der Aufnahmeszene, der Beleuchtung und anderen Bedingungen herstellen.

Manual2

Sie können die Einstellungen Ihrer Bevorzugung im Einklang mit der Aufnahmeszene, der Beleuchtung und anderen Bedingungen herstellen.

Manual3


Sie können die Einstellungen Ihrer Bevorzugung im Einklang mit der Aufnahmeszene, der Beleuchtung und anderen Bedingungen herstellen.

Hinweis

- Wenn "FullAuto" als Einstellung für "Scene" im Kameramenü gewählt worden ist, werden beispielsweise alle automatischen Einstellungen eingeschaltet, und manuelle Operationen sind für manche Posten nicht mehr möglich.

Auswählen des Aufnahmemodus (Szenendatei)


■ Wahl des Aufnahmemodus

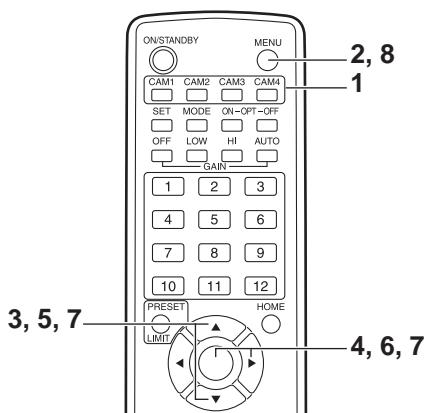

1 Drücken Sie die Taste [CAM1], [CAM2], [CAM3] oder [CAM4], um das gewünschte Gerät auszuwählen.

2 Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.


Das Hauptmenü (Top Menu) wird angezeigt.

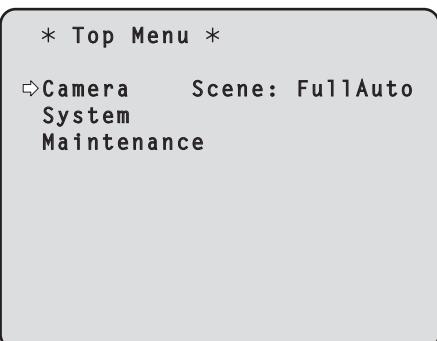

3 Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [\blacktriangledown], um den Cursor auf "Camera" zu stellen.

4 Drücken Sie die Taste [○].

Das Untermenü "Camera" wird auf dem Monitor angezeigt.

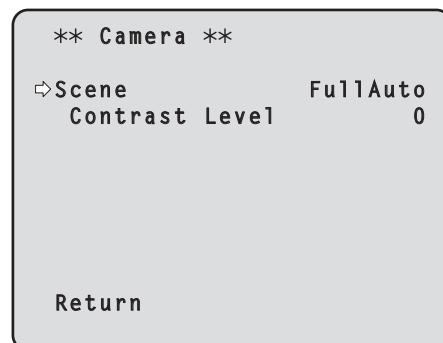

5 Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [\blacktriangledown], um den Cursor auf "Scene" zu stellen.

6 Drücken Sie die Taste [○].

Der Aufnahmemodus blinkt.

7 Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [\blacktriangledown], um den zu verwendenden Aufnahmemodus (FullAuto, Manual1, Manual2 oder Manual3) zu wählen, und drücken Sie die Taste [○], um die Auswahl einzugeben.

Für Einzelheiten siehe die Seite 19.

8 Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.

Die Menüanzeige wird beendet.

Aufnahme

● Ändern der Kamerarichtung

Bewegen der Kamera nach links oder rechts (Schwenken):

Drücken Sie die Taste [\blacktriangleleft] oder [\triangleright].

Bewegen der Kamera nach oben oder unten (Neigen):

Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [∇].

Diagonales Bewegen der Kamera:

Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [∇] und die Taste [\blacktriangleleft] oder [\triangleright] gleichzeitig.

Zurückstellen der Kamera auf die Bezugsposition:

Drücken Sie die Taste [HOME] für mindestens 2 Sekunden.

● Umschalten der Richtung oder Zoomgeschwindigkeit


Umschalten auf hohe Bewegungs- oder Zoomgeschwindigkeit:

Drücken Sie die Taste [FAST].

Umschalten auf niedrige Bewegungs- oder Zoomgeschwindigkeit:

Drücken Sie die Taste [SLOW].

Gleichzeitig wird auch die Fokussiergeschwindigkeit des Objektivs umgeschaltet.

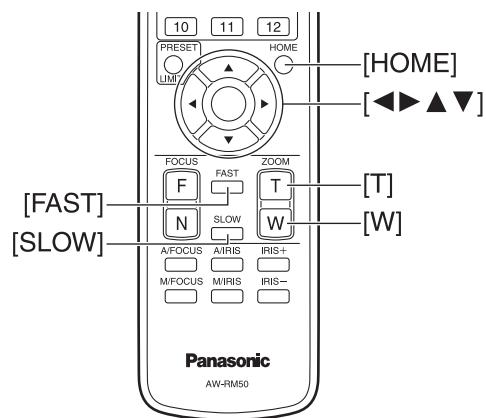

● Verwendung der Zoomfunktion

Einzoomen (das Motiv wird vergrößert):

Drücken Sie die Taste [T] der [ZOOM].

Auszoomen (das Motiv wird verkleinert):

Drücken Sie die Taste [W] der [ZOOM].

Maßnahmen bei Störungen des grundlegenden Aufnahmebetriebs

Falls sich die Störung nicht durch Ausführen der unten vorgeschlagenen Maßnahmen beheben lässt, schlagen Sie unter "Fehlersuche" nach (in <Grundlagen>).

Das Gerät bewegt sich nicht.

- Drücken Sie die Taste [CAM1], [CAM2], [CAM3] oder [CAM4], um das zu bedienende Gerät auszuwählen. Wenn nur ein Gerät verwendet wird, erfolgt die Wahl normalerweise mit der Taste [CAM1].
- Falls die Statusanzeigelampe des Gerätes erloschen ist oder in Orange leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist.
Schalten Sie das Gerät gemäß "Ein- und Ausschaltverfahren" (Seite 4) ein.
- Falls die Statusanzeigelampe des Gerätes nicht blinkt, selbst wenn die drahtlose Fernbedienung nahe am Lichtsensorfeld des Gerätes betätigt wird, bedeutet dies, dass die Batterien der drahtlosen Fernbedienung erschöpft sind.
Wechseln Sie die Batterien aus.

Der Menübildschirm wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden, um das Menü zu verlassen.

Der Objektivfokus wird nicht automatisch eingestellt.

Drücken Sie die Taste [A/FOCUS], um auf automatische Fokussierung umzuschalten.

(Der Autofokus funktioniert während Schwenk- oder Neigevorgängen nicht.)

Das Kamerabild ist zu hell oder zu dunkel.

1. Drücken Sie die Taste [A/IRIS], um auf automatische Steuerung der Objektivblende umzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste [AUTO] von [GAIN], um auf automatische Verstärkungseinstellung umzuschalten.

Die Färbung der Kamerabilder stimmt nicht.

Schlagen Sie unter "Weißabgleich-Nachregelautomatik (ATW)" (Seite 15) nach, und schalten Sie auf "ATW" um.

Fortgeschrittene Bedienung

Manuelle Aufnahme (Siehe die Seiten 11 bis 12)

- Manuelle Fokuseinstellung
- Manuelle Blendeneinstellung
- Manuelle Einstellung der Verschlusszeit
- Manuelle Einstellung der Verstärkung

Vorwahlspeicher (Siehe die Seite 13)

- Bis zu 12 Einstellungen für Kamerarichtung (Schwenken und Neigen), Zoom, Fokus, Blende, Verstärkungserhöhung und Weißabgleich können in den Vorwahlspeicherplätzen registriert und abgerufen werden.
- Die Anzahl der Einstellungen, die registriert und abgerufen werden können, ist 12. Dies ist die Anzahl der Einstellungen für die getrennt erhältliche drahtlose Fernbedienung (Modell AW-RM50G).

Weißabgleich-Einstellung (Siehe die Seiten 14 bis 15)

- Diese Einstellung wird durchgeführt, um eine genaue Reproduktion von Weiß zu erhalten. Sie hat auch einen Einfluss auf die Farbtöne des gesamten Bildschirms.
- Sie muss durchgeführt werden, wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird oder längere Zeit nicht benutzt worden ist.
- Sie muss auch durchgeführt werden, wenn sich die Beleuchtungsverhältnisse oder die Helligkeit geändert haben.
- Wenn der Weißabgleich einmal eingestellt worden ist, braucht er nicht wieder eingestellt zu werden, sofern die Kamera unter denselben Bedingungen benutzt werden soll.

Manuelle Aufnahme

■ Manuelle Fokuseinstellung

Der Objektivfokus kann manuell eingestellt werden.

1 Drücken Sie die Taste [M/FOCUS], um auf manuelle Fokussierung umzuschalten.

2 Drücken Sie die Taste [F] oder [N] von [FOCUS], und stellen Sie den Fokus ein.

Durch Drücken der Taste [F] wird der Fokus weiter entfernt (fern), während er durch Drücken der Taste [N] näher herangeholt wird (nah).

Die Geschwindigkeit der Fokussierung und anderer Bewegungen kann durch Drücken der Taste [FAST] oder [SLOW] erhöht bzw. erniedrigt werden.

3 Drücken Sie erforderlichenfalls die Taste [A/FOCUS], um wieder auf automatische Fokuseinstellung zurückzuschalten.

Hinweis

- Wenn die manuelle Fokussierung aktiviert wird, kann das Motiv während des Schwenk-, Neige- und Zoombetriebs unscharf werden.
Daher besitzt das Gerät eine Funktion, die diesen Mangel ausgleicht. (Fokuskompenstation während der Zoomfunktion: Focus ADJ With PTZ.)
Diese Funktion wurde werkseitig aktiviert.
Falls die Funktion deaktiviert worden ist, stellen Sie entweder den Fokus bei Bedarf nach dem Zoomen ein, oder aktivieren Sie die automatische Fokussierung. (Siehe Seite 26.)

■ Manuelle Blendeneinstellung

Die Objektivblende kann manuell eingestellt werden.

1 Drücken Sie die Taste [M/IRIS], um auf manuelle Blendeneinstellung umzuschalten.

2 Stellen Sie die Blende mit der Taste [IRIS +] oder [IRIS -] ein.

Durch Drücken der Taste [IRIS +] wird die Objektivblende weiter geöffnet, während sie durch Drücken der Taste [IRIS -] wieder geschlossen wird.

3 Drücken Sie erforderlichenfalls die Taste [A/IRIS], um wieder auf automatische Blendeneinstellung zurückzuschalten.

Manuelle Aufnahme

■ Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

Die Verschlusszeit kann mithilfe von einem der beiden Kameramenüverfahren eingestellt werden. Bei der einen Methode wird die Zeit angegeben (wobei eine Zeit, wie z. B. 1/250 s, angegeben wird), und bei der anderen Methode wird die Frequenz angegeben (wobei Synchro Scan, 50,20 Hz usw., angegeben wird).

Beim Aufnehmen eines Fernsehschirms oder PCMonitorbildschirms können horizontale Störstreifen, die beim Aufnehmen des Bildschirms erzeugt werden, minimiert werden, indem die Frequenz mittels Synchro Scan der Bildschirmfrequenz angeglichen wird.

Führen Sie die Einstellungen im Menü "Camera" durch. Für weitere Einzelheiten siehe die Posten [Shutter Mode] und [Step/Synchro] auf Seite 20.

■ Manuelle Einstellung der Verstärkung

Die Verstärkung wird mithilfe der drahtlosen Fernbedienung eingestellt.

Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter dem Posten [Gain] auf Seite 20.

Hinweis

- Bei der Einstellung der Verstärkung kann sich die Lichtmenge plötzlich ändern (so dass das ausgegebene Bild einem Schock ausgesetzt wird).

1 Drücken Sie die Taste [OFF], [LOW] oder [HI].

Diese Tasten ermöglichen die Wahl der Verstärkungsanhebung in drei Stufen.

[LOW] dient zur Wahl von 9 dB; [HI] zur Wahl von 18 dB.

2 Drücken Sie erforderlichenfalls die Taste [AUTO], um die Verstärkung wieder auf automatische Einstellung (AGC) zurückzustellen.

Die maximale Verstärkung der automatischen Einstellung kann mit dem Menü festgelegt werden.

Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter dem Posten [AGC Max Gain] auf Seite 20.

Vorwahlspeicher

Mit diesem Gerät können bis zu 12 Einstellungen für Kamerarichtung (Schwenken und Neigen), Zoom, Fokus, Blende, Verstärkung und Weißabgleich in den Vorwahlspeicherplätzen registriert und abgerufen werden.

- Der Betriebsmodus (Einstellung für manuellen oder automatischen Betrieb) wird nicht für die Fokus- und Blendeneinstellungen registriert.
Die aktuellen Fokus- und Blendenwerte werden registriert.
- Die Fokus- und Blendenwerte können nur dann abgerufen werden, wenn die manuellen Einstellungen anwendbar sind.
- AWB A, AWB B oder ATW wird als Weißabgleich-Einstellung registriert. Die Werte, die bei der Einrichtung von AWB gewählt wurden, werden als Einstellwerte von AWB A oder AWB B abgerufen.

Hinweise

- Wenn ein großer Unterschied in der Umgebungstemperatur zwischen dem Zeitpunkt der Registrierung und dem Zeitpunkt des Aufrufs der Einstellung besteht, kann eine Verlagerung der Vorwahlposition auftreten.
- Falls eine Verlagerung auftritt, führen Sie die Registrierung erneut durch.
- Während Vorwahleinstellungen aufgerufen werden, können keine manuellen Vorgänge wie Schwenken, Neigen, Zoomen oder Blendeneinstellungen durchgeführt werden.
- Wird nach dem Abruf eines Voreinstellungssatzes ein weiterer Voreinstellungssatz abgerufen, hat der zuerst abgerufene Voreinstellungssatz Vorrang.

Zwölf Einstellungen (Vorwahlspeicher Nr. 1 bis Nr. 12) können mit der drahtlosen Fernbedienung registriert und abgerufen werden.

Die Tasten [1] bis [12] entsprechen den Vorwahlspeicherplätzen Nr. 1 bis Nr. 12 des Gerätes.

● Registrieren der Einstellungen auf den Vorwahlspeicherplätzen

1 Zeigen Sie das aufzunehmende Bild auf dem Monitor an.

Betätigen Sie die Schwenk-, Neige- oder Zoomtasten, um den Kamerawinkel festzulegen.
Stellen Sie Fokus, Blende, Verstärkung und Weißabgleich bei Bedarf ein.

2 Während Sie die Taste [PRESET] gedrückt halten, drücken Sie die Taste, die der Vorwahlspeichernummer entspricht.

- Wenn eine Vorwahlspeichernummer mit einer bereits registrierten Einstellung gewählt wird, wird die vorhandene Einstellung gelöscht und durch die neue ersetzt.

● Abrufen der Einstellungen von den Vorwahlspeicherplätzen

1 Drücken Sie die Taste, unter der die Vorwahlspeicher-Einstellung registriert worden ist.

Weißabgleich-Einstellung

■ Weißabgleich-Einstellung

Um Weiß genau zu reproduzieren, wird das Verhältnis zwischen den drei Primärfarben (RGB) eingestellt. Falls sich der Weißabgleich verschoben hat, wird nicht nur Weiß schlecht reproduziert, sondern auch die Farbtöne des gesamten Bilds verschlechtern sich.

- Diese Einstellung muss durchgeführt werden, wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird oder längere Zeit nicht benutzt worden ist.
- Sie muss auch durchgeführt werden, wenn sich die Beleuchtungsverhältnisse oder die Helligkeit geändert haben.

Wenn die Taste [SET] an der drahtlosen Fernbedienung gedrückt worden ist, kann entweder die automatisch durchgeführte AWB-Einstellung (automatischer Weißabgleich) oder die ATW-Einstellung (Automatic Tracking White), die konstant und kontinuierlich durchgeführt wird, gewählt werden.

Die Ergebnisse der AWB-Einstellung können auf zwei Speicherplätzen, A und B, gespeichert werden, wenn "AWB A" oder "AWB B" für den Weißabgleich gewählt worden ist.

- Nachdem der Weißabgleich eingestellt worden ist, wenn das Gerät mit denselben Einstellungen und unter denselben Bedingungen eingesetzt wird, kann die Einstellung durch einfaches Auswählen einer Menüeinstellung durchgeführt werden. Eine erneute Einstellung erübrigts sich.
- Sobald eine neue Einstellung eingegeben wird, wird die vorherige Einstellung gelöscht.


Benutzen Sie die zwei Speicherplätze, um Einstellungen für unterschiedliche Aufnahmebedingungen zu speichern.

● Automatische Einstellung (AWB: AWB A oder AWB B)

- 1 Nehmen Sie ein weißes Objekt (z. B. eine weiße Wand oder ein Handtuch) bildschirmfüllend auf.
 - Nehmen Sie keine glänzenden oder sehr hellen Objekte auf.

- Die Schritte 2 bis 8 repräsentieren das Verfahren für die Wahl des Speicherplatzes "AWB A" oder "AWB B". Sie erübrigen sich, wenn bereits eine Wahl getroffen worden ist.


- 2 Wählen Sie "Manual1", "Manual2" oder "Manual3" als Aufnahmemodus nach dem folgenden Verfahren unter "Auswählen des Aufnahmemodus (Szenendatei)" (Seite 7).

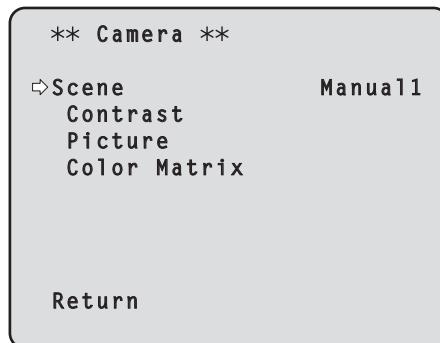

- 3 Drücken Sie die Taste [**▲**] oder [**▼**], um den Cursor auf "Picture" zu stellen.

- 4 Drücken Sie die Taste [**○**].

Das Untermenü "Picture 1/2" wird angezeigt.

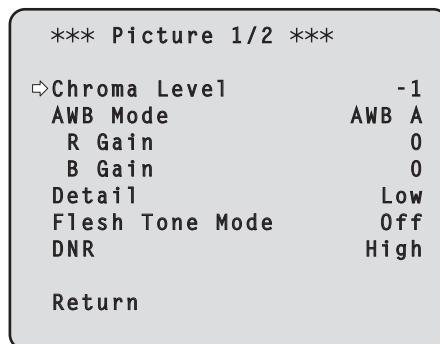

Weißabgleich-Einstellung

5 Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [\blacktriangledown], um den Cursor auf "AWB Mode" zu stellen.

6 Drücken Sie die Taste [○].

"AWB Mode" beginnt zu blinken.

7 Drücken Sie die Taste [\blacktriangle] oder [\blacktriangledown], um den zu verwendenden AWB-Modus auf "AWB A" oder "AWB B" zu ändern, und drücken Sie dann die Taste [○], um die Auswahl einzugeben.

8 Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.

Die Menüanzeige wird beendet.

9 Drücken Sie die Taste [SET] für mindestens 2 Sekunden.

Der automatische Weißabgleich (AWB) wird durchgeführt, und die Weißabgleich-Einstellung wird eingegeben.

- Wenn die Weißabgleich-Einstellung erfolgreich abgeschlossen wird, erscheint "AWB OK" in der Mitte des Bildschirms.



- Wenn die Einstellung fehlgeschlagen ist, wird eine Fehlermeldung wie "OUT RANGE NG", "HIGH LIGHT NG", "LOW LIGHT NG" oder "ATW NG" angezeigt.

Hinweise

- "OSD Status" muss auf "ON" gesetzt werden, damit Meldungen angezeigt werden.
[Top Menu]→[System]→[OSD Status] unter [Other 2/2]
- Der Weißabgleich wird eventuell nicht korrekt eingestellt, falls die Beleuchtung des Objekts zu schwach ist.
- Da die Kamera einen internen Speicher besitzt, bleibt der eingestellte Weißabgleich auch nach dem Ausschalten der Kamera gespeichert. Daher erübrigt sich eine Neueinstellung des Weißabgleichs, wenn die Farbtemperatur dieser Objekte unverändert bleibt. Der Weißabgleich muss jedoch neu eingestellt werden, wenn sich die Farbtemperatur ändert, z. B. bei einem Standortwechsel von drinnen nach draußen und umgekehrt.

● Weißabgleich-Nachregelautomatik (ATW)

Wenn die Weißabgleich-Einstellung auf "ATW" gesetzt wird, erfolgt eine ständige automatische Weißabgleich-Nachregelung, wodurch der Weißabgleich automatisch korrigiert wird, selbst wenn die Lichtquelle oder die Farbtemperatur sich geändert hat, um vollkommen natürliche Bilder zu erzeugen.

Diese Funktion ist wirksam, wenn "ATW" anstelle von "AWB A" oder "AWB B" nach den Schritten für "Automatische Einstellung" unter "Weißabgleich-Einstellung" (Seite 14) gewählt wird.

Hinweise

- ATW funktioniert eventuell nicht richtig, wenn ein sehr helles Licht (z. B. Leuchtstofflampe) auf einen Bildschirm scheint.
- Der Weißabgleich wird eventuell nicht genau eingestellt, wenn die aufzunehmende Szene kein weißes Objekt enthält.
- Der Weißabgleich kann sich verschieben, wenn eine andere Lichtquelle, wie z. B. Tageslicht oder Leuchtstofflampenlicht verwendet wird.

Grundlegende Einstellungsmenüoperationen

Menüs werden auf dem Monitor angezeigt, wenn die Einstellungen des Gerätes ausgewählt werden sollen. Der Monitor wird an die Videosignal-Ausgangsbuchse angeschlossen.

Die grundlegenden Menüoperationen beinhalten die Anzeige von Untermenüs der Hauptmenüposten und die Auswahl von Einstellungen in den Untermenüs. Manche Untermenüs enthalten Menüposten zur Durchführung von noch detaillierteren Einstellungen.

Die Menüoperationen werden mithilfe der drahtlosen Fernbedienung durchgeführt.

Im Folgenden werden die grundlegenden Bedienungsverfahren zum Ändern der Einstellungen der Menüposten mithilfe der drahtlosen Fernbedienung beschrieben.

Tabelle der Bedienungsvorgänge

Menüoperation	Drahtlose Fernbedienung
Auswählen des zu bedienenden Gerätes	Drücken Sie die Taste [CAM1], [CAM2], [CAM3] oder [CAM4].
Anzeigen des Hauptmenüs	Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.
Auswählen der Posten	Drücken Sie die Tasten [▲] oder [▼] ([◀] oder [▶]).
Anzeigen der Untermenüs	Drücken Sie die Taste [○].
Zurückkehren zum vorherigen Menü	Während der Cursor auf der Position [Return] steht, drücken Sie die Taste [○].
Ändern der Einstellungen	Während der Cursor auf dem zu ändernden Posten steht, drücken Sie die Taste [○], um den Wert des Postens zum Blinken zu bringen. Ändern Sie den Wert mit den Tasten [▲], [▼], [◀] und [▶], und drücken Sie die Taste [○], um die Änderung einzugeben.
Aufheben der Einstellungsänderung	Während die Einstellung blinkt, drücken Sie die Taste [MENU] kurz (für weniger als 2 Sekunden).
Beenden der Menüoperationen	Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.

Hinweis

- Führen Sie die Menüoperationen durch, und verlassen Sie die Menüs mithilfe der drahtlosen Fernbedienung, die das Hauptmenü angezeigt hat.

Grundlegende Einstellungsmenüoperationen

- 1 Drücken Sie die Taste [CAM1], [CAM2], [CAM3] oder [CAM4], um das zu bedienende Gerät auszuwählen.**
Das Hauptmenü (Top Menu) wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.**
Bei jedem Drücken der Taste [▲] oder [▼] bewegt sich der Cursor.
Mit den Tasten [◀] und [▶] kann der Cursor auf die gleiche Weise bewegt werden.
- 3 Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Cursor auf den auszuwählenden Posten zu stellen.**
Bei jedem Drücken der Taste [▲] oder [▼] bewegt sich der Cursor.
Mit den Tasten [◀] und [▶] kann der Cursor auf die gleiche Weise bewegt werden.
Während der Cursor auf der Position "Return" steht, drücken Sie die Taste [○], um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie die Taste [○].**
Der Wert des einzustellenden Postens beginnt zu blinken.
- 5 Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Cursor auf den einzustellenden Posten zu stellen.**
Bei jedem Drücken der Taste [▲] oder [▼] bewegt sich der Cursor.
Mit den Tasten [◀] und [▶] kann der Cursor auf die gleiche Weise bewegt werden.
- 6 Drücken Sie die Taste [○].**
Der Wert des einzustellenden Postens wird eingegeben, und das Blinken hört auf.
- 7 Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die Einstellung zu ändern.**
Mit den Tasten [◀] und [▶] kann die Einstellung auf die gleiche Weise geändert werden.
- 8 Drücken Sie die Taste [○].**
Nachdem die Einstellung durchgeführt worden ist, drücken Sie die Taste [MENU] für mindestens 2 Sekunden.
Die Menüanzeige wird beendet.

Einstellen der Menüposten


■ Einstellen der Menüposten

Menüs werden auf dem Monitor angezeigt, wenn die Einstellungen des Gerätes ausgewählt werden sollen. Der Monitor wird an die Videosignal-Ausgangsbuchse angeschlossen. Die grundlegenden Menüoperationen beinhalten die Anzeige von Untermenüs der Hauptmenüposten und die Auswahl von Einstellungen in den Untermenüs. Manche Untermenüs enthalten Menüposten zur Durchführung von noch detaillierteren Einstellungen. Einzelheiten über die grundlegenden Bedienungsverfahren zum Anzeigen der Menüs und Ändern der Posten mit der mitgelieferten drahtlosen Fernbedienung finden Sie auf den Seiten 16 bis 17.

Die Zeichen “*” und “#” in den Menütiteln zeigen die hierarchische Ebene des gegenwärtig angezeigten Menüs an.

So kennzeichnet “* Top Menu *” beispielsweise die erste hierarchische Ebene, während “** Camera **” und “## System ##” anzeigen, dass die zweite hierarchische Ebene nun angezeigt wird. Mit dem Zeichen “*” versehene Menüposten kennzeichnen Daten, die auf Szenenbasis gespeichert werden; mit dem Zeichen “#” versehene Menüposten kennzeichnen Daten, die ohne Rücksicht auf die Szenen für eine Kamera zusammen gespeichert werden.

■ Hauptmenü (Top Menu)

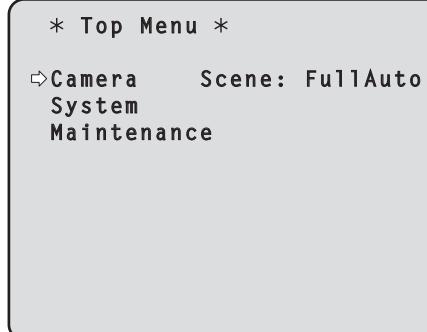

Camera

Wählen Sie diesen Posten, um das auf die Kamerabilder bezogene Kameramenü zu öffnen.

System

Wählen Sie diesen Posten, um das Systemmenü in Bezug auf die Bildausgabe-Einstellungen der Kamera usw. zu öffnen.

Maintenance

Wählen Sie diesen Posten, um das Wartungsmenü anzuzeigen, das zur Überprüfung der Firmware-Version der Kamera oder zur Initialisierung ihrer Einstellungen verwendet wird.


Hinweis

- Das Hauptmenü weist keinen Eintrag “Return” auf. Um den Menübildschirm zu schließen, führen Sie mit der drahtlosen Fernbedienung den Vorgang zum Schließen des Menübildschirms durch. Für Einzelheiten siehe die Seiten 16 bis 17.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Camera (bei Wahl von FullAuto)

Dieses Menü wird für die Kamerabild-Einstellungen verwendet.

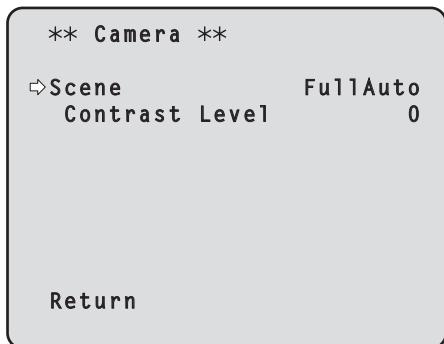

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Hier wird der für die jeweilige Aufnahmesituation geeignete Aufnahmemodus gewählt.

Wählen Sie den Modus, der für die vorherrschenden Aufnahmebedingungen und die Benutzerbevorzugungen am besten geeignet ist.

FullAuto: In diesem Modus werden die optimalen Einstellungen und Justierungen für die vorliegenden Aufnahmebedingungen automatisch hergestellt. Wenn "FullAuto" gewählt worden ist, werden die Menüs für detaillierte Einstellungen und Justierungen nicht angezeigt.

Manual1 bis 3: In diesen Modi werden die detaillierten Einstellungen und Justierungen zur Anpassung an die vorherrschenden Aufnahmebedingungen und Benutzerbevorzugungen manuell hergestellt. Wenn der Modus "Manual1", "Manual2" oder "Manual3" gewählt worden ist, wird das Menü für die detaillierten Einstellungen und Justierungen für den betreffenden Modus angezeigt.


Contrast Level [-5 bis +5]

Stellen Sie die Bildhelligkeit mithilfe der Kontraststufe ein.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

■ Bildschirm Camera (bei Wahl von Manual1 bis 3)

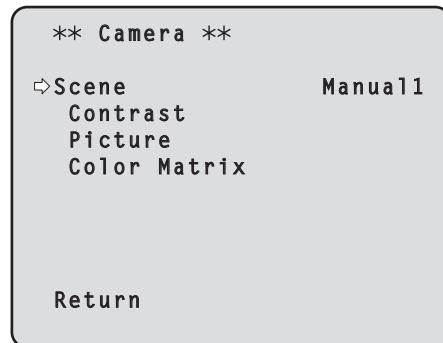

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Siehe den Abschnitt "Scene" in der linken Spalte.

Contrast

Wählen Sie diesen Posten, um den Bildschirm Contrast anzuzeigen und die Helligkeit einzustellen.

Picture

Wählen Sie diesen Posten, um den Bildschirm Picture anzuzeigen und die Bildqualität einzustellen. Zwei Bildschirme ("Picture 1/2" und "Picture 2/2") sind für das Bildqualitäts-Einstellungsmenü vorhanden.

Color Matrix


Wählen Sie diesen Posten, um die voreingestellten Farbmatrixdaten zu laden und Farbsättigung sowie Farnton zu kompensieren.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Contrast

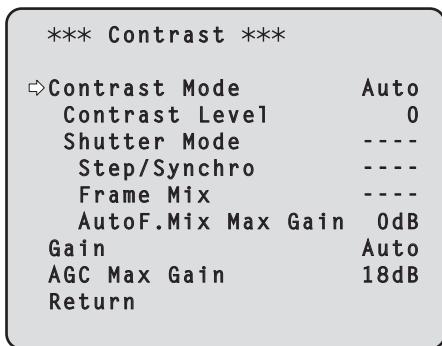

Contrast Mode [Auto, Manual]

Mit diesem Posten wählen Sie, ob die Bildhelligkeit (Kontrast) automatisch oder manuell geregelt werden soll.

Auto: Blende, Verschlusszeit und Frame-Hinzufügung werden gesteuert, und die Kamera-Helligkeit wird automatisch justiert.

Manual: Operationen werden unter Verwendung der manuell festgelegten Werte durchgeführt.

Die Umschaltung zwischen den Kontrastmodi ist auch durch Drücken der Tasten [A/IRIS] und [M/IRIS] an der drahtlosen Fernbedienung möglich.

Contrast Level [-5 bis +5]

Damit wird die Kontraststufe zur Justierung der Bildhelligkeit eingestellt.

Dieser Posten kann eingestellt werden, wenn "Auto" als Einstellung von "Contrast Mode" gewählt worden ist.

Shutter Mode [Off, Step, Synchro]

Wählen Sie diesen Posten für die Kamera-Verschlusszeit. Dieser Posten kann eingestellt werden, wenn "Manual" als Einstellung von "Contrast Mode" gewählt worden ist.

Off: Der Verschluss wird auf OFF eingestellt (so dass er nicht ausgelöst werden kann).

Step: Der Stufen-Verschluss wird festgelegt (die Stufen können geändert werden).

Synchro: Der Synchro-Verschluss wird festgelegt (die Einstellung kann fortlaufend geändert werden).

Step/Synchro

Dieser Posten dient der Einstellung der Verschlusszeit in dem Modus, der als Einstellung von "Shutter Mode" gewählt wurde.

Wenn eine kürzere Verschlusszeit gewählt wird, werden sich schnell bewegende Objekte nicht so leicht unscharf, aber die Bilder werden dunkler.

Die einstellbaren Verschlusszeiten sind unten aufgelistet.

Wenn "Step" für "Shutter Mode" gewählt wird	Wenn "Synchro" für "Shutter Mode" gewählt wird
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	50,20 Hz bis max. 538,51 Hz (255 Stufen)

Frame Mix [Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB]

Wählen Sie diesen Posten für den Frame-Hinzufügungsbetrag (Verstärkungserhöhung mit Sensorspeicherung).

Dieser Posten kann eingestellt werden, wenn "Off" als Einstellung des Postens "Shutter Mode" gewählt wird. Wenn Frame-Hinzufügung durchgeführt wird, hat es den Anschein, als würden einige Vollbilder im Bild fehlen.

AutoF. Mix Max Gain

[0dB, 6dB, 12dB, 18dB]

Wenn "Auto" für "Contrast Mode" oder "Auto" für "Frame Mix" gewählt wird, kann der maximale Frame-Hinzufügungsbetrag eingestellt werden.

Wenn Frame-Hinzufügung bei der Einstellung Auto durchgeführt wird, hat es den Anschein, als würden einige Vollbilder im Bild fehlen.

Gain [Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB]

Damit wird die Bildverstärkung justiert.

Erhöhen Sie die Verstärkung an Orten, die zu dunkel sind; erniedrigen Sie dagegen die Verstärkung an Orten, die zu hell sind.

Wenn "Auto" eingestellt wird, wird die Lichtmenge automatisch justiert.

Rauschen nimmt zu, wenn die Verstärkung erhöht wird. Die Umschaltung der Verstärkung ist auch durch Drücken der Tasten [OFF], [LOW], [HI] und [AUTO] für [GAIN] an der drahtlosen Fernbedienung möglich.

AGC Max Gain [6dB, 12dB, 18dB]


Wenn "Auto" als Einstellung von "Gain" gewählt wird, kann der maximale Verstärkungserhöhungsbetrag festgelegt werden.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Picture 1/2

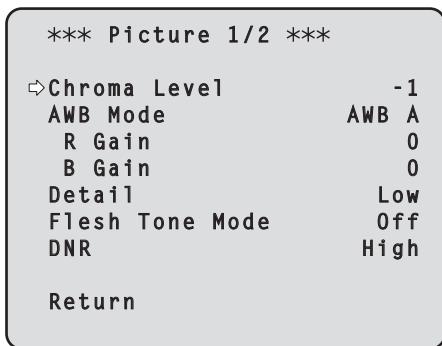

Chroma Level [-3 bis +3]

Damit stellen Sie die Farbintensität (Chromapegel) der Bilder ein.

AWB Mode [ATW, AWB A, AWB B]

Damit wählen Sie den Weißabgleichmodus.

Wählen Sie den Modus, wenn der Farnton wegen der Art der Lichtquelle oder aufgrund anderer Faktoren unnatürlich ist.

Wenn die als Referenz dienende weiße Farbe erkannt werden kann, können Objekte mit natürlichem Farnton aufgenommen werden.

ATW: In diesem Modus erfolgt eine automatische Kompensation des Weißabgleichs durch einen fortlaufenden und automatischen Korrekturprozess, selbst wenn Änderungen in der Lichtquelle oder Farbtemperatur auftreten.

AWB A, AWB B:

Wenn AWB A oder AWB B gewählt wurde und der Weißabgleich ausgeführt wird, werden die erhaltenen Justierungsergebnisse im gewählten Speicherplatz gespeichert.

Wenn AWB A oder AWB B dann gewählt wird, kann der im ausgewählten Speicherplatz gespeicherte Weißabgleich abgerufen werden.

R Gain, B Gain [-30 bis +30]

Wenn "AWB A" oder "AWB B" als Einstellung von "AWB Mode" gewählt worden ist, kann eine Feineinstellung des Weißabgleichs nach Abschluss der automatischen Weißabgleich-Einstellung (AWB) durchgeführt werden.

Detail [Off, Low, High]

Damit justieren Sie das Bilddetail (Bildschärfe).

Wenn "Low" oder "High" gewählt wird, erfolgt eine Detailanhebung.

Flesh Tone Mode [Off, Low, High]

Damit stellen Sie den Hauttonmodus ein, um die Haut von Personen so anzuzeigen, dass sie weicher und angenehmer für das Auge erscheint.

Wenn "Low" oder "High" gewählt wird, wird der Effekt noch stärker hervorgehoben.

DNR [Off, Low, High]

Damit stellen Sie den Pegel des digitalen Rauschunterdrückungseffekts so ein, dass helle, rauschfreie und klare Bilder selbst bei Nacht und in anderen lichtschwachen Umgebungen ausgegeben werden.

Wenn "Low" oder "High" gewählt wird, kann Rauschen noch stärker unterdrückt werden.

Es besteht jedoch eine zunehmende Möglichkeit, dass Nachbilder auftreten.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweise

- Wenn die automatische Weißabgleich-Einstellung (AWB) durchgeführt wird, werden die Werte für "R Gain" und "B Gain" auf "0" zurückgesetzt.
- Wenn "AWB A" oder "AWB B" als Einstellung von "AWB Mode" gewählt worden ist, können die Einstellwerte für "R Gain" und "B Gain" in den zwei Speichern (A und B) gespeichert werden.
- Wenn neue Werte eingestellt werden, werden die vorherigen Daten gelöscht.
Benutzen Sie den einen Speicher für einen Satz von Aufnahmebedingungen und den anderen Speicher für einen weiteren Satz von Aufnahmebedingungen.
- Bei der Registrierung von Daten in den Vorwahlspeichern werden die Einstellungen für "R Gain" und "B Gain" (-30 bis +30) nicht gespeichert, aber die Weißabgleichstatusse (Farbe), die hergestellt werden, nachdem Einstellungen unter Verwendung von "R Gain" und "B Gain" durchgeführt worden sind, können gespeichert werden.
- Wenn "Mode A" als Einstellung von "Preset Scope" gewählt worden ist, werden die Einstellungen für "R Gain" und "B Gain" auf "0" zurückgesetzt, sobald Daten in den Vorwahlspeichern abgerufen werden.
- Wenn "ATW" als Einstellung von "AWB Mode" gewählt worden ist, können "R Gain" und "B Gain" nicht eingestellt werden.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Picture 2/2

```
*** Picture 2/2 ***

▷ Pedestal           -5
  DRS                Low
  Gamma Type         -----
  Gamma Level        -----
  Back Light COMP.   Off

Return
```

Pedestal [-10 bis +10]

Dieser Posten dient der Justierung des Schwarzpegels (Schwarzwerteinstellung), so dass die dunklen Teile der Bilder leichter erkennbar sind.

Diese Teile werden dunkler, wenn eine negative Einstellung gewählt wird; sie werden dagegen heller, wenn eine positive Einstellung gewählt wird.

DRS [Off, Low, High]

Damit stellen Sie die DRS-Funktion ein, die genau den richtigen Kompensationsbetrag liefert, wenn Bilder mit beträchtlichen Hell/Dunkel-Unterschieden angezeigt werden.

Wenn "Low" oder "High" gewählt wird, wird der Effekt noch stärker hervorgehoben.

Dies kann Rauschen bei manchen Szenen stärker wahrnehmbar machen.

Gamma Type [Off, Normal, Cinema]

Damit wählen Sie den Typ der Gammakurve.

Die gewählte Einstellung wird wirksam, wenn "Off" als Einstellung des Postens "DRS" gewählt wird. Normalerweise wird die Einstellung "Normal" verwendet. Wenn "Cinema" gewählt wird, können Bilder aufgenommen werden, die eine filmähnliche Atmosphäre ausstrahlen.

Gamma Level [Low, Mid, High]

Dieser Posten dient zum Einstellen der Gamma-Kompensationsstufe.

Die Einstellung des Postens wird wirksam, wenn "Off" als Einstellung von "DRS" und "Normal" als Einstellung von "Gamma Type" gewählt worden ist.

Bei Wahl von "Low" erscheinen die Bilder gediegen und ruhig. Die resultierende Gammakurve weist eine sanfte Steigung in lichtschwachen Bereichen auf, und der Kontrast ist schärfster.

Wenn dagegen "High" gewählt wird, wird der Farntonbereich in dunklen Flächen erweitert, so dass die Bilder einen helleren Ton annehmen. Die resultierende Gammakurve weist eine steile Steigung in lichtschwachen Bereichen auf, und der Kontrast ist weicher.

Back Light COMP. [Off, On]

Damit können Sie die Gegenlichtkompenstation auf "On" oder "Off" einstellen.

Bei Gegenlicht verhindert die Funktion eine Abdunkelung, wenn Objekte von hinten angeleuchtet werden, und ermöglicht es, Bilder im Schatten heller aufzunehmen.

Die Funktion wird wirksam, wenn "Auto" als Einstellung des Postens "Contrast Mode", "Gain" oder "Frame Mix" gewählt worden ist.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

■ 16-Achsen-Farbmatrixt

● Monitor-Ausgabemenü (OSD)

<Bildschirm "Color matrix 1/3">

```
*** Color Matrix 1/3 ***

▷ Matrix Select      USER
  [Saturation] [Phase]
  Axis01    +50      0
  Axis02    0         0
  Axis03    0         0
  Axis04    +35      +5
  Axis05    0         0
  Axis06    0         0
Return
```

<Bildschirm "Color matrix 2/3">

```
*** Color Matrix 2/3 ***

▷ Matrix Select      USER
  [Saturation] [Phase]
  Axis07    +30      0
  Axis08    -20     +10
  Axis09    0        -30
  Axis10    0         0
  Axis11    +10     +50
  Axis12    0         0
Return
```

<Bildschirm "Color matrix 3/3">

```
*** Color Matrix 3/3 ***

▷ Matrix Select      USER
  [Saturation] [Phase]
  Axis13    0         0
  Axis14    +35     +10
  Axis15    0         0
  Axis16    0         0
Return
```

Einstellen der Menüposten

● Bildschirme “Color Matrix 1/3 bis 3/3”:

Matrix Select [Normal, EBU, NTSC, USER]

Damit werden die voreingestellten Farbmatrixtypen geladen und die Farbsättigung sowie der Farbton kompensiert.

Wenn “USER” gewählt wird, können Feineinstellungen von Farbsättigung und Farbton mithilfe der 16-Achsen-Farbmatrix (Axis01 bis Axis16) durchgeführt werden.

● Bildschirme “Color Matrix 1/3 bis 3/3”:

Axis01 bis Axis16: Saturation

[–127 bis +127]

● Bildschirm “User Color Matrix Setup”:

Axis01 bis Axis16: Saturation

[–127 bis +127]

Ermöglicht eine Feineinstellung der Farbsättigung von Axis01 bis Axis16.

● Bildschirme “Color Matrix 1/3 bis 3/3”:

Axis01 bis Axis16: Phase

[–127 bis +127]

● Bildschirm “User Color Matrix Setup”:

Axis01 bis Axis16: Phase

[–127 bis +127]

Ermöglicht eine Feineinstellung des Farbtons von Axis01 bis Axis16.

■ Bildschirm System

Dieses Menü weist Posten auf, die sich auf die Bildausgabe-Einstellungen der Kamera beziehen.

System

↳ Output
Other

Return

Output

Damit zeigen Sie den Bildschirm Output an, auf dem die Einstellungen für das Ausgabebild der Kamera gewählt werden.

Other


Damit zeigen Sie den Bildschirm Other an, auf dem die Einstellungen für den Installationsstatus der Schwenk-Neigekopfeinheit der Kamera und die Betriebsgeschwindigkeit sowie die auf die anderen Funktionen bezogenen Einstellungen ausgewählt werden.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten

Bildschirm Output

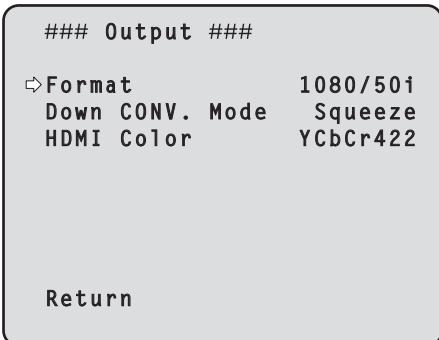


Format [1080/50i, 576/50p]

Auf diesem Bildschirm wird das Videoformat geändert. Einzelheiten über das Verfahren zum Ändern des Formats finden Sie unter "Ändern des Formats" (Seite 25).

Down CONV. Mode

[Squeeze, SideCut]

Damit wählen Sie den Abwärts-Konvertierungsmodus.

Squeeze	Wenn das Seitenverhältnis 4:3 für den Monitorbildschirm eingestellt worden ist, werden die Bilder horizontal gestaucht und vertikal gedehnt, und der Blickwinkel wird verändert. 
SideCut	Unter Verwendung der vertikalen Höhe als Referenz werden die auf beiden Seiten überstehenden Teile abgeschnitten, und der Blickwinkel wird verändert. 

HDMI Color

[RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444]

Damit legen Sie die HDMI-Farbausgabe fest.

- Wenn ein HDMI-Monitor verwendet wird, benutzen Sie "YCbCr422" unter normalen Umständen.
- In Fällen, in denen beispielsweise HDMI-(RGB)-Signale umgewandelt und an einen DVI-Monitor ausgegeben werden, sind die erforderlichen Einstellungen je nach der vom Monitor unterstützten Farbabstufung unterschiedlich.

RGB-NOR	Die RGB-Ausgangssignale werden im Bereich von 16 bis 235 ausgegeben.
RGB-ENH	Die RGB-Ausgangssignale werden im Bereich von 0 bis 255 ausgegeben.

- Falls die schwarzen Teile der Bilder bei Wahl von "RGB-NOR" überbelichtet erscheinen, verwenden Sie statt dessen die Einstellung "RGB-ENH".
- Falls dagegen die Bilder bei Wahl von "RGB-ENH" mit Dunkeldetailverlust angezeigt werden, verwenden Sie statt dessen die Einstellung "RGB-NOR".

Hinweis

- Wenn eine HDMI-Farbeinstellung angegeben worden ist, die nicht vom Monitor unterstützt wird, kann die HDMI-Farbeinstellung automatisch geändert werden.
(Die Menüanzeige bleibt unverändert.)

Return


Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten


● Ändern des Formats

Wenn die aktuelle Einstellung des Formats auf dem Bildschirm Output geändert wird, erscheint der Formatänderungs-Bestätigungsbildschirm.

Formatänderungs-Bestätigungsbildschirm

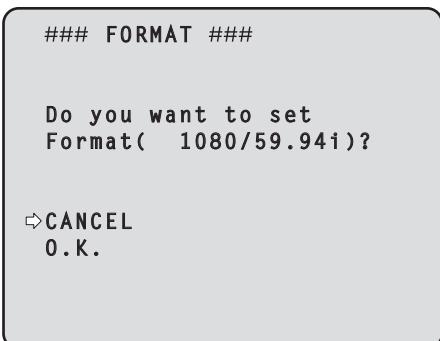


Bildschirm Format unchanged

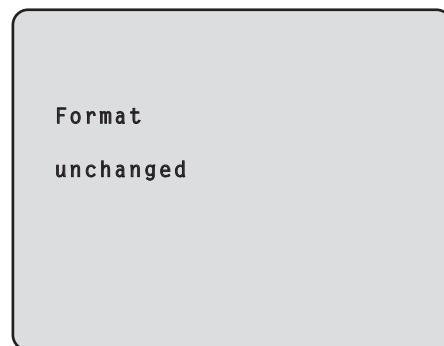

- Das einzustellende Format (1080/50i, 576/50p) wird in Klammern auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn der Cursor auf "O.K." auf dem Formatänderungs-Bestätigungsbildschirm gestellt wird und die Einstellung eingegeben wird, erscheint der Bildschirm Format Set für einige Sekunden, und das Format wird geändert.
Nachdem das Format geändert worden ist, schaltet das Display auf den Bildschirm Output zurück.
Bei manchen Monitortypen wird der Bildschirm Format Set eventuell nicht angezeigt.

Bildschirm Format Set

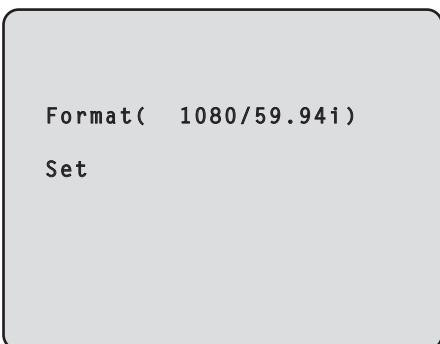

- Das einzustellende Format (1080/50i, 576/50p) wird in Klammern auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn der Cursor auf "CANCEL" auf dem Formatänderungs-Bestätigungsbildschirm gestellt wird und die Einstellung eingegeben wird, erscheint der Bildschirm Format unchanged für 5 Sekunden, worauf das Format unverändert bleibt und das Display auf den Bildschirm Output zurück schaltet.

Hinweis

- Nehmen Sie keine Änderungen vor, wenn die Kamera an ein HD-Videokommunikationssystem angeschlossen wird.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Other 1/2

```
### Other 1/2 ###

⇒ Install Position Desktop
Preset Speed 10
Preset Scope Mode A
Digital Zoom Disable
Speed With Zoom POS. On
Focus Mode Auto
Focus ADJ With PTZ. ----

Return
```

Install Position [Desktop]

Freistehende Installation ist die einzige für das Gerät verfügbare Installationsoption.

Desktop: Freistehende Installation

Preset Speed [1 bis 30]

Es stehen 30 voreingestellte Schwenk-Neige-Betriebsgeschwindigkeiten zur Verfügung, wenn die Kamerarichtung und andere Informationen, die im Vorwahlspeicher registriert sind, regeneriert werden.

Hinweis

- Falls ein hoher Wert für "Preset Speed" gewählt wird, kann das Schirmbild beim Anhalten des Vorgangs zittern.

Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

Damit wählen Sie die Einstellungsposten, die abgerufen werden, wenn der Inhalt des Vorwahlspeichers regeneriert wird.

Mode A: Pan, Tilt, Zoom (inklusive Digitalzoom), Focus, Iris, Gain, White-BAL

Mode B: Pan, Tilt, Zoom (inklusive Digitalzoom), Focus, Iris

Mode C: Pan, Tilt, Zoom (inklusive Digitalzoom), Focus

Digital Zoom [Disable, Enable]

Damit wählen Sie "Enable" oder "Disable" für die Digitalzoomfunktion.

Falls Zoomen in Richtung Tele-Anschlag über die Maximalposition hinaus durchgeführt wird, wenn "Enable" gewählt worden ist, kann der Digitalzoom kontinuierlich betätigt werden. Der Zoombetrieb stoppt vorübergehend an der Umschaltposition zwischen optischem und digitalem Zoom, kann aber danach fortgesetzt werden. Wenn die Einstellung auf "Disable" geändert wird, während sich die Kamera bereits im Digitalzoombereich befindet, fährt der Zoom automatisch zur Maximalposition des optischen Zoms.

Speed With Zoom POS. [Off, On]

Damit wählen Sie "On" oder "Off" für die Funktion, die zur Justierung der Kamerarichtungs-Einstellgeschwindigkeit in Verbindung mit der Zoomvergrößerung verwendet wird. Wenn "On" gewählt wird, werden die Schwenk- und Neigevorgänge im Zoomzustand langsamer.

Diese Funktion hat keinen Einfluss während der Vorwahlvorgänge.

Focus Mode [Auto, Manual]

Damit wählen Sie "Auto" oder "Manual" für die Fokussierfunktion.

Auto: Die Motive werden immer automatisch scharfgestellt.

Manual: Der Fokus wird manuell betätigt.

Die Umschaltung zwischen den Fokusmodi ist auch durch Drücken der Tasten [A/FOCUS] und [M/FOCUS] an der drahtlosen Fernbedienung möglich.

Focus ADJ With PTZ. [Off, On]

Damit wählen Sie "On" oder "Off" für die Funktion, die Unschärfe ausgleicht, wenn sie bei manueller Fokussierung während der Schwenk-, Neige- oder Zoomvorgänge auftreten.


Wenn "Off" gewählt wird, stellen Sie den Fokus bei Bedarf nach dem Zoomen ein, oder schalten Sie auf den automatischen Modus um. Dieser Posten kann nur gewählt werden, wenn "Manual" als Einstellung von "Focus Mode" gewählt worden ist.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Other 2/2

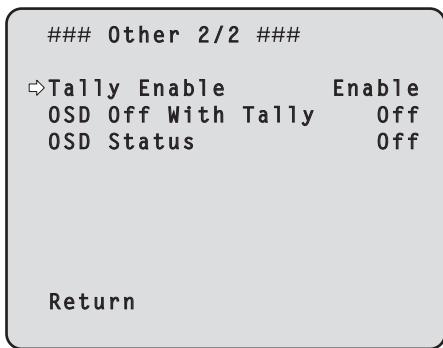

Hinweis

- Wenn keine Menüoperationen durchgeführt werden können:
 1. Schalten Sie die angeschlossenen Geräte und Vorrichtungen aus.
 2. Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes ab, und schließen Sie es wieder an.
 3. Führen Sie den Vorgang zum Einschalten der Stromversorgung des Gerätes über die drahtlose Fernbedienung durch.
 4. Nachdem Sie diesen Posten geändert haben, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Tally Enable [Disable, Enable]

Die Wahl dieses Postens ist wirkungslos, da dies eine Erweiterungsfunktion ist.

OSD Off With Tally [Off, On]

Die Wahl dieses Postens ist wirkungslos, da dies eine Erweiterungsfunktion ist.

OSD Status [Off, On]


Damit wählen Sie "On" oder "Off" für die Statusanzeige, die während der AWB-Vorgänge erscheint.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten

■ Bildschirm Maintenance

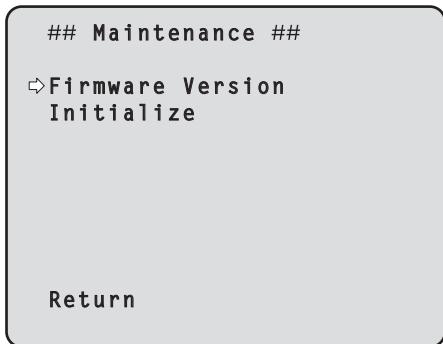

Firmware Version

Dieser Posten dient der Anzeige des Bildschirms "Firmware Version", auf dem die Version der verwendeten Firmware überprüft werden kann.

Initialize

Dieser Posten dient der Anzeige des Bildschirms "Initialize", auf dem die Kamera-Einstellungen initialisiert werden.

Für Einzelheiten zur Bedienung siehe "Info zur Initialisierung" auf Seite 29.

Return

Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

■ Bildschirm Firmware Version

### Firmware Version ###	
Model	GP-VD150
CPU Software	
Camera Main	V01.00
Pan/Tilt	V01.00
Network	V---
PLD	
Camera	V01.00
Output	V01.00
⇒ Return	

Model

Dieser Posten dient der Anzeige der Modellbezeichnung.

CPU Software Camera Main

Dieser Posten dient der Anzeige der Software-Version des Kamerateils.

CPU Software Pan/Tilt

Dieser Posten dient der Anzeige der Software-Version des Schwenk-Neigeteils.

CPU Software Network

Dieser Posten dient der Anzeige von "V---".

PLD Camera

Dieser Posten dient der Anzeige der PLD-Version des Kamerateils.

PLD Output

Dieser Posten dient der Anzeige der PLD-Version des Ausgabeteils.

Return


Benutzen Sie diesen Posten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Menüposten


● Info zur Initialisierung

Wenn "Initialize" auf dem Bildschirm Maintenance gewählt wird, erscheint der Bildschirm Initialize.

Bildschirm Initialize

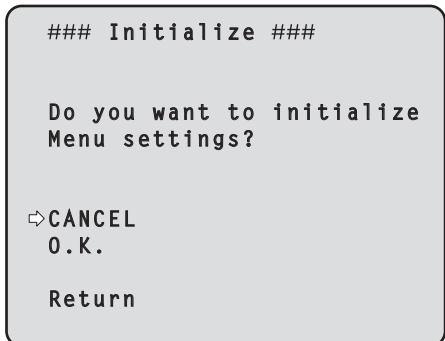


Bildschirm Menu settings unchanged

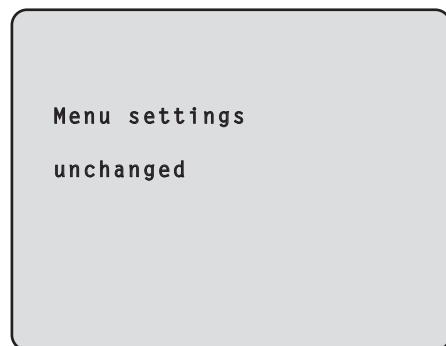

- Wenn der Cursor auf "O.K." auf dem Bildschirm Initialize gestellt und die Einstellung eingegeben wird, wird der Bildschirm Menu settings initialize für 5 Sekunden angezeigt, und die Kamera-Einstellungen werden auf die beim Kauf der Kamera gültigen Einstellungen wiederhergestellt.
Die Format-Einstellungen (siehe die Seite 24) werden jedoch nicht initialisiert.
Wenn der Initialisierungsvorgang beendet ist, erscheint der Bildschirm Initialize wieder auf dem Display.

Bildschirm Menu settings initialized

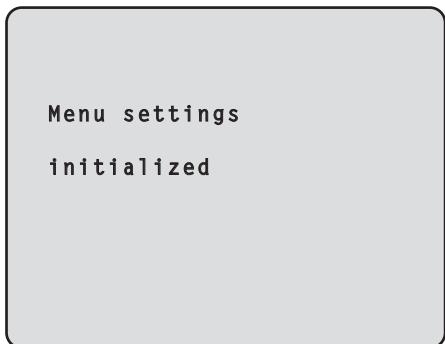

- Wenn der Cursor auf "CANCEL" auf dem Bildschirm Initialize gestellt und die Einstellung eingegeben wird, wird der Bildschirm Menu settings unchanged für 5 Sekunden angezeigt, der Initialisierungsvorgang wird nicht durchgeführt, und das Display wird wieder auf den Bildschirm Initialize zurückgeschaltet.

Tabelle der Menüposten

Menü			Posten	Werksein-stellung		Auswahlposten	
Top Menu	Camera	Scene		FullAuto	Manual1 bis 3		
Top Menu	Camera	Scene	Contrast	Scene	FullAuto	Manual1	FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3
				Contrast Mode	Auto	Auto	Auto, Manual
				Contrast Level	0	0	-5 bis +5
				Shutter Mode	---	---	Off, Step, Synchro
				Step/Synchro (Wenn "Step" für "Shutter Mode" gewählt wird)	---	---	<ul style="list-style-type: none"> Bei Wahl von 59.94 Hz: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Bei Wahl von 50 Hz: 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
				Step/Synchro (Wenn "Synchro" für "Shutter Mode" gewählt wird)	---	---	<ul style="list-style-type: none"> Bei Wahl von 59.94 Hz: 60.24Hz bis 646.21Hz (1 bis 255 Stufen) Bei Wahl von 50 Hz: 50.20Hz bis 538.51Hz (1 bis 255 Stufen)
				Frame Mix	---	---	Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB
				AutoF.Mix Max Gain	0dB	0dB	0dB, 6dB, 12dB, 18dB
				Gain	Auto	Auto	Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB
				AGC Max Gain	18dB	18dB	6dB, 12dB, 18dB
	Picture	Picture 1/2	Picture 1/2	Chroma Level	---	-1	-3 bis +3
				AWB Mode	---	AWB A	ATW, AWB A, AWB B
				R Gain	---	0	-30 bis +30
				B Gain	---	0	-30 bis +30
				Detail	---	Low	Off, Low, High
				Flesh Tone Mode	---	Off	Off, Low, High
				DNR	---	High	Off, Low, High
		Picture 2/2	Picture 2/2	Pedestal	---	-5	-10 bis +10
				DRS	---	Low	Off, Low, High
				Gamma Type	---	---	Off, Normal, Cinema
	Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Gamma Level	---	---	Low, Mid, High
				Back Light COMP.	---	Off	Off, On
				Matrix Select	---	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis01 Saturation	---	+50	-127 bis +127
				Phase	---	0	-127 bis +127
				Axis02 Saturation	---	0	-127 bis +127
				Phase	---	0	-127 bis +127
				Axis03 Saturation	---	0	-127 bis +127
				Phase	---	0	-127 bis +127
				Axis04 Saturation	---	+35	-127 bis +127
	Color Matrix 2/3			Phase	---	+5	-127 bis +127
	Color Matrix 2/3	Color Matrix 2/3	Axis05 Saturation	---	0	-127 bis +127	
			Phase	---	0	-127 bis +127	
			Axis06 Saturation	---	0	-127 bis +127	
			Phase	---	0	-127 bis +127	
			Axis07 Saturation	---	+30	-127 bis +127	
			Phase	---	0	-127 bis +127	
			Axis08 Saturation	---	-20	-127 bis +127	
			Phase	---	+10	-127 bis +127	
			Axis09 Saturation	---	0	-127 bis +127	
			Phase	---	-30	-127 bis +127	
			Axis10 Saturation	---	0	-127 bis +127	
			Phase	---	0	-127 bis +127	

Tabelle der Menüposten

Menü			Posten	Werksein-stellung		Auswahlposten	
				FullAuto	Manual1 bis 3		
Top Menu	Camera	Scene	Color Matrix 2/3	Axis11 Saturation	----	+10	-127 bis +127
				Phase	----	+50	-127 bis +127
				Axis12 Saturation	----	0	-127 bis +127
				Phase	----	0	-127 bis +127
			Color Matrix 3/3	Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis13 Saturation	----	0	-127 bis +127
				Phase	----	0	-127 bis +127
				Axis14 Saturation	----	+35	-127 bis +127
				Phase	----	+10	-127 bis +127
				Axis15 Saturation	----	0	-127 bis +127
				Phase	----	0	-127 bis +127
				Axis16 Saturation	----	0	-127 bis +127
				Phase	----	0	-127 bis +127
System		Output	Format	1080/59.94i (Bei Wahl von 59.94 Hz)		• Bei Wahl von 59.94 Hz: 1080/59.94i, 480/59.94p	
				1080/50i (Bei Wahl von 50 Hz)		• Bei Wahl von 50 Hz: 1080/50i, 576/50p	
			Down CONV. Mode	Squeeze		Squeeze, SideCut	
			HDMI Color	YCbCr422		RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444	
		Other	Other 1/2	Install Position	Desktop		----
				Preset Speed	10		1 bis 30
				Preset Scope	Mode A		Mode A, Mode B, Mode C
				Digital Zoom	Disable		Disable, Enable
				Speed With Zoom POS.	On		Off, On
				Focus Mode	Auto		Auto, Manual
				Focus ADJ With PTZ.	----		Off, On
			Other 2/2	Tally Enable	Enable		Disable, Enable
				OSD Off With Tally	Off		Off, On
				OSD Status	Off		Off, On
Maintenance	Firmware Version		Model	GP-VD150		----	
			CPU Software				
			Camera Main	Versand-Version		----	
			Pan/Tilt	Versand-Version		----	
			Network	----		----	
			PLD				
			Camera	Versand-Version		----	
			Output	Versand-Version		----	
			Initialize	----		CANCEL, OK	

DEUTSCH

VERSION FRANÇAISE

(FRENCH VERSION)

Table des matières

Avantutilisation	2	Réglage des options des menus.....	18
Vuegéné rale.....	2	Réglage des options des menus.....	18
Au sujet des systèmes de communication vidéo HD	2	Top Menu	18
Au sujet de la télécommande sans fil (accessoireoptionnel)	2	Écran Camera (quand FullAuto est sélectionné)	19
Marques commerciales et marques commerciales déposées	2	Écran Camera (quand Manual1 à 3 est sélectionné).....	19
Au sujet du droit d'auteur et de la licence	2	Écran Contrast	20
Dénie de la garantie	2	Écran Picture 1/2	21
Opérations de l'appareil.....	3	Écran Picture 2/2	22
Mise sous et hors tension	4	Matrice couleur 16 axes.....	22
Mise sous tension	4	Écran System.....	23
Mise hors tension.....	5	Écran Output.....	24
Au sujet du lien de transition simultanée de mode.....	5	Écran Other 1/2.....	26
Sélection des appareils.....	6	Écran Other 2/2.....	27
Sélection des modes de prise de vues (fichiersscèn es).....	6	Écran Maintenance	28
Types de modes de prise de vues	6	Écran Firmware Version.....	28
Comment sélectionner le mode de prise de vues.....	7	Tableau des options des menus	30
Prise de vues	8		
Que faire en cas de problèmes pendant la prise de vues de base.....	9		
Opérations plus avancées	10		
Prise de vues manuelle.....	11		
Réglage manuel de la mise au point.....	11		
Réglage manuel du diaphragme	11		
Réglage manuel de la vitesse d'obturation	12		
Réglage manuel du gain	12		
Mémoires de préréglage	13		
Réglage de la balance des blancs	14		
Réglage de la balance des blancs	14		
Opérations de base des menus	16		

Avant utilisation

■ Vue générale

- Cette caméra Full HD intégrée avec une tête panoramique est dotée d'un capteur MOS Full HD de type 1/3 et d'un processeur de signal numérique (DSP).
- En plus de son zoom optique 12×, l'appareil est muni d'un zoom numérique 10× permettant des prises de vues d'excellente qualité avec des ambiances exceptionnelles.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec le système de communication vidéo HD Panasonic. Compatible avec les unités de communication vidéo HD :
KX-VC300CX, KX-VC300EX,
KX-VC600CX, KX-VC600EX

■ Au sujet des systèmes de communication vidéo HD

- Pour obtenir une description des opérations de panoramique horizontal, panoramique vertical, zooming, prérglage et autres opérations de la caméra à l'aide d'une unité de communication vidéo HD, se reporter au mode d'emploi de l'unité compatible.

■ Au sujet de la télécommande sans fil (accessoire optionnel)

- Cet appareil peut être piloté à distance par une télécommande sans fil (modèle AW-RM50G) disponible en option.
Il ne peut pas être exploité directement par la télécommande sans fil d'une unité de communication vidéo HD.
Pour acheter une télécommande sans fil, veuillez contacter votre revendeur.

■ Marques commerciales et marques commerciales déposées

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de la firme HDMI Licensing LLC aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Adobe, Acrobat Reader et Reader sont des marques déposées ou des marques de fabrique d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Organisation des modes d'emploi de ce modèle

- La documentation de cette caméra de communication HD (ci-après dénommée "l'appareil") est divisée en deux manuels : la partie intitulée <Utilisation et réglages> (ce manuel dans le fichier PDF) et la partie intitulée <Les bases>. Avant d'installer l'appareil, prendre soin de lire <Les bases> pour assurer une installation correcte de l'appareil.

■ Au sujet du droit d'auteur et de la licence

La distribution, la copie, le démontage, l'inversion en conformité, l'inversion d'ingénierie et également l'exportation en violation aux lois de l'exportation du logiciel fourni avec cet appareil sont formellement interdits.

■ Déni de la garantie

EN AUCUN CAS Panasonic Corporation NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUTE PARTIE OU TOUTE PERSONNE, À L'EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS CITÉS, INCLUS MAIS NON LIMITÉS À CE QUI SUIT :

- ① TOUT DÉGÂT ET PERTE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;
- ② BLESSURE PERSONNELLE OU TOUT DÉGÂT CAUSÉS PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ OU UNE UTILISATION NÉGLIGENCE DE L'UTILISATEUR;
- ③ DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉS DU PRODUIT EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR;
- ④ INCOMMODITÉ OU TOUTE PERTE SURVENANT LORSQUE LES IMAGES NE SONT PAS AFFICHÉES DÛ À TOUTE RAISON OU CAUSE Y COMPRIS TOUTE PANNE OU PROBLÈME DU PRODUIT;
- ⑤ TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, SURVENANT DU SYSTÈME COMBINÉ PAR LES APPAREILS DE TIERS;
- ⑥ PERTES DE DONNÉES ENREGISTRÉES PROVOQUÉES PAR UNE PANNE.

Opérations de l'appareil

Toutes les opérations de l'appareil peuvent être pilotées depuis une télécommande sans fil (modèle AW-RM50G) disponible en option.

Les opérations détaillées dans ce manuel sont des opérations qui peuvent être exécutées depuis la télécommande sans fil.

Remarque

- L'appareil ne peut pas être piloté directement depuis la télécommande sans fil d'une unité de communication vidéo HD.

Mise sous et hors tension

■ Mise sous tension

Alimentation de l'appareil pour le mettre sous tension

1 Positionner tous les interrupteurs d'alimentation des appareils et dispositifs raccordés au système sur ON.

2 Allumer l'alimentation électrique vers l'appareil.

- Cet appareil ne possède pas d'interrupteur d'alimentation.
Quand il reçoit un courant électrique, le voyant d'affichage d'état s'allume en orange.
Ensuite, les opérations initiales sont exécutées, et quand elles sont terminées, l'appareil passe en mode POWER ON, des images sont sorties, et la commande devient possible.
Quand l'appareil passe en mode POWER ON, le voyant d'affichage d'état s'allume en vert.

Remarques

- Il faut compter environ 30 secondes par appareil jusqu'à la fin des réglages initiaux. Pendant cette période, l'appareil ne peut pas être utilisé.
(Voyant d'affichage d'état : s'allume en orange)
- Quand le fonctionnement est commuté vers le mode de veille : La position actuelle de panoramique horizontal/vertical est sauvegardée dans la mémoire (en tant que prérglage de mise sous tension), et la caméra bouge de manière à pointer vers l'arrière.
- Quand le fonctionnement est commuté vers le mode de mise sous tension : La caméra revient à la position qui a été sauvegardée dans la mémoire (en tant que prérglage de mise sous tension) au moment où le fonctionnement a été commuté vers le mode de veille.

Alimentation de l'appareil à partir du mode STANDBY

1 Vérifier que l'appareil est en mode STANDBY.

- Vérifier que le mode STANDBY est établi (le voyant d'affichage d'état est allumé en orange).

2 Appuyer sur une des touches [CAM1] à [CAM4] de la télécommande sans fil pour sélectionner l'appareil.

3 Appuyer sur la touche [ON/STANDBY] de la télécommande sans fil pendant au moins 2 secondes.

L'appareil se met alors sous tension, des images sont produites et l'appareil peut être commandé.

- Le voyant d'affichage d'état de l'appareil s'allume maintenant en vert.

Remarque

- Quand le fonctionnement est commuté vers le mode de mise sous tension : La caméra revient à la position qui a été sauvegardée dans la mémoire (en tant que prérglage de mise sous tension) au moment où le fonctionnement a été commuté vers le mode de veille.

4 Si plusieurs appareils doivent être utilisés, répéter les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire.

Le voyant d'affichage d'état de l'appareil clignote en vert quand un signal correspondant à l'identification de la télécommande est reçu, et il clignote en orange quand un signal ne correspondant pas à l'identification de la télécommande est reçu.

Mise sous et hors tension

■ Mise hors tension

1 Couper l'alimentation électrique vers l'appareil.

- L'alimentation de l'appareil peut être interrompue, quel que soit le mode (mode STANDBY ou POWER ON) établi.

■ Au sujet du lien de transition simultanée de mode

Dès que l'unité de communication vidéo HD raccordée à l'appareil est mise en mode de veille d'écran, l'appareil passe en mode STANDBY. De la même manière, dès que l'unité sort du mode de veille d'écran, l'appareil passe en mode POWER ON.

Sélection des appareils

Il est possible d'exploiter jusqu'à quatre appareils depuis la télécommande sans fil.

Selectionner l'appareil (ou les appareils) à exploiter à partir de la télécommande sans fil.

Même si un seul appareil est utilisé, il doit être sélectionné.

1 Appuyer sur la touche [CAM1], [CAM2], [CAM3] ou [CAM4].

Le voyant d'affichage d'état de l'appareil clignote en vert quand un signal correspondant à l'identification de la télécommande est reçu, et il clignote en orange quand un signal ne correspondant pas à l'identification de la télécommande est reçu.

Sélection des modes de prise de vues (fichiers scènes)

■ Types de modes de prise de vues

L'appareil offre quatre modes de prise de vues préréglés, chacun correspondant à un ensemble de conditions dans lesquelles le sujet sera filmé.

Selectionner le mode répondant aux conditions de prise de vues et aux préférences personnelles.

Les réglages peuvent être modifiés sur le menu.

- Si cet appareil est utilisé pendant qu'il est raccordé à une unité de communication vidéo HD, utiliser le mode de prise de vues "FullAuto".
 - Les résultats de la balance des blancs et d'autres réglages sont préservés en mémoire séparément par mode de prise de vues.
- S'assurer d'avoir bien sélectionné le mode de prise de vues avant d'effectuer un réglage quel qu'il soit.

Remarque

- Si "FullAuto" a été sélectionné à l'option Scene sur le menu de caméra, par exemple, tous les réglages automatiques sont activés, et le fonctionnement manuel n'est plus possible pour certaines options.

FullAuto : Réglage usine

La vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme sont réglées automatiquement.

Manual1

Les paramètres de votre choix peuvent être établis en fonction de la scène à filmer, de l'éclairage et d'autres conditions.

Manual2


Les paramètres de votre choix peuvent être établis en fonction de la scène à filmer, de l'éclairage et d'autres conditions.

Manual3

Les paramètres de votre choix peuvent être établis en fonction de la scène à filmer, de l'éclairage et d'autres conditions.

Sélection des modes de prise de vues (fichiers scènes)


■ Comment sélectionner le mode de prise de vues

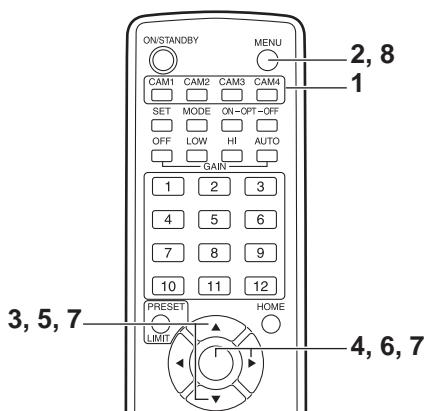

1 Appuyer sur la touche [CAM1], [CAM2], [CAM3] ou [CAM4] pour sélectionner l'appareil.

2 Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.


Le Top Menu apparaît.

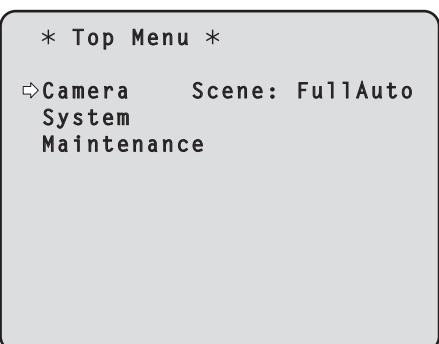

3 Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour amener le curseur devant "Camera".

4 Appuyer sur la touche [○].

Le menu secondaire "Camera" s'affiche sur le moniteur.

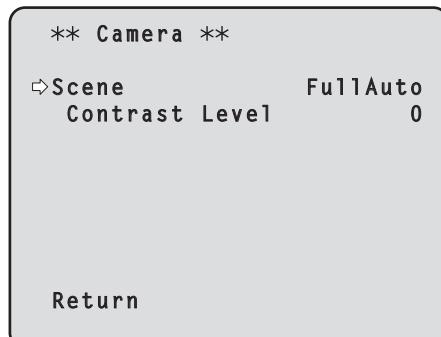

5 Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour amener le curseur devant "Scene".

6 Appuyer sur la touche [○].

Le mode de prise de vues clignote.

7 Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le mode de prise de vues (FullAuto, Manual1, Manual2 ou Manual3) à utiliser, puis appuyer sur la touche [○] pour entrer la sélection.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 19.

8 Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.

L'affichage du menu disparaît.

Prise de vues

● Modification de la direction de la caméra

Pour faire tourner la caméra vers la gauche ou la droite (panoramique horizontal) :

Appuyer sur la touche [\blacktriangleleft] ou [\triangleright].

Pour lever ou baisser la caméra (panoramique vertical) :

Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [∇].

Pour déplacer la caméra en diagonale :

Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [∇] et [\blacktriangleleft] ou [\triangleright] en même temps.

Pour ramener la caméra à la position de référence :

Appuyer sur la touche [HOME] pendant au moins 2 secondes.

● Utilisation de la fonction zoom

Pour faire un zoom avant (le sujet devient plus gros) :

Appuyer sur la touche [T] de [ZOOM].

Pour faire un zoom arrière (le sujet devient plus petit) :

Appuyer sur la touche [W] de [ZOOM].

● Modification de la vitesse de changement de direction ou de zooming


Pour accélérer la vitesse de changement de direction ou de zooming :

Appuyer sur la touche [FAST].

Pour ralentir la vitesse de changement de direction ou de zooming :

Appuyer sur la touche [SLOW].

La vitesse de réglage de la mise au point change aussi en même temps.

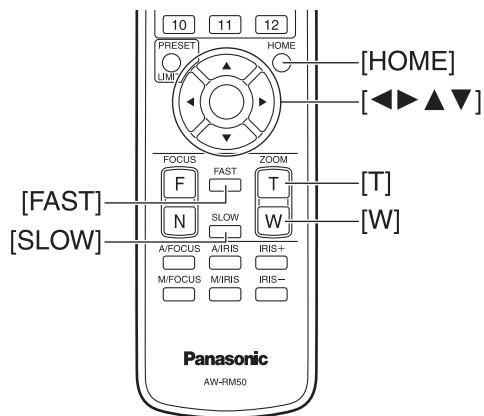

Que faire en cas de problèmes pendant la prise de vues de base

Si le problème n'est pas résolu par les actions suggérées cidessous, se reporter à "Diagnostic de panne" (dans <Les bases>).

L'appareil ne bouge pas.

- Appuyer sur la touche [CAM1], [CAM2], [CAM3] ou [CAM4] pour sélectionner l'appareil devant être exploité.
Si un seul appareil est utilisé, il est normalement sélectionné par la touche [CAM1].
- Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil est éteint ou allumé en orange, cela signifie sur l'appareil n'est pas sous tension.
Se reporter à "Mise sous et hors tension" (page 4), et mettre l'appareil sous tension.
- Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil ne clignote pas, même quand la télécommande sans fil est actionnée près du capteur optique du signal de télécommande sans fil, cela signifie que les piles de la télécommande sans fil sont épuisées.
Remplacer les piles.

L'écran du menu est affiché.

Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes pour sortir du menu.

La mise au point de l'objectif ne se règle pas automatiquement.

Appuyer sur la touche [A/FOCUS] pour passer à la mise au point automatique.
(La mise au point automatique est inopérante pendant les opérations de panoramique horizontal ou vertical.)

L'image de la caméra est trop lumineuse ou trop sombre.

1. Appuyer sur la touche [A/IRIS] pour passer au réglage automatique du diaphragme.
2. Appuyer sur la touche [AUTO] de [GAIN] pour passer au réglage automatique du gain.

Il y a un défaut dans les couleurs des images prises par la caméra.

Se reporter à "Suivi automatique de la balance des blancs (ATW)" (page 15), et passer au mode ATW.

Opérations plus avancées

Prise de vues manuelle (voir pages 11 à 12)

- Réglage manuel de la mise au point
- Réglage manuel du diaphragme
- Réglage manuel de la vitesse d'obturation
- Réglage manuel du gain

Mémoires de préréglage (voir page 13)

- Jusqu'à 12 paramètres de direction de caméra (panoramique horizontal et vertical), de zoom, de mise au point, de diaphragme, d'augmentation de gain et de balance des blancs peuvent être enregistrés dans les mémoires de préréglage, et rappelés.
- Le nombre de réglages pouvant être enregistrés et rappelés est 12, qui est le nombre de réglages pour la télécommande sans fil (modèle AW-RM50G), vendue séparément.

Réglage de la balance des blancs (voir pages 14 à 15)

- Ce réglage sert à rendre le blanc avec précision. Sa valeur affecte les teintes de couleur de tout l'écran.
- Il doit être effectué quand l'appareil est utilisé pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.
- Il doit être effectué si les conditions d'éclairage ou la luminosité changent.
- Une fois que la balance des blancs est réalisée, ce réglage n'est plus à faire tant que l'appareil est utilisé dans les mêmes conditions.

Prise de vues manuelle

■ Réglage manuel de la mise au point

La mise au point de l'objectif peut être réglée manuellement.

1 Appuyer sur la touche [M/FOCUS] pour passer au réglage manuel de la mise au point.

2 Appuyer sur la touche [F] ou [N] de [FOCUS], puis faire la mise au point.

Quand la touche [F] est actionnée, la mise au point est effectuée sur un point plus éloigné (far) ; inversement, quand la touche [N] est actionnée, la mise au point est effectuée sur un point plus rapproché (near).

La vitesse de la mise au point et d'autres réglages peut être accélérée ou ralentie par une pression sur [FAST] ou [SLOW], respectivement.

3 Si nécessaire, appuyer sur la touche [A/FOCUS] pour rétablir la mise au point automatique.

Remarque

- Quand la mise au point est en mode manuel, le sujet risque de devenir flou pendant un panoramique horizontal, un panoramique vertical ou un zooming. L'appareil est doté d'une fonction qui compense ce problème. (Compensation de mise au point pendant le zooming : Focus ADJ With PTZ.)
Cette fonction est réglée sur ON en usine.
Si cette fonction est réglée sur OFF, refaire la mise au point, si nécessaire, après le zooming, ou utiliser la mise au point automatique. (Voir page 26.)

■ Réglage manuel du diaphragme

Le diaphragme de l'objectif peut être réglé manuellement.

1 Appuyer sur la touche [M/IRIS] pour passer au réglage manuel du diaphragme.

2 Régler le diaphragme à l'aide de la touche [IRIS +] ou [IRIS -].

Appuyer sur la touche [IRIS +] pour ouvrir le diaphragme; inversement, appuyer sur la touche [IRIS -] pour fermer le diaphragme.

3 Si nécessaire, appuyer sur la touche [A/IRIS] pour rétablir le réglage automatique du diaphragme.

Prise de vues manuelle

■ Réglage manuel de la vitesse d'obturation

Le réglage de la vitesse d'obturation peut être réalisé à partir de deux opérations du menu de la caméra, au choix. La première consiste à spécifier un temps (tel que 1/250 s), et la seconde consiste à spécifier la fréquence (synchrobalayage, tel que 50,20 Hz).

Lors de la prise de vues d'un écran de télévision ou d'ordinateur, le bruit horizontal généré pendant la prise de vues de l'écran peut être minimisé si la fréquence est réglée sur la fréquence de l'écran à l'aide de Synchro Scan (synchrobalayage).

Effectuer les réglages sur le menu de la caméra.
Pour en savoir plus, se reporter aux options [Shutter Mode] et [Step/Synchro] à la page 20.

■ Réglage manuel du gain

Le gain est réglé à partir de la télécommande sans fil. Pour en savoir plus, se reporter à l'option [Gain] à la page 20.

Remarque

- Pendant que le réglage du gain est effectué, la quantité de lumière risque de varier brusquement (ce qui peut provoquer un sursaut de l'image produite).

1 Appuyer sur la touche [OFF], [LOW] ou [HI].

Ces touches permettent de sélectionner l'augmentation de gain sur trois incrément. [LOW] sert à sélectionner 9 dB; [HI] sert à sélectionner 18 dB.

2 Si nécessaire, appuyer sur la touche [AUTO] pour rétablir le réglage de gain automatique (AGC).

Le gain maximum pour le réglage automatique peut être réglé sur le menu.

Pour en savoir plus, se reporter à l'option [AGC Max Gain] à la page 20.

Mémoires de prérglage

Cet appareil permet d'enregistrer jusqu'à 12 paramètres de direction de caméra (panoramique horizontal et vertical), de zoom, de mise au point, de diaphragme, d'augmentation de gain et de balance des blancs dans les mémoires de prérglage, et de les rappeler.

- Le mode de fonctionnement (réglages manuels ou automatiques) n'est pas enregistré pour la mise au point et le réglage du diaphragme.
Les valeurs actuelles de mise au point et de diaphragme sont enregistrées.
- Les valeurs de mise au point et de diaphragme ne peuvent être rappelées que si les réglages manuels sont applicables.
- Les réglages de balance des blancs pouvant être enregistrés sont AWB A, AWB B ou ATW. Les valeurs sélectionnées quand le réglage AWB a été établi sont rappelées en tant que valeurs de réglage de AWB A ou AWB B.

Remarques

- S'il y a une grande différence de température ambiante entre le moment de l'enregistrement et le moment où le réglage est rappelé, le réglage risque de se déplacer.
- Si un déplacement s'est produit, l'enregistrement doit être refait.
- Pendant que les paramètres prérégis sont appelés, il n'est pas possible d'effectuer des opérations manuelles, comme le panoramique horizontal, le panoramique vertical, le zooming ou le réglage du diaphragme.
- Si un ensemble de paramètres prérégis est appelé alors qu'un autre ensemble de paramètres prérégis avait déjà été appelé, le premier jeu de paramètres prérégis appelés a priorité.

Il est possible d'enregistrer et rappeler jusqu'à douze réglages (prérglages N° 1 à 12) depuis la télécommande sans fil.

Les touches [1] à [12] correspondent aux mémoires de prérglage N° 1 à 12 de l'appareil.

● Enregistrement des réglages dans les mémoires de prérglage

1 Afficher l'image à filmer sur le moniteur.

Agir sur les touches de panoramique horizontal ou vertical ou de zoom pour déterminer l'angle de la caméra.

Régler la mise au point, le diaphragme, le gain et la balance des blancs si besoin est.

2 Tout en tenant la touche [PRESET] enfoncée, appuyer sur la touche correspondant au numéro de la mémoire de prérglage.

- Si un numéro de mémoire de prérglage contenant déjà un réglage est sélectionné, le réglage existant est effacé et remplacé par le nouveau.

● Rappel des réglages des mémoires de prérglage

1 Appuyer sur la touche sur laquelle le réglage a été enregistré.

Réglage de la balance des blancs

■ Réglage de la balance des blancs

Pour pouvoir reproduire le blanc avec précision, le rapport entre les trois couleurs primaires (RGB) doit être réglé. Si la balance des blancs se dérègle, non seulement le blanc sera mal reproduit, mais les teintes de couleur de tout l'écran seront également affectées.

- Ce réglage doit être effectué quand l'appareil est utilisé pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.
- Il doit être effectué si les conditions d'éclairage ou la luminosité changent.

Si la touche [SET] de la télécommande sans fil a été enfoncée, le réglage AWB (automatic white balance : balance des blancs automatique) qui est effectué automatiquement, ou le réglage ATW (automatic tracking white : suivi automatique de la balance des blancs) qui est un réglage constant et continu, peut être sélectionné.

Les résultats du réglage AWB peuvent être sauvegardés dans deux mémoires, A et B, si "AWB A" ou "AWB B" a été sélectionné pour la balance des blancs.

- Une fois que la balance des blancs a été réglée et que l'appareil est utilisé avec les mêmes réglages et dans les mêmes conditions, ce réglage est achevé par la sélection d'un réglage du menu.
Il n'y a pas besoin de refaire ce réglage.
- Si un nouveau réglage est entré, le réglage précédent est effacé.

Utiliser les deux mémoires pour préserver des réglages correspondant à des conditions de mise au point différentes.


● Réglage automatique (AWB : AWB A ou AWB B)

1 Filmer un sujet blanc (comme un mur ou un mouchoir blanc) de manière qu'il remplisse l'écran.

- Ne pas filmer d'objet très brillant ou lumineux.

- Les étapes 2 à 8 représentent la marche à suivre pour sélectionner la mémoire "AWB A" ou "AWB B". Elles n'ont pas besoin d'être suivies si une mémoire est déjà sélectionnée.


2 Sélectionner le mode de prise de vues Manual1, Manual2 ou Manual3 en suivant les instructions données dans "Sélection des modes de prise de vues (fichiers scènes)" (page 7).

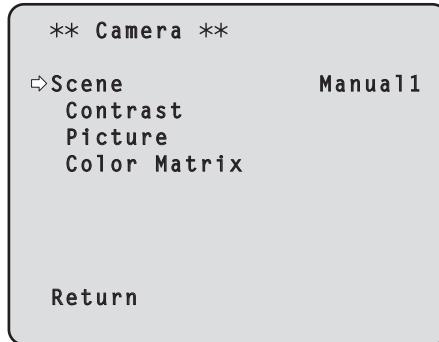

3 Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour amener le curseur devant "Picture".

4 Appuyer sur la touche [○].

Le menu secondaire "Picture 1/2" apparaît.

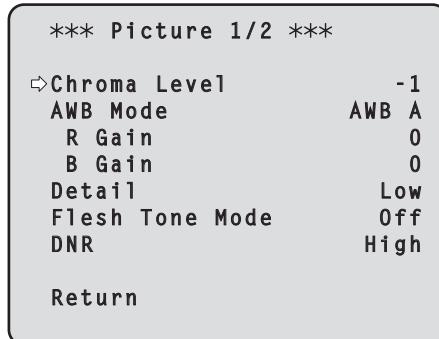

Réglage de la balance des blancs

5 Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] pour amener le curseur devant “AWB Mode”.

6 Appuyer sur la touche [○].

“AWB Mode” se met à clignoter.

7 Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] pour changer le mode AWB à utiliser en “AWB A” ou “AWB B”, puis appuyer sur la touche [○] pour entrer la sélection.

8 Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.

L'affichage du menu disparaît.

9 Appuyer sur la touche [SET] pendant au moins 2 secondes.

Le réglage automatique de la balance des blancs (AWB) est effectué, et le paramètre de la balance des blancs est entré.

- Si le réglage de balance des blancs aboutit, “AWB OK” apparaît au centre de l'écran.



- Si le réglage échoue, un message d'erreur tel que “OUT RANGE NG”, “HIGH LIGHT NG”, “LOW LIGHT NG” ou “ATW NG” s'affiche.

Remarques

- ON doit être sélectionné au réglage OSD Status pour que les messages puissent être affichés. [Top Menu]→[System]→[OSD Status] sur [Other 2/2]
- La balance des blancs risque de ne pas être réglée correctement si l'éclairage de l'objet est trop faible.
- Étant donné que la caméra présente une mémoire intégrée, la balance des blancs réglée reste en mémoire même si la caméra est mise hors tension. En conséquence, il n'est pas nécessaire de refaire le réglage de la balance des blancs si la température de couleur de ces objets ne change pas. Cependant, il doit être refait si la température de couleur change, comme quand on passe de l'intérieur à l'extérieur, ou vice versa.

● Suivi automatique de la balance des blancs (ATW)

Quand le réglage de la balance des blancs est réglé sur “ATW”, la balance des blancs continue d'être ajustée automatiquement et constamment. Elle est automatiquement corrigée même si la source de lumière ou la température de couleur changent, afin de produire des images parfaitement naturelles.

Cette fonction est activée quand “ATW” est sélectionné à la place de “AWB A” ou “AWB B” en suivant la marche à suivre de “Réglage automatique” dans “Réglage de la balance des blancs” (page 14).

Remarques

- L'ATW risque de ne pas fonctionner correctement si des faisceaux de lumière vive (ex : éclairage fluorescent) pénètrent dans un écran.
- La balance des blancs risque de ne pas être réglée correctement si la scène filmée ne contient aucun objet blanc.
- La balance des blancs risque de se dérégler si une source de lumière différente, comme la lumière du soleil ou un éclairage fluorescent, est appliquée.

Opérations de base des menus

Les menus sont affichés sur le moniteur quand des réglages de l'appareil doivent être sélectionnés.

Le moniteur est raccordé au connecteur de sortie de signal vidéo.

Les opérations de base des menus consistent à afficher des menus secondaires à partir des options du Top Menu, et à sélectionner des paramètres sur les menus secondaires.

Certains menus secondaires présentent des options permettant d'effectuer des réglages plus détaillés.

Les menus sont utilisés depuis la télécommande sans fil.

Ce qui suit porte sur les opérations de base pour modifier les réglages d'une option de menu depuis la télécommande sans fil.

Tableau des opérations

Utilisation du menu	Télécommande sans fil
Sélection de l'appareil à exploiter	Appuyer sur la touche [CAM1], [CAM2], [CAM3] ou [CAM4].
Affichage du Top Menu	Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.
Sélection des options	Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] ([◀] ou [▶]).
Affichage des menus secondaires	Appuyer sur la touche [○].
Retour au menu précédent	Amener le curseur sur la position [Return], puis appuyer sur la touche [○].
Modification des réglages	Amener le curseur devant l'option à changer, puis appuyer sur la touche [○] pour faire clignoter la valeur de l'option. Utiliser les touches [▲], [▼], [◀] et [▶] pour changer la valeur, puis appuyer sur la touche [○] pour entrer la nouvelle valeur.
Annulation du changement de paramètre	Pendant que le paramètre clignote, appuyer brièvement (pendant moins de 2 secondes) sur la touche [MENU].
Fin de l'utilisation du menu	Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.

Remarque

- Utiliser les menus et sortir des menus à l'aide de la télécommande sans fil qui affiche le Top Menu.

Opérations de base des menus

- 1 Appuyer sur la touche [CAM1], [CAM2], [CAM3] ou [CAM4] pour sélectionner l'appareil devant être utilisé.**
- 2 Appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.**
Le Top Menu apparaît.
- 3 Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] pour amener le curseur devant l'option à sélectionner.**
Chaque pression sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] déplace le curseur.
Le curseur peut être déplacé de la même manière à l'aide des touches [\blacktriangleleft] et [\triangleright].
- 4 Appuyer sur la touche [○].**
Le menu secondaire de l'option sélectionnée est affiché.
(Certaines options des menus secondaires ont leur propre menu secondaire.)
- 5 Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] pour amener le curseur devant l'option à régler.**
Chaque pression sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] déplace le curseur.
Le curseur peut être déplacé de la même manière à l'aide des touches [\blacktriangleleft] et [\triangleright].
Quand le curseur est sur la position "Return", appuyer sur la touche [○] pour revenir au menu précédent.
- 6 Appuyer sur la touche [○].**
La valeur de l'option devant être réglée se met à clignoter.
- 7 Appuyer sur la touche [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] pour changer le paramètre.**
Le paramètre peut être changé de la même manière à l'aide des touches [\blacktriangleleft] et [\triangleright].
- 8 Appuyer sur la touche [○].**
La valeur de l'option à régler est entrée, et elle cesse de clignoter.
- 9 Quand le réglage est terminé, appuyer sur la touche [MENU] pendant au moins 2 secondes.**
L'affichage du menu disparaît.

Réglage des options des menus

■ Réglage des options des menus

Quand des réglages de l'appareil doivent être sélectionnés, les menus sont affichés sur le moniteur.

Le moniteur est raccordé au connecteur de sortie de signal vidéo.

Les opérations de base des menus consistent à afficher des menus secondaires depuis le Top Menu, et à sélectionner des paramètres sur les menus secondaires.

Certains menus secondaires ont des options permettant d'effectuer des réglages plus détaillés.


Pour en savoir plus sur les opérations de base pour afficher les menus et changer les options depuis la télécommande sans fil fournie, se reporter aux pages 16 à 17.

Les symboles “*” et “#” dans les titres des menus indiquent le niveau hiérarchique du menu actuellement affiché.

Par exemple, “* Top Menu *” indique le premier niveau hiérarchique, tandis que “** Camera **” et “## System ##” indiquent que le second niveau hiérarchique est affiché.

Les options de menu accompagnées d'un astérisque “*” indiquent que les données sont mémorisées scène par scène; les options de menu accompagnées d'un dièse “#” indiquent que les données sont mémorisées ensemble pour une caméra quelle que soit la scène.

■ Top Menu

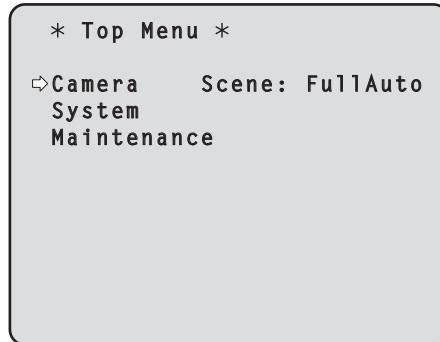

Camera

Sélectionner ceci pour ouvrir le menu de caméra correspondant aux images de la caméra.

System

Sélectionner ceci pour ouvrir le menu de système qui porte, entre autres, sur les réglages d'image de sortie de la caméra.

Maintenance

Sélectionner ceci pour afficher le menu Maintenance qui sert à vérifier la version du micrologiciel de la caméra ou à initialiser ses paramètres.

Remarque


- Le Top Menu ne comporte pas d'option “Return”. Pour fermer l'écran du menu, utiliser la télécommande sans fil et exécuter l'opération qui ferme l'écran du menu.

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 16 à 17.

Réglage des options des menus

■ Écran Camera (quand FullAuto est sélectionné)

Ce menu sert à régler l'image de la caméra.

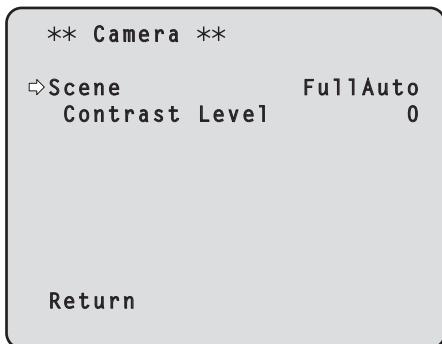

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Sélectionner le mode de prise de vues correspondant à la situation de tournage.

Sélectionner le mode qui convient le mieux aux conditions de tournage en cours et aux préférences de l'utilisateur.

FullAuto : Dans ce mode, les réglages et ajustements optimaux pour les conditions de tournage actuelles sont effectués automatiquement.
Quand "FullAuto" est sélectionné, les menus de réglage et d'ajustement détaillés ne sont pas affichés.

Manual1 à 3 : Dans ces modes, les réglages et ajustements détaillés sont établis manuellement en fonction des conditions de tournage actuelles et des préférences de l'utilisateur.
Quand le mode Manual1, Manual2 ou Manual3 est sélectionné, le menu de réglage et d'ajustement détaillé pour le mode concerné est affiché.


Contrast Level [-5 à +5]

Le niveau de contraste sert à régler la luminosité de l'image.

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

■ Écran Camera (quand Manual1 à 3 est sélectionné)

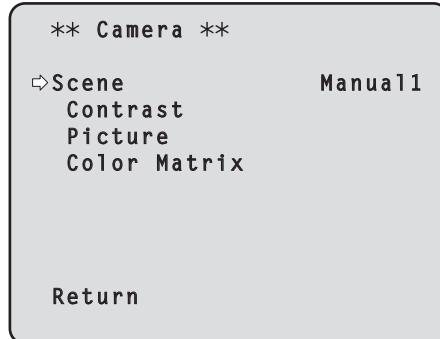

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Se reporter à la section Scene dans la colonne de gauche.

Contrast

Sélectionner ceci pour afficher l'écran Contrast et régler la luminosité.

Picture

Sélectionner ceci pour afficher l'écran Picture pour régler la qualité de l'image.

Le menu de réglage de la qualité de l'image est partagé en deux écrans (Picture 1/2 et Picture 2/2).

Color Matrix


Sélectionner ceci pour charger les données de matrice couleur qui ont été préréglées et compenser la saturation et la teinte.

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus

■ Écran Contrast

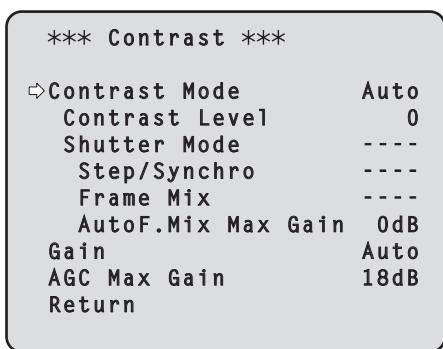

Contrast Mode [Auto, Manual]

Cette option sert à choisir si la luminosité de l'image (contraste) doit être réglée automatiquement ou manuellement.

Auto : Le diaphragme, la vitesse d'obturation, l'adjonction d'image et la luminosité de la caméra sont réglés automatiquement.

Manual : Les valeurs réglées manuellement sont prises en compte.

Il est également possible de commuter entre les deux modes de contraste en appuyant sur les touches [A/IRIS] et [M/IRIS] sur la télécommande sans fil.

Contrast Level [-5 à +5]

Cette option permet de définir le niveau de contraste quand la luminosité de l'image est ajustée. Elle est accessible si "Auto" est sélectionné au paramètre "Contrast Mode".

Shutter Mode [Off, Step, Synchro]

Sélectionner la vitesse d'obturation de la caméra. Cette option est accessible si "Manual" est sélectionné au paramètre "Contrast Mode".

Off : L'obturateur est réglé sur OFF (pour qu'il ne puisse pas être déclenché).

Step : L'obturateur incrémental est sélectionné (les incrément peuvent être modifiés).

Synchro : L'obturateur synchro est sélectionné (le réglage peut être modifié en continu).

Step/Synchro

Cette option sert à ajuster la vitesse d'obturation dans le mode sélectionné au paramètre "Shutter Mode". Quand une vitesse d'obturation plus élevée est sélectionnée, les sujets rapides sont moins flous, mais les images deviennent plus sombres.

La vitesse d'obturation peut être choisie dans la liste ci-dessous.

Quand "Step" est sélectionné à "Shutter Mode"	Quand "Synchro" est sélectionné à "Shutter Mode"
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	De 50,20 Hz à 538,51 Hz maxi. (255 incrément)

Frame Mix [Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB]

Sélectionner la quantité d'adjonction d'images (augmentation du gain grâce à la mémoire de capteur). Cette option peut être réglée si "Off" est sélectionné au paramètre "Shutter Mode". Quand l'adjonction d'images est réalisée, le film apparaît comme s'il manquait quelques images.

AutoF. Mix Max Gain

[0dB, 6dB, 12dB, 18dB]

Si "Auto" est sélectionné à "Contrast Mode" ou à "Frame Mix", l'adjonction d'images maximum peut être réglée. Si l'adjonction d'images est réalisée au paramètre Auto, le film apparaît comme s'il manquait quelques images.

Gain [Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB]

Le gain d'image est ajusté ici.

Dans les endroits trop obscurs, régler le gain vers le haut; inversement, dans les endroits trop lumineux, régler le gain vers le bas.

Si "Auto" est choisi, la quantité de lumière est réglée automatiquement.

Le bruit augmente quand le gain est augmenté.

Il est également possible de commuter le gain en appuyant sur les touches [OFF], [LOW], [HI] et [AUTO] pour [GAIN] sur la télécommande sans fil.

AGC Max Gain [6dB, 12dB, 18dB]


Si "Auto" est sélectionné au paramètre "Gain", la quantité maximum d'augmentation de gain peut être définie.

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus

■ Écran Picture 1/2

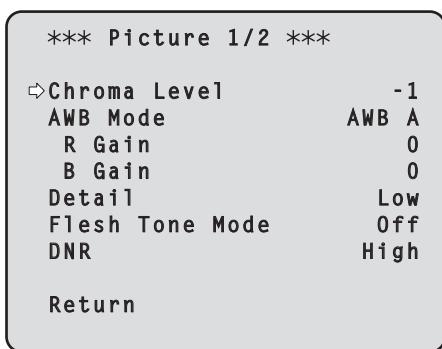

Chroma Level [-3 à +3]

C'est ici que l'on règle l'intensité de couleur (niveau de chroma) des images.

AWB Mode [ATW, AWB A, AWB B]

Le mode de balance des blancs est sélectionné ici. Sélectionner le mode quand la nature de la source lumineuse ou d'autres facteurs produisent des couleurs pas naturelles. Si la couleur blanche servant de référence peut être reconnue, les sujets peuvent être filmés dans des couleurs naturelles.

ATW : Dans ce mode, la balance des blancs est compensée automatiquement, même si la source de lumière ou la température de couleur changent, grâce à un système de réglage automatique continu.

AWB A, AWB B :

Si AWB A ou AWB B est sélectionné et que la balance des blancs est exécutée, le réglage obtenu est conservé dans la mémoire sélectionnée.

Si AWB A ou AWB B est ensuite sélectionné, le réglage de balance des blancs conservé dans la mémoire sélectionnée peut être rappelé.

R Gain, B Gain [-30 à +30]

Si "AWB A" ou "AWB B" est sélectionné au réglage AWB Mode, la balance des blancs peut être réglée finement une fois que le réglage automatique de balance des blancs (AWB) est terminé.

Detail [Off, Low, High]

Le détail d'image (netteté de l'image) est réglé ici. Quand "Low" ou "High" est sélectionné, le détail est amélioré.

Flesh Tone Mode [Off, Low, High]

C'est ici que l'on règle le mode de ton chair permettant de faire apparaître la peau des sujets plus lisse et agréable à l'œil.

Si "Low" ou "High" est sélectionné, l'effet est encore plus prononcé.

DNR [Off, Low, High]

Régler ici le niveau de l'effet de réduction de bruit numérique de manière à produire des images lumineuses, claires et sans bruit, même la nuit et dans d'autres environnements obscurs.

Si "Low" ou "High" est sélectionné, encore plus de bruit peut être éliminé.

Il y a cependant un risque accru de persistance.

Return


Cette position sert à revenir au menu précédent.

Remarques

- Quand le réglage automatique de balance des blancs (AWB) est exécuté, les valeurs de réglage R Gain et B Gain reviennent à "0".
- Si "AWB A" ou "AWB B" est sélectionné au réglage AWB Mode, les valeurs de réglage R Gain et B Gain peuvent être sauvegardées dans les deux mémoires (A et B).
- Quand de nouvelles valeurs sont réglées, les données précédentes sont effacées. Utiliser une mémoire pour un ensemble de conditions de prise de vues, et l'autre mémoire pour un autre ensemble de conditions de prise de vues.
- Quand des données sont enregistrées dans les mémoires préréglées, les réglages R Gain et B Gain (-30 à +30) ne sont pas enregistrés, mais les états de balance des blancs (couleur) qui ont été établis après que les réglages R Gain et B Gain ont été réalisés peuvent être enregistrés.
- Si Mode A est sélectionné au réglage Preset Scope, les réglages R Gain et B Gain reviennent à "0" quand les données des mémoires préréglées sont rappelées.
- Si ATW est sélectionné au réglage AWB Mode, R Gain et B Gain ne peuvent pas être réglés.

Réglage des options des menus

■ Écran Picture 2/2

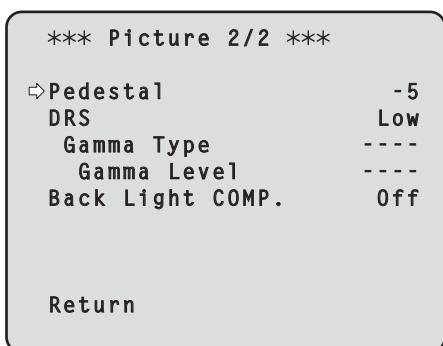

Pedestal [-10 à +10]

Cette option sert à régler le niveau du noir (le pedestal) de manière que les parties sombres des images soient mieux visibles.

Ces parties deviennent plus sombres si un paramètre négatif est sélectionné, et inversement, elles deviennent plus claires si un paramètre positif est sélectionné.

DRS [Off, Low, High]

Régler ici la fonction DRS qui procure la quantité correcte de correction quand des images avec des différences prononcées entre les parties lumineuses et sombres sont affichées.

Si "Low" ou "High" est sélectionné, l'effet est encore plus prononcé.

Ce réglage peut rendre le bruit plus perceptible dans certaines scènes.

Gamma Type [Off, Normal, Cinema]

Sélectionner ici le type de courbe gamma.

Le paramètre sélectionné prend effet quand "Off" est sélectionné à l'option "DRS". Normalement, le paramètre "Normal" est utilisé. Quand "Cinema" est sélectionné, les images peuvent être filmées avec une atmosphère cinématographique.

Gamma Level [Low, Mid, High]

Cette option sert à régler le niveau de correction gamma. Le réglage de l'option prend effet si "Off" a été sélectionné à l'option "DRS", et "Normal" à l'option "Gamma Type".

Si "Low" est sélectionné, les images apparaissent calmes et posées. La courbe gamma résultante présente une pente douce dans les zones à faible luminosité, et le contraste est plus prononcé.

Inversement, si "High" est sélectionné, la gamme de tons dans les parties sombres est allongée de manière que les images soient plus lumineuses. La courbe gamma obtenue présente une pente raide dans les zones à faible luminosité, et le contraste est plus doux.

Back Light COMP. [Off, On]

Sélectionner "On" ou "Off" pour la fonction de correction de contrejour.

Quand il y a un contrejour, la fonction empêche que la lumière située derrière le sujet assombrisse ce dernier, et permet de prendre des images plus lumineuses à l'ombre.

La fonction prend effet quand "Auto" est sélectionné à l'option de réglage Contrast Mode, Gain ou Frame Mix.

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

■ Matrice couleur 16 axes

● Menu de sortie moniteur (OSD)

<Écran Color Matrix 1/3>

*** Color Matrix 1/3 ***		
Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis01	+50	0
Axis02	0	0
Axis03	0	0
Axis04	+35	+5
Axis05	0	0
Axis06	0	0
Return		

<Écran Color Matrix 2/3>

*** Color Matrix 2/3 ***		
Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis07	+30	0
Axis08	-20	+10
Axis09	0	-30
Axis10	0	0
Axis11	+10	+50
Axis12	0	0
Return		

<Écran Color Matrix 3/3>

*** Color Matrix 3/3 ***		
Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis13	0	0
Axis14	+35	+10
Axis15	0	0
Axis16	0	0
Return		

Réglage des options des menus

● Écrans Color Matrix 1/3 à 3/3 :

Matrix Select [Normal, EBU, NTSC, USER]

Ceci charge les données de matrice couleur qui ont été préréglées, et compense la saturation et la teinte.

Quand "USER" est sélectionné, la saturation et la teinte peuvent être réglées finement à l'aide de la matrice couleur 16 axes (Axis01 à Axis16).

● Écrans Color Matrix 1/3 à 3/3 :

Axis01 à Axis16 : Saturation

[−127 à +127]

● Écran User Color Matrix Setup :

Axis01 à Axis16 : Saturation

[−127 à +127]

Cette option permet de régler finement la saturation de Axis01 à Axis16.

● Écrans Color Matrix 1/3 à 3/3 :

Axis01 à Axis16 : Phase

[−127 à +127]

Cette option permet de régler finement la teinte de

Axis01 à Axis16.

● Écran User Color Matrix Setup :

Axis01 à Axis16 : Phase

[−127 à +127]

Cette option permet de régler finement la teinte de

Axis01 à Axis16.

■ Écran System

Ce menu présente des options portant sur les réglages de l'image de sortie de la caméra.

System

↳ **Output**
Other

Return

Output

Cette option affiche l'écran Output sur lequel sont sélectionnés les paramètres de l'image de sortie de la caméra.

Other


Cette option affiche l'écran Other (autres) qui permet de sélectionner les paramètres pour l'état d'installation et la vitesse de fonctionnement de la tête panoramique de la caméra ainsi que les paramètres relatifs aux autres fonctions.

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus

■ Écran Output

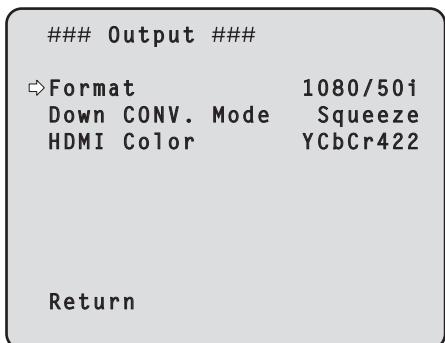

Format [1080/50i, 576/50p]



Le format vidéo est changé sur cet écran.

Pour en savoir plus sur la manière de changer le format, se reporter à "Changement du format" (page 25).

Down CONV. Mode

[Squeeze, SideCut]

Le mode de conversion vers le bas est sélectionné ici.

Squeeze	Si le rapport d'image 4:3 a été réglé pour l'écran du moniteur, les images sont compressées horizontalement et allongées verticalement, ce qui change l'angle de vue. 
SideCut	La hauteur verticale servant de référence, les parties dépassant une certaine limite de part et d'autre sont rognées, ce qui change l'angle de vue. 

HDMI Color

[RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444]

La sortie de couleur HDMI est réglée ici.

- Si un moniteur HDMI est utilisé, utiliser "YCbCr422" dans des circonstances normales.
- Dans des cas où les signaux HDMI (RGB) sont convertis et sortis vers un moniteur DVI, par exemple, les paramètres nécessaires diffèrent en fonction de la gradation des couleurs acceptée par le moniteur.

RGB-NOR	Les signaux de sortie RGB sont émis dans la plage 16 à 235.
RGB-ENH	Les signaux de sortie RGB sont émis dans la plage 0 à 255.

- Si les parties noires des images apparaissent surexposées quand "RGB-NOR" est sélectionné, utiliser le paramètre "RGB-ENH" à la place.
- A l'inverse, si les images affichées présentent une perte de détails dans les parties sombres quand "RGB-ENH" est sélectionné, utiliser le paramètre "RGB-NOR" à la place.

Remarque

- Si un paramètre HDMI Color qui n'est pas accepté par le moniteur est spécifié, le paramètre HDMI Color risque de changer automatiquement. (L'affichage du menu reste inchangé.)

Return


Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus


● Changement du format

Quand le format est modifié sur l'écran Output par rapport à son réglage actuel, l'écran de vérification de changement de format apparaît.

Écran de vérification de changement de format

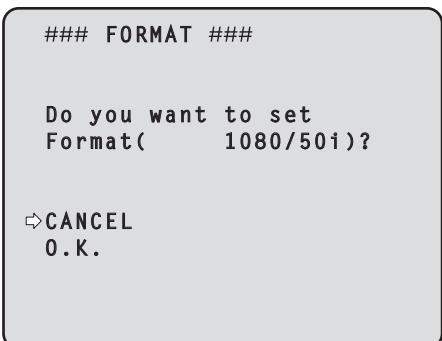


Écran Format unchanged

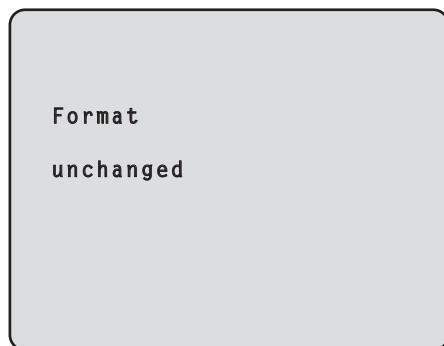

- Le format choisi (1080/50i, 576/50p) est indiqué entre parenthèses sur l'écran.
- Si le curseur est amené devant "O.K." sur l'écran de vérification de changement de format et que le paramètre est entré, l'écran Format Set apparaît pendant quelques secondes et le format est changé. Après que le format a été changé, l'affichage de l'écran Output est rétabli.
L'écran Format Set peut ne pas s'afficher sur certains types de moniteurs.

Écran Format Set

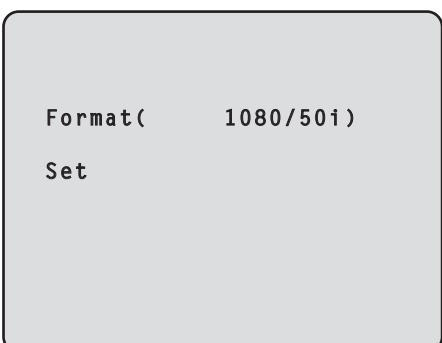

- Le format choisi (1080/50i, 576/50p) est indiqué entre parenthèses sur l'écran.
- Si le curseur est amené devant "CANCEL" sur l'écran de vérification de changement de format et que le paramètre est entré, l'écran Format unchanged apparaît pendant 5 secondes, le format est laissé inchangé, et l'écran Output est de nouveau affiché.

Remarque

- Aucun changement ne doit être effectué lors du raccordement d'un système de communication vidéo HD.

Réglage des options des menus

■ Écran Other 1/2

```
### Other 1/2 ###

⇒ Install Position Desktop
Preset Speed 10
Preset Scope Mode A
Digital Zoom Disable
Speed With Zoom POS. On
Focus Mode Auto
Focus ADJ With PTZ. ----

Return
```

Install Position [Desktop]

L'installation autonome est la seule option d'installation possible pour l'appareil.

Desktop : Installation autonome

Preset Speed [1 à 30]

Il y a 30 vitesses de fonctionnement préréglées de panoramique horizontal/vertical quand la direction de la caméra et d'autres informations enregistrées dans les mémoires préréglées sont régénérées.

Remarque

- Si une valeur élevée est sélectionnée pour le paramètre Preset Speed, l'image à l'écran risque de trembler quand l'opération s'arrête.

Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

Sélectionner ici les options de réglage à rappeler quand le contenu des mémoires préréglées est régénéré.

Mode A : Pan, Tilt, Zoom (y compris zoom numérique), Focus, Iris, Gain, White-BAL

Mode B : Pan, Tilt, Zoom (y compris zoom numérique), Focus, Iris

Mode C : Pan, Tilt, Zoom (y compris zoom numérique), Focus

Digital Zoom [Disable, Enable]

La fonction de zoom numérique est réglée ici sur "Enable" (actif) ou "Disable" (inactif).

Quand "Enable" est sélectionné, si un zooming est effectué au-delà de la position Tele maximum, le zoom numérique peut être utilisé en continu. Le zooming s'interrompt temporairement à l'endroit où le zoom optique et le zoom numérique sont commutés ; il convient donc de reprendre le zooming après un arrêt sur cette position.

Si le paramètre est changé en "Disable" alors que le zoom est déjà en position numérique, il revient automatiquement à la position du zoom optique maximum.

Speed With Zoom POS. [Off, On]

La fonction servant à régler la vitesse de réglage de direction de caméra en parallèle avec le grossissement du zoom est réglée ici sur "On" ou "Off".

Si "On" est choisi, les opérations de panoramique horizontal et vertical deviennent plus lentes quand le zoom est utilisé.

Cette fonction n'a aucun effet pendant le fonctionnement préréglé.

Focus Mode [Auto, Manual]

La fonction de mise au point est réglée ici sur "Auto" ou "Manual".

Auto : La mise au point est toujours réalisée automatiquement sur les sujets.

Manual : La mise au point est effectuée manuellement. Il est également possible de commuter entre les deux modes de mise au point en appuyant sur les touches [A/FOCUS] et [M/FOCUS] sur la télécommande sans fil.

Focus ADJ With PTZ. [Off, On]

Choisir ici "On" ou "Off" pour la fonction qui corrige les erreurs de mise au point pendant les opérations de panoramique horizontal/vertical ou de zooming quand la mise au point est effectuée manuellement.


Si "Off" est choisi, régler la mise au point après le zooming si nécessaire, ou passer la mise au point en mode automatique. Cette option ne peut être sélectionnée que si "Manual" est sélectionné au réglage "Focus Mode".

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus

■ Écran Other 2/2

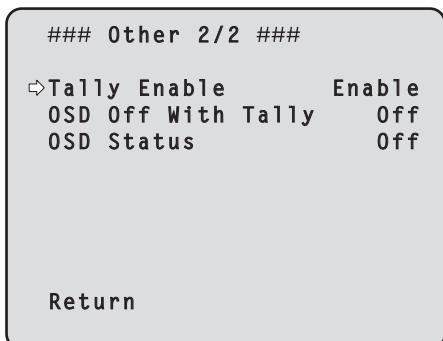

Remarque

- Si les menus ne peuvent pas être utilisés :
 1. Mettre les appareils et dispositifs raccordés hors tension.
 2. Débrancher le câble d'alimentation de l'appareil, puis le rebrancher.
 3. Mettre l'appareil sous tension depuis la télécommande sans fil.
 4. Après avoir changé cette option, mettre l'appareil hors tension et à nouveau sous tension.

Tally Enable [Disable, Enable]

La sélection de cette option n'a aucun effet, puisqu'il s'agit d'une fonction d'extension.

OSD Off With Tally [Off, On]

La sélection de cette option n'a aucun effet, puisqu'il s'agit d'une fonction d'extension.

OSD Status [Off, On]


L'affichage d'état qui apparaît pendant les opérations AWB est réglé ici sur "On" ou "Off".

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus

■ Écran Maintenance

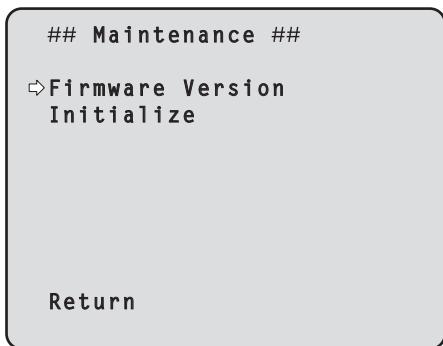

Firmware Version

Choisir cette option pour afficher l'écran Firmware Version sur laquelle est indiquée la version du micrologiciel utilisé.

Initialize

Sélectionner cette option pour afficher l'écran Initialize qui permet d'initialiser les réglages de la caméra.
Pour en savoir plus, se reporter à "En ce qui concerne l'initialisation" à la page 29.

Return

Cette position sert à revenir au menu précédent.

■ Écran Firmware Version

### Firmware Version ###	
Model	GP-VD150
CPU Software	
Camera Main	V01.00
Pan/Tilt	V01.00
Network	V---
PLD	
Camera	V01.00
Output	V01.00
⇒ Return	

Model

Cette option affiche le nom du modèle.

CPU Software Camera Main

Cette option affiche la version du logiciel de la caméra.

CPU Software Pan/Tilt

Cette option affiche la version du logiciel de la tête panoramique.

CPU Software Network

Cette option affiche "V---".

PLD Camera

Cette option affiche la version du circuit logique programmable de la caméra.

PLD Output

Cette option affiche la version du circuit logique programmable du dispositif de sortie.

Return


Cette position sert à revenir au menu précédent.

Réglage des options des menus


● En ce qui concerne l'initialisation

Quand "Initialize" est sélectionné sur l'écran Maintenance, l'écran Initialize apparaît.

Écran Initialize

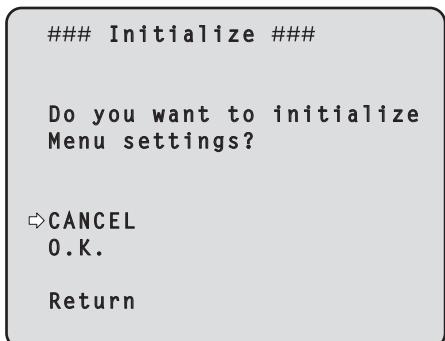


Écran "Menu settings unchanged"

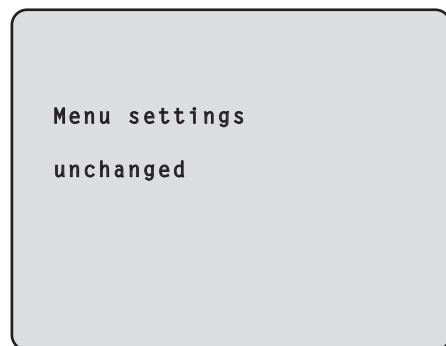

- Si le curseur est amené devant "O.K." sur l'écran Initialize et que le paramètre est entré, l'écran "Menu settings initialized" s'affiche pendant 5 secondes, et les réglages de la caméra sont ramenés à ceux qui étaient en vigueur au moment de l'achat de l'appareil. Cependant, les réglages de Format (voir page 24) ne sont pas initialisés.
Quand l'opération d'initialisation est terminée, l'écran "Initialize" est à nouveau affiché.

Écran "Menu settings initialized"

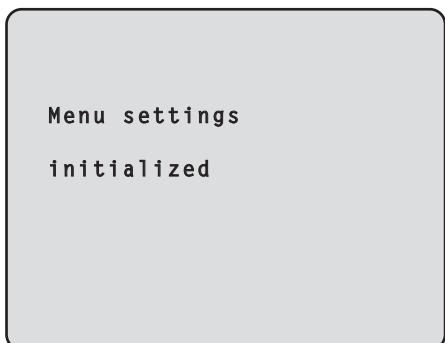

- Si le curseur est amené devant "CANCEL" sur l'écran Initialize et que le réglage est entré, l'écran "Menu settings unchanged" s'affiche pendant 5 secondes, et l'opération d'initialisation n'est pas exécutée. L'écran "Initialize" est à nouveau affiché.

Tableau des options des menus

Menu			Option	Réglage usine		Réglages possibles	
Top Menu	Camera	Scene		FullAuto	Manual1 à 3		
Top Menu	Camera	Scene	Contrast	Scene	FullAuto	Manual1	FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3
				Contrast Mode	Auto	Auto	Auto, Manual
				Contrast Level	0	0	-5 à +5
				Shutter Mode	---	---	Off, Step, Synchro
				Step/Synchro (Quand "Step" est sélectionné à "Shutter Mode")	---	---	<ul style="list-style-type: none"> • Quand 59.94 Hz est sélectionné : 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 • Quand 50 Hz est sélectionné : 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
				Step/Synchro (Quand "Synchro" est sélectionné à "Shutter Mode")	---	---	<ul style="list-style-type: none"> • Quand 59.94 Hz est sélectionné : 60.24Hz à 646.21Hz (1 à 255 incrément) • Quand 50 Hz est sélectionné : 50.20Hz à 538.51Hz (1 à 255 incrément)
				Frame Mix	---	---	Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB
				AutoF.Mix Max Gain	---	0dB	0dB, 6dB, 12dB, 18dB
				Gain	---	Auto	Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB
				AGC Max Gain	---	18dB	6dB, 12dB, 18dB
	Picture	Picture 1/2	Picture 1/2	Chroma Level	---	-1	-3 à +3
				AWB Mode	---	AWB A	ATW, AWB A, AWB B
				R Gain	---	0	-30 à +30
				B Gain	---	0	-30 à +30
				Detail	---	Low	Off, Low, High
				Flesh Tone Mode	---	Off	Off, Low, High
				DNR	---	High	Off, Low, High
		Picture 2/2	Picture 2/2	Pedestal	---	-5	-10 à +10
				DRS	---	Low	Off, Low, High
				Gamma Type	---	---	Off, Normal, Cinema
	Color Matrix	Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Gamma Level	---	---	Low, Mid, High
				Back Light COMP.	---	Off	Off, On
				Matrix Select	---	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis01 Saturation	---	+50	-127 à +127
				Phase	---	0	-127 à +127
				Axis02 Saturation	---	0	-127 à +127
				Phase	---	0	-127 à +127
				Axis03 Saturation	---	0	-127 à +127
				Phase	---	0	-127 à +127
				Axis04 Saturation	---	+35	-127 à +127
		Color Matrix 2/3	Color Matrix 2/3	Phase	---	+5	-127 à +127
				Axis05 Saturation	---	0	-127 à +127
				Phase	---	0	-127 à +127
				Axis06 Saturation	---	0	-127 à +127
				Phase	---	0	-127 à +127
				Matrix Select	---	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis07 Saturation	---	+30	-127 à +127
				Phase	---	0	-127 à +127
				Axis08 Saturation	---	-20	-127 à +127
				Phase	---	+10	-127 à +127

Tableau des options des menus

Menu				Option		Réglage usine		Réglages possibles		
				FullAuto	Manual1 à 3					
Top Menu	Camera	Scene	Color Matrix 2/3	Axis11 Saturation	----	+10	-127 à +127			
				Phase	----	+50	-127 à +127			
				Axis12 Saturation	----	0	-127 à +127			
				Phase	----	0	-127 à +127			
			Color Matrix 3/3	Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER			
				Axis13 Saturation	----	0	-127 à +127			
				Phase	----	0	-127 à +127			
				Axis14 Saturation	----	+35	-127 à +127			
				Phase	----	+10	-127 à +127			
				Axis15 Saturation	----	0	-127 à +127			
				Phase	----	0	-127 à +127			
				Axis16 Saturation	----	0	-127 à +127			
				Phase	----	0	-127 à +127			
				Format		1080/59.94i (Quand 59.94 Hz est sélectionné)	• Quand 59.94 Hz est sélectionné : 1080/59.94i, 480/59.94p			
				1080/50i (Quand 50 Hz est sélectionné)		• Quand 50 Hz est sélectionné : 1080/50i, 576/50p				
				Down CONV. Mode	Squeeze	Squeeze, SideCut				
				HDMI Color	YCbCr422	RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444				
			Other	Install Position	Desktop	----				
				Preset Speed	10	1 à 30				
				Preset Scope	Mode A	Mode A, Mode B, Mode C				
				Digital Zoom	Disable	Disable, Enable				
				Speed With Zoom POS.	On	Off, On				
				Focus Mode	Auto	Auto, Manual				
				Focus ADJ With PTZ.	----	Off, On				
			Other 2/2	Tally Enable	Enable	Disable, Enable				
				OSD Off With Tally	Off	Off, On				
				OSD Status	Off	Off, On				
			Maintenance	Model	GP-VD150	----				
				CPU Software						
				Camera Main	Version usine	----				
				Pan/Tilt	Version usine	----				
				Network	----	----				
				PLD						
				Camera	Version usine	----				
				Output	Version usine	----				
			Initialize	----	CANCEL	CANCEL, OK				

VERSIONE ITALIANA

(ITALIAN VERSION)

Sommario

Prima dell'uso	2
Descrizione generale	2
Informazioni sui sistemi di comunicazione video HD	2
Informazioni sul telecomando wireless (accessorio opzionale)	2
Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati.....	2
Riguardo a copyright e licenza.....	2
Esonero dalla garanzia	2
Operazioni dell'unità	3
Accensione e spegnimento dell'unità	4
Accensione dell'unità	4
Spegnimento dell'unità	5
Informazioni sul collegamento simultaneo di transizione delle modalità	5
Selezione delle unità	6
Selezione delle modalità di ripresa (file di scena).....	6
Tipi di modalità di ripresa	6
Selezione della modalità di ripresa	7
Ripresa	8
Risoluzione dei problemi per le operazioni di ripresa basiliari	9
Altre operazioni avanzate	10
Ripresa manuale.....	11
Regolazione manuale della messa a fuoco	11
Regolazione manuale del diaframma.....	11
Regolazione manuale della velocità otturatore	12
Regolazione manuale del guadagno	12
Memorie personalizzate	13
Regolazione del bilanciamento del bianco	14
Regolazione del bilanciamento del bianco.....	14
Operazioni dei menu - Impostazioni basiliari	16
Impostazione delle voci di menu.....	18
Impostazione delle voci di menu	18
Menu superiore (Top Menu)	18
Schermata Camera (se è selezionato FullAuto)	19
Schermata Camera (se è selezionato da Manual1 a 3).....	19
Schermata Contrast.....	20
Schermata Picture 1/2	21
Schermata Picture 2/2	22
Matrice colore a 16 assi	22
Schermata System.....	23
Schermata Output.....	24
Schermata Other 1/2.....	26
Schermata Other 2/2.....	27
Schermata Maintenance.....	28
Schermata Firmware Version.....	28
Tabella delle voci di menu	30

Prima dell'uso

■ Descrizione generale

- La presente unità è una videocamera full HD integrata da una testa di panoramica orizzontale/verticale, dotata di un sensore MOS full HD di tipo 1/3 e di un processore di segnale digitale (DSP).
- Oltre che di un obiettivo con zoom ottico 12×, l'unità è dotata di uno zoom digitale 10× per ottenere riprese di alta qualità e cariche di atmosfera.
- L'unità può essere utilizzata esclusivamente con sistemi di comunicazione video HD Panasonic.
Unità di comunicazione video HD compatibili:
KX-VC300CX, KX-VC300EX,
KX-VC600CX, KX-VC600EX

■ Informazioni sui sistemi di comunicazione video HD

- Per la descrizione delle operazioni di panoramica orizzontale, panoramica verticale, zoom, preimpostazione e altre operazioni della videocamera con un'unità di comunicazione video HD, vedere le istruzioni per l'uso dell'unità supportata.

■ Informazioni sul telecomando wireless (accessorio opzionale)

- L'unità può essere comandata a distanza utilizzando un telecomando wireless (modello AW-RM50G) disponibile come accessorio opzionale.
Non può essere comandata direttamente con il telecomando wireless di un'unità di comunicazione video HD.
Per acquistare un telecomando wireless, contattare il rivenditore.

■ Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Adobe, Acrobat Reader e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

■ Riguardo a copyright e licenza

Sono espressamente proibiti la distribuzione, la riproduzione, il disassemblaggio, la decompilazione, la retroingegnerizzazione ed anche l'esportazione in violazione delle leggi sull'esportazione del software fornito con questa unità.

■ Esonero dalla garanzia

IN NESSUN CASO Panasonic Corporation DOVRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI ALCUNA PARTE O PERSONA, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE O LA MANUTENZIONE RAGIONEVOLE DEL PRODOTTO, NEI CASI, INCLUSI MA NON LIMITATI AI SEGUENTI:

- ① QUAISIASI DANNO E PERDITA, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE, QUELLI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, CONSEGUENTI O ESEMPLARI, DERIVATI O RELATIVI AL PRODOTTO;
- ② LESIONI PERSONALI O QUAISIASI DANNO CAUSATO DALL'UTILIZZO SCORRETTO O DALL'ESECUZIONE NEGLIGENTE DI OPERAZIONI DA PARTE DELL'UTENTE;
- ③ SMONTAGGIO, RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE;
- ④ INCONVENIENTI O QUAISIASI PERDITA DERIVATI DALLA MANCATA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI, DOVUTI A QUAISIASI MOTIVO O CAUSA INCLUSI QUAISIASI GUASTO O PROBLEMA DEL PRODOTTO;
- ⑤ QUAISIASI PROBLEMA, CONSEGUENTE INCONVENIENTE, PERDITA O DANNO DERIVATO DAL SISTEMA COMBINATO CON DISPOSITIVI DI TERZI;
- ⑥ PERDITA DI DATI REGISTRATI CAUSATA DA QUAISIASI GUASTO.

Suddivisione dei manuali di istruzioni per l'uso di questo modello

- Il manuale di questa videocamera di comunicazione HD integrata (di seguito, "l'unità") è suddiviso in due manuali: il primo è <Operazioni e impostazioni> (il presente manuale su file PDF), il secondo è <Nozioni di base>. Prima di installare l'unità, leggere le <Nozioni di base> in modo da installare l'unità correttamente.

Operazioni dell'unità

Tutte le operazioni dell'unità possono essere eseguite utilizzando un telecomando wireless (modello AW-RM50G) disponibile come accessorio opzionale.

Le procedure operative descritte nel presente manuale vengono eseguite con il telecomando wireless.

Nota

- L'unità non può essere comandata direttamente con il telecomando wireless di un'unità di comunicazione video HD.

Accensione e spegnimento dell'unità

■ Accensione dell'unità

Quando si alimenta e si accende l'unità

1 Impostare tutti gli interruttori di accensione delle unità e dei dispositivi collegati al sistema su ON.

2 Alimentare l'unità.

- Questa unità non dispone di interruttore di accensione.
Se l'unità è alimentata, la spia del display di stato si accende di colore arancio.
Vengono quindi eseguite le operazioni iniziali. Al loro completamento, viene attivata la modalità POWER ON, vengono trasmesse le immagini ed è possibile eseguire il controllo.
All'attivazione della modalità POWER ON, la spia del display di stato si accende in verde.

Note

- Il caricamento delle impostazioni iniziali impiega circa 30 secondi. Durante questa fase, l'unità non può essere utilizzata.
(Spia del display di stato: si accende di colore arancio)
- Quando viene attivata la modalità STANDBY:
La posizione di panoramica orizzontale/verticale corrente viene salvata in memoria (come impostazione personalizzata per POWER ON) e la videocamera si sposta in modo da puntare all'indietro.
- Quando viene attivata la modalità POWER ON:
La videocamera si sposta nella posizione salvata in memoria (come impostazione personalizzata per POWER ON) quando è stata attivata la modalità STANDBY.

Alla riaccensione dell'unità dalla modalità STANDBY

1 Controllare che l'unità sia in modalità STANDBY.

- Controllare che la modalità STANDBY sia stata attivata (la spia del display di stato è accesa di colore arancio).

2 Premere uno dei tasti da [CAM1] a [CAM4] sul telecomando wireless per selezionare l'unità.

3 Premere il tasto [ON/STANDBY] sul telecomando wireless per almeno 2 secondi.

Viene attivata la modalità di accensione (POWER ON), le immagini vengono trasmesse ed è possibile esercitare il controllo.

- La spia del display di stato dell'unità si accende di colore verde.

Nota

- Quando viene attivata la modalità POWER ON:
La videocamera si sposta nella posizione salvata in memoria (come impostazione personalizzata per POWER ON) quando è stata attivata la modalità STANDBY.

4 Se si utilizzano più unità, ripetere i passaggi 2 e 3 secondo necessità.

La spia del display di stato dell'unità lampeggi di colore verde se viene ricevuto un segnale corrispondente all'ID del telecomando e lampeggi di colore arancio se il segnale ricevuto non corrisponde all'ID del telecomando.

Accensione e spegnimento dell'unità

■ Spegnimento dell'unità

1 Spegnere l'unità.

- L'unità può essere spenta indipendentemente dalla modalità attivata (modalità STANDBY o modalità POWER ON).

■ Informazioni sul collegamento simultaneo di transizione delle modalità

Appena l'unità di comunicazione video HD collegata all'unità viene impostata in modalità di standby dello schermo, l'unità passa alla modalità STANDBY. Allo stesso modo, appena sul dispositivo viene disattivata la modalità di standby dello schermo, l'unità passa alla modalità POWER ON.

Selezione delle unità

Con il telecomando wireless è possibile comandare fino a quattro unità.

Selezionare le unità (o le unità) da comandare tramite il telecomando wireless.

Anche se si utilizza una sola unità, questa deve essere selezionata.

1 Premere il tasto [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4].

La spia del display di stato dell'unità lampeggia di colore verde se viene ricevuto un segnale corrispondente all'ID del telecomando e lampeggia di colore arancio se il segnale ricevuto non corrisponde all'ID del telecomando.

Selezione delle modalità di ripresa (file di scena)

■ Tipi di modalità di ripresa

L'unità è dotata di quattro modalità di ripresa preimpostate, ognuna delle quali corrisponde a una serie di condizioni di ripresa del soggetto.

Selezionare la modalità più idonea alle condizioni di ripresa e alle proprie preferenze.

Le impostazioni possono essere modificate con le operazioni dei menu.

- Quando si utilizza la presente unità mentre è collegata a un'unità di comunicazione video HD Panasonic, utilizzare la modalità di ripresa "FullAuto".
- I risultati della regolazione del bilanciamento del bianco e di altre regolazioni vengono salvati in memoria separatamente dalla modalità di ripresa.
È sempre necessario selezionare la modalità di ripresa prima di effettuare qualsiasi regolazione.

Nota

- Se per esempio "FullAuto" è stato selezionato come impostazione di Scene nel menu della videocamera, tutte le impostazioni automatiche vengono attivate e le operazioni manuali non saranno più consentite per alcune voci.

FullAuto: Impostazione di fabbrica

La velocità otturatore e il diaframma obiettivo vengono regolati automaticamente.

Manual1

È possibile applicare le impostazioni preferite a seconda della scena, dell'illuminazione e delle altre condizioni di ripresa.

Manual2


È possibile applicare le impostazioni preferite a seconda della scena, dell'illuminazione e delle altre condizioni di ripresa.

Manual3


È possibile applicare le impostazioni preferite a seconda della scena, dell'illuminazione e delle altre condizioni di ripresa.

Selezione delle modalità di ripresa (file di scena)

■ Selezione della modalità di ripresa

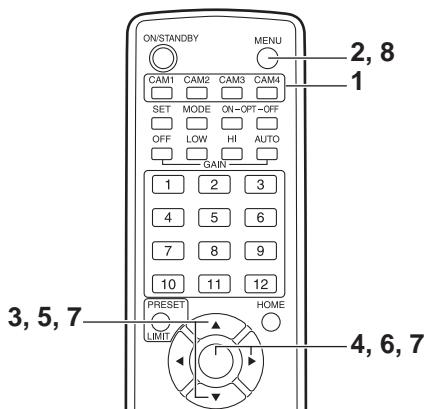


- 1 Premere il tasto [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4] per selezionare l'unità.
- 2 Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.
Viene visualizzato il menu superiore (Top Menu).

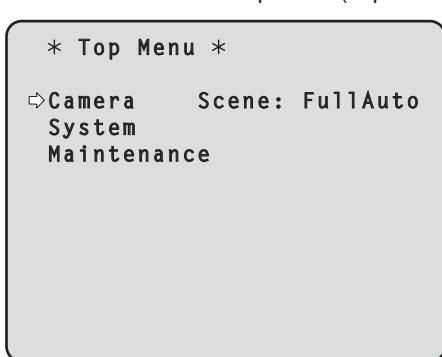

- 3 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per portare il cursore su "Camera".

- 4 Premere il tasto [OK].

Sul monitor viene visualizzato il sottomenu "Camera".

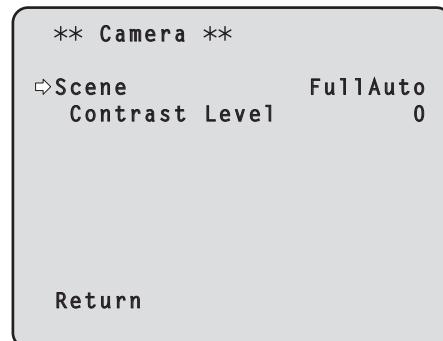

- 5 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per portare il cursore su "Scene".

- 6 Premere il tasto [OK].

La modalità di ripresa lampeggia.

- 7 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per selezionare la modalità di ripresa (FullAuto, Manual1, Manual2 o Manual3) da utilizzare, quindi premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

Per maggiori informazioni, vedere la pag. 19.

- 8 Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.

Si esce dal display del menu.

Ripresa

● Modifica della direzione della videocamera

Movimento della videocamera a destra o sinistra (panoramica orizzontale):

Premere il tasto [\blacktriangleleft] o [\triangleright].

Movimento della videocamera verso l'alto o il basso (panoramica verticale):

Premere il tasto [\blacktriangle] o [∇].

Movimento della videocamera in diagonale:

Premere contemporaneamente i tasti [\blacktriangle] o [∇] e [\blacktriangleleft] o [\triangleright].

Ritorno della videocamera nella posizione di riferimento:

Premere il tasto [HOME] per almeno 2 secondi.

● Uso della funzione zoom

Zoom in avanti (il soggetto viene ingrandito):

Premere il tasto [T] di [ZOOM].

Zoom all'indietro (il soggetto viene rimpicciolito):

Premere il tasto [W] di [ZOOM].

● Commutazione della direzione o della velocità di zoom


Variazione della direzione o dello zoom ad alta velocità:

Premere il tasto [FAST].

Variazione della direzione o dello zoom a bassa velocità:

Premere il tasto [SLOW].

Contemporaneamente, viene variata anche la velocità di controllo della messa a fuoco dell'obiettivo.

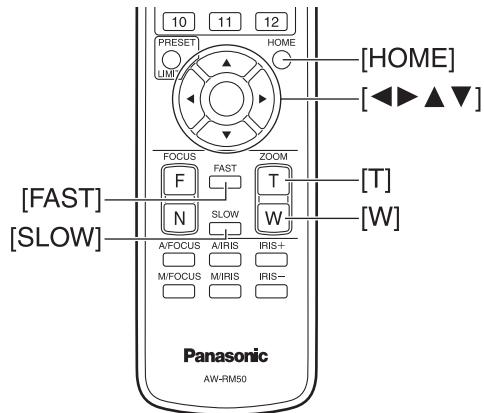

Risoluzione dei problemi per le operazioni di ripresa basilari

Se il problema non viene risolto con i passaggi suggeriti di seguito, vedere "Risoluzione dei problemi" (in <Nozioni di base>).

L'unità non si muove.

- Premere il tasto [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4] per selezionare l'unità da comandare.
Se si utilizza una sola unità, questa viene normalmente selezionata con il tasto [CAM1].
- Se la spia del display di stato dell'unità è spenta o accesa di colore arancio, l'unità è spenta.
Vedere "Accensione e spegnimento dell'unità" (pag. 4) e accendere l'unità.
- Se la spia del display di stato dell'unità non lampeggia neanche se il telecomando wireless viene utilizzato vicino all'area di rilevamento del segnale, le batterie del telecomando wireless sono esaurite.
Sostituire le batterie.

Viene visualizzata la schermata di menu.

Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi per uscire dal menu.

La messa a fuoco dell'obiettivo non viene regolata automaticamente.

Premere il tasto [A/FOCUS] per passare alla messa a fuoco automatica.

(La messa a fuoco automatica non funziona durante le operazioni di panoramica orizzontale o verticale.)

L'immagine della videocamera è troppo chiara o scura.

1. Premere il tasto [A/IRIS] per passare alla regolazione automatica del diaframma.
2. Premere il tasto [AUTO] di [GAIN] per passare alla regolazione automatica del guadagno.

Problemi con i colori delle immagini della videocamera.

Vedere "Regolazione automatica costante del bianco (ATW)" (pag. 15) e passare ad "ATW".

Altre operazioni avanzate

Ripresa manuale

(vedere alle pagg. 11 a 12)

- Regolazione manuale della messa a fuoco
- Regolazione manuale del diaframma
- Regolazione manuale della velocità otturatore
- Regolazione manuale del guadagno

Memorie personalizzate

(vedere alle pag. 13)

- Le memorie personalizzate consentono di salvare e richiamare fino a 12 impostazioni per la direzione della videocamera (panoramica orizzontale e verticale), lo zoom, la messa a fuoco, il diaframma, l'aumento di guadagno e il bilanciamento del bianco.
- Il numero di impostazioni che possono essere registrate e richiamate è 12 e corrisponde al numero di impostazioni del telecomando wireless (modello AW-RM50G) venduto separatamente.

Regolazione del bilanciamento del bianco

(vedere alle pagg. 14 a 15)

- Questa regolazione viene eseguita per riprodurre il bianco in modo preciso. L'impostazione ha effetti sulle tonalità di colore dell'intero schermo.
- La regolazione deve essere effettuata se l'unità viene utilizzata per la prima volta o se è rimasta inutilizzata a lungo.
- Inoltre, deve essere effettuata se l'illuminazione o la luminosità sono cambiate.
- Regolato il bilanciamento del bianco, non sarà più necessario effettuare la regolazione purché l'unità venga utilizzata alle stesse condizioni.

Ripresa manuale

■ Regolazione manuale della messa a fuoco

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco dell'obiettivo.

1 Premere il tasto [M/FOCUS] per passare alla regolazione manuale della messa a fuoco.

2 Premere il tasto [F] o [N] di [FOCUS], quindi regolare la messa a fuoco.

Premendo il tasto [F], la messa a fuoco si allontana dal soggetto (lontano). Viceversa, premendo il tasto [N], si avvicina al soggetto (vicino).

La velocità di messa a fuoco e delle altre regolazioni può essere aumentata o diminuita premendo i tasti [FAST] o [SLOW] rispettivamente.

3 Se necessario, premere il tasto [A/FOCUS] per tornare alla regolazione automatica della messa a fuoco.

Nota

- Se la messa a fuoco è in modalità manuale, il soggetto potrebbe sfocarsi durante lo zoom, la panoramica orizzontale e la panoramica verticale. L'unità è tuttavia dotata di una funzione che aiuta a compensare questo fenomeno. (Compensazione della messa a fuoco durante la funzione zoom: Focus ADJ With PTZ.)

Come impostazione di fabbrica, questa funzione è impostata su ON.

Se la funzione viene impostata su OFF, regolare la messa a fuoco secondo necessità dopo lo zoom o impostare la messa a fuoco automatica.

(Vedere pag. 26.)

■ Regolazione manuale del diaframma

È possibile regolare manualmente il diaframma obiettivo.

1 Premere il tasto [M/IRIS] per passare alla regolazione manuale del diaframma.

2 Regolare il diaframma con i tasti [IRIS +] e [IRIS -].

Premere il tasto [IRIS +] per regolare il diaframma obiettivo nella direzione di apertura. Viceversa, premere il tasto [IRIS -] per regolare il diaframma obiettivo nella direzione di chiusura.

3 Se necessario, premere il tasto [A/IRIS] per tornare alla regolazione automatica del diaframma.

Ripresa manuale

■ Regolazione manuale della velocità otturatore

La regolazione della velocità otturatore può essere impostata con uno dei due metodi operativi mediante i menu della videocamera. Il primo consiste nello specificare il tempo (per esempio, 1/250 sec.), il secondo nello specificare la frequenza (per esempio, scansione sincrona di 50,20 Hz, ecc.).

Se si riprende uno schermo televisivo o il monitor di un PC, è possibile ridurre al minimo le bande orizzontali generate dalla ripresa dello schermo adattando la frequenza a quella dello schermo mediante la scansione sincrona.

Eseguire le regolazioni nel menu Camera.

Per maggiori informazioni, vedere le voci [Shutter Mode] e [Step/Synchro] a pag. 20.

■ Regolazione manuale del guadagno

Il guadagno viene regolato con il telecomando wireless. Per maggiori informazioni, vedere la voce [Gain] a pag. 20.

Nota

- Regolando il guadagno, la quantità di luce potrebbe variare improvvisamente (causando uno shock sull'immagine in uscita).

1 Premere il tasto [OFF], [LOW] o [HI].

Questi tasti permettono di aumentare il guadagno con tre incrementi.

[LOW] è utilizzato per selezionare 9 dB; [HI] è utilizzato per selezionare 18 dB.

2 Se necessario, premere il tasto [AUTO] per tornare alla regolazione automatica del guadagno (AGC).

Il guadagno massimo per la regolazione automatica può essere impostato dal menu.

Per maggiori informazioni, vedere la voce [AGC Max Gain] a pag. 20.

Memorie personalizzate

Con le memorie personalizzate, l'unità permette di salvare e richiamare fino a 12 impostazioni per la direzione della videocamera (panoramica orizzontale e verticale), lo zoom, la messa a fuoco, il diaframma, il guadagno e il bilanciamento del bianco.

- La modalità operativa (impostazione manuale o automatica) non viene registrata per le impostazioni di messa a fuoco e diaframma. Vengono registrati solo i valori correnti di messa a fuoco e diaframma.
- I valori di messa a fuoco e diaframma possono essere richiamati solo se sono applicabili le impostazioni manuali.
- AWB A, AWB B o ATW viene registrato come impostazione di bilanciamento del bianco. I valori selezionati quando è stato applicato AWB vengono richiamati come valori di regolazione di AWB A o AWB B.

Note

- Se vi è una grande differenza di temperatura ambientale tra il momento della registrazione e il momento in cui l'impostazione viene richiamata, può verificarsi uno spostamento della posizione di memoria.
- In caso di spostamento, eseguire nuovamente la registrazione.
- Mentre vengono richiamate le impostazioni personalizzate, non è possibile eseguire operazioni manuali come la panoramica orizzontale, la panoramica verticale e le regolazioni di zoom o diaframma.
- Se dopo aver richiamato una serie di impostazioni personalizzate viene richiamata un'altra serie di impostazioni personalizzate, la prima serie di impostazioni personalizzate richiamata ha la precedenza.

Con il telecomando wireless è possibile registrare e richiamare dodici impostazioni (memorie personalizzate da n.1 a n.12).

I tasti da [1] a [12] corrispondono alle memorie personalizzate da n.1 a n.12 dell'unità.

● Registrazione delle impostazioni nelle memorie personalizzate

1 Visualizzare l'immagine da riprendere sul monitor.

Premere i tasti di panoramica orizzontale, panoramica verticale o zoom per determinare l'angolazione della videocamera.

Regolare la messa a fuoco, il diaframma, il guadagno e il bilanciamento del bianco se necessitano di regolazione.

2 Tenendo premuto il tasto [PRESET], premere il tasto corrispondente al numero di memoria personalizzata.

- Se si seleziona un numero di memoria personalizzata su cui è già stata registrata un'impostazione, l'impostazione esistente viene cancellata e sostituita con quella nuova.

● Richiamo delle impostazioni delle memorie personalizzate

1 Premere il tasto su cui è stata registrata l'impostazione di memoria personalizzata.

Regolazione del bilanciamento del bianco

■ Regolazione del bilanciamento del bianco

Per riprodurre il bianco in modo preciso, viene regolato il rapporto fra i tre colori primari (RGB). Se il bilanciamento del bianco non è regolato correttamente, non solo si avrà una cattiva riproduzione del bianco, ma anche le tonalità di colore dell'intero schermo risulteranno degradate.

- La regolazione deve essere effettuata se l'unità viene utilizzata per la prima volta o se è rimasta inutilizzata a lungo.
- Inoltre, deve essere effettuata se l'illuminazione o la luminosità sono cambiate.

Premendo il tasto [SET] sul telecomando wireless, è possibile selezionare la regolazione AWB (bilanciamento del bianco automatico), che viene eseguita automaticamente, o la regolazione ATW (bilanciamento del bianco con tracciamento automatico), che viene eseguita in modo costante e continuo.

I risultati della regolazione AWB possono essere salvati in due memorie, A e B, selezionando "AWB A" o "AWB B" per il bilanciamento del bianco.

- Dopo aver regolato il bilanciamento del bianco, e se l'unità viene utilizzata con le stesse impostazioni e alle stesse condizioni, l'impostazione viene completata selezionando semplicemente un'impostazione di menu. Non è necessario impostarlo nuovamente.
- Dopo aver inserito una nuova impostazione, l'impostazione precedente viene cancellata.

Utilizzare le due memorie per salvare le impostazioni corrispondenti a condizioni di ripresa diverse.


● Regolazione automatica (AWB: AWB A o AWB B)

1 Riprendere un soggetto bianco (es. parete bianca o fazzoletto) a tutto schermo.

- Non riprendere oggetti brillanti o molto luminosi.

- I passaggi da **2** a **8** illustrano la procedura di selezione delle memorie "AWB A" o "AWB B". Questa procedura non deve essere eseguita se è già stata effettuata una selezione.


2 Selezionare Manual1, Manual2 o Manual3 come modalità di ripresa seguendo la procedura descritta in "Selezione delle modalità di ripresa (file di scena)" (pag. 7).

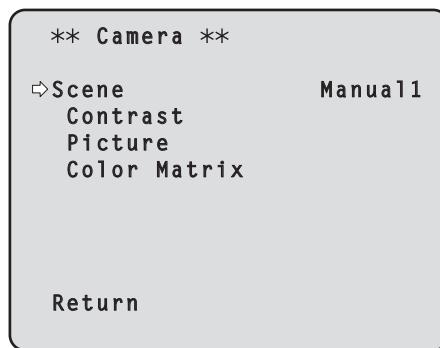

3 Premere il tasto [**▲**] o [**▼**] per portare il cursore su "Picture".

4 Premere il tasto [**○**].

Viene visualizzato il sottomenu "Picture 1/2".

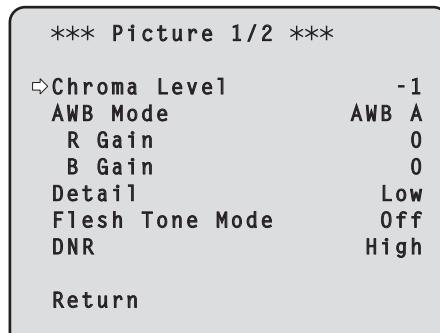

Regolazione del bilanciamento del bianco

5 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per portare il cursore su "AWB Mode".

6 Premere il tasto [○].

"AWB Mode" inizia a lampeggiare.

7 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per impostare la modalità AWB su "AWB A" o "AWB B", quindi premere il tasto [○] per confermare la selezione.

8 Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.

Si esce dal display del menu.

9 Premere il tasto [SET] per almeno 2 secondi.

Viene eseguita la regolazione automatica del bilanciamento del bianco (AWB) e viene applicata l'impostazione del bilanciamento del bianco.

- Quando la regolazione del bilanciamento del bianco viene completata con successo, viene visualizzato "AWB OK" al centro dello schermo.



- Quando la regolazione non va a buon fine, viene visualizzato un messaggio di errore come "OUT RANGE NG", "HIGH LIGHT NG", "LOW LIGHT NG" o "ATW NG".

Note

- Affinché i messaggi vengano visualizzati, è necessario selezionare ON come impostazione di OSD Status.
[Top Menu]→[System]→[OSD Status] in [Other 2/2]
- Se l'illuminazione del soggetto è troppo debole, il bilanciamento del bianco potrebbe non essere impostato correttamente.
- Poiché la videocamera dispone di memoria integrata, il bilanciamento del bianco impostato rimane in memoria anche dopo aver spento l'unità. Pertanto, non è necessario reimpostare il bilanciamento del bianco se la temperatura del colore dei soggetti rimane invariata. Al contrario, deve essere reimpostato se la temperatura del colore varia, per esempio passando da interni ad esterni o viceversa.

● Regolazione automatica costante del bianco (ATW)

Se la regolazione del bilanciamento del bianco è impostata su "ATW", il bilanciamento del bianco viene regolato e corretto automaticamente anche in caso di variazioni della sorgente luminosa o della temperatura del colore, in modo da ottenere immagini assolutamente naturali.

Questa funzione è operativa se si seleziona "ATW" al posto di "AWB A" o "AWB B", come descritto in "Regolazione automatica" alla sezione "Regolazione del bilanciamento del bianco" (pag. 14).

Note

- La funzione ATW potrebbe non funzionare correttamente se una sorgente molto luminosa (es. lampada fluorescente) influisce sullo schermo.
- Se nella ripresa non vi sono oggetti bianchi, il bilanciamento del bianco potrebbe non essere impostato correttamente.
- Se si alternano sorgenti luminose diverse (es. luce solare e luce fluorescente), il bilanciamento del bianco potrebbe perdere la regolazione corretta.

Operazioni dei menu - Impostazioni basilari

I menu vengono visualizzati sul monitor per selezionare le impostazioni dell'unità.
Il monitor è collegato al connettore di uscita segnale video.
Le operazioni basilari dei menu prevedono la visualizzazione di sottomenu a partire dalle voci del menu superiore (Top Menu) e la selezione delle impostazioni dei sottomenu.
Alcuni sottomenu contengono voci di menu per configurare le impostazioni in modo più dettagliato.

Le operazioni dei menu vengono configurate con il telecomando wireless.

Di seguito vengono descritte le operazioni basilari per modificare le impostazioni delle voci dei menu con il telecomando wireless.

Tabella delle operazioni

Operazione del menu	Telecomando wireless
Selezione dell'unità da comandare	Premere il tasto [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4].
Visualizzazione del menu superiore (Top Menu)	Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.
Selezione delle voci	Premere il tasto [\blacktriangle] o [\triangledown] (\blacktriangleleft o \triangleright).
Visualizzazione dei sottomenu	Premere il tasto [\circ].
Ritorno al menu precedente	Con il cursore in posizione [Return], premere il tasto [\circ].
Modifica delle impostazioni	Con il cursore sulla voce da modificare, premere il tasto [\circ] per far lampeggiare il valore della voce. Utilizzare i tasti [\blacktriangle], [\triangledown], (\blacktriangleleft) e (\triangleright) per modificare il valore e premere il tasto [\circ] per confermare la modifica.
Annullamento della modifica dell'impostazione	Mentre l'impostazione lampeggia, premere brevemente il tasto [MENU] (per meno di 2 secondi).
Uscita dalle operazioni dei menu	Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.

Nota

- Eseguire le operazioni dei menu e uscire dai menu utilizzando il telecomando wireless che ha visualizzato il menu superiore (Top Menu).

Operazioni dei menu - Impostazioni basilari

- 1 Premere il tasto [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4] per selezionare l'unità da comandare.**
- 2 Premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.**
Viene visualizzato il menu superiore (Top Menu).
- 3 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per portare il cursore sulla voce da selezionare.**
A ogni pressione del tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown], il cursore si sposta.
Il cursore può essere spostato allo stesso modo utilizzando i tasti [\blacktriangleleft] e [\triangleright].
- 4 Premere il tasto [○].**
Viene visualizzato il sottomenu della voce selezionata.
(Alcuni sottomenu hanno a loro volta un sottomenu.)
- 5 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per portare il cursore sulla voce da impostare.**
A ogni pressione del tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown], il cursore si sposta.
Il cursore può essere spostato allo stesso modo utilizzando i tasti [\blacktriangleleft] e [\triangleright].
Con il cursore in posizione “Return”, premere il tasto [○] per tornare al menu precedente.
- 6 Premere il tasto [○].**
Il valore della voce da impostare inizia a lampeggiare.
- 7 Premere il tasto [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] per modificare l'impostazione.**
La voce può essere modificata allo stesso modo utilizzando i tasti [\blacktriangleleft] e [\triangleright].
- 8 Premere il tasto [○].**
Il valore della voce da impostare viene confermato e smette di lampeggiare.
- 9 Dopo aver terminato l'impostazione, premere il tasto [MENU] per almeno 2 secondi.**
Si esce dal display del menu.

Impostazione delle voci di menu

■ Impostazione delle voci di menu

Per selezionare le impostazioni dell'unità, vengono visualizzati i menu sul monitor. Il monitor è collegato al connettore di uscita segnale video. Le operazioni basilari dei menu prevedono la visualizzazione di sottomenu a partire dalle voci del menu superiore (Top Menu) e la selezione delle impostazioni dei sottomenu. Alcuni sottomenu contengono voci di menu per configurare le impostazioni in modo più dettagliato. Per informazioni dettagliate sulle operazioni basilari per la visualizzazione dei menu e la modifica delle voci con il telecomando wireless, vedere da pag. 16 a 17.

I simboli “*” e “#” nei titoli dei menu indicano il livello gerarchico del menu correntemente visualizzato. Per esempio, “* Top Menu *” indica il primo livello gerarchico, mentre “** Camera **” e “## System ##” indicano che è visualizzato il secondo livello gerarchico. Le voci di menu affiancate dal simbolo “*” indicano i dati memorizzati a seconda delle varie scene; le voci di menu affiancate dal simbolo “#” indicano i dati memorizzati insieme su una videocamera, indipendentemente dalle scene.

■ Menu superiore (Top Menu)

* Top Menu *

⇒ Camera Scene: FullAuto
System
Maintenance

Camera

Selezionare per aprire il menu della videocamera relativo alle immagini della videocamera.

System

Selezionare per aprire il menu di sistema, relativo alle impostazioni di uscita delle immagini della videocamera, ecc.

Maintenance

Selezionare per visualizzare il menu Maintenance, che consente di controllare la versione firmware della videocamera o inizializzare le impostazioni.


Nota

- Il menu superiore (Top Menu) non dispone di un'impostazione “Return”. Per chiudere la schermata di menu, chiudere la schermata eseguendo l'apposita operazione con il telecomando wireless.
Per maggiori informazioni, vedere le pagine 16 a 17.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Camera (se è selezionato FullAuto)

Questo menu è utilizzato per le impostazioni dell'immagine della videocamera.

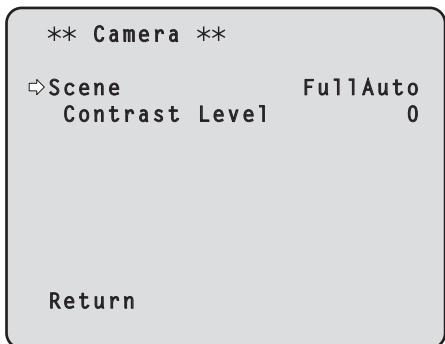

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Queste opzioni consentono di selezionare la modalità di ripresa più adatta alle condizioni di ripresa.

Selezionare la modalità più idonea alle condizioni di ripresa prevalenti e alle preferenze dell'utente.

FullAuto: In questa modalità, vengono applicate le impostazioni e le regolazioni ottimali per le condizioni di ripresa disponibili. Selezionando "FullAuto", i menu delle impostazioni e delle regolazioni dettagliate non vengono visualizzati.

Manual1 a 3: In queste modalità, le impostazioni e le regolazioni dettagliate vengono applicate manualmente per adattarsi alle condizioni di ripresa prevalenti e alle preferenze dell'utente. Selezionando Manual1, Manual2 o Manual3, vengono visualizzati i menu delle impostazioni e delle regolazioni dettagliate per la modalità pertinente.


Contrast Level [da -5 a +5]

Utilizzare il livello di contrasto per regolare la luminosità dell'immagine.

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

■ Schermata Camera (se è selezionato da Manual1 a 3)

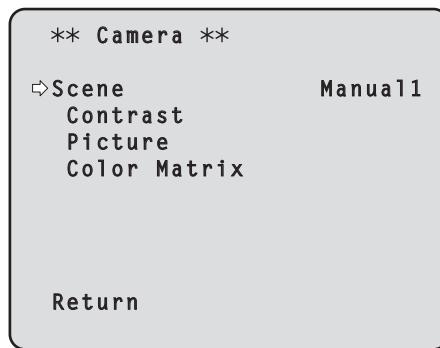

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Vedere la sezione Scene nella colonna a sinistra.

Contrast

Selezionare per visualizzare la schermata Contrast e regolare la luminosità.

Picture

Selezionare per visualizzare la schermata Picture e regolare la qualità di immagine.

Il menu di regolazione della qualità di immagine è formato da due schermate (Picture 1/2 e Picture 2/2).

Color Matrix


Selezionare per caricare i dati della matrice colore preimpostati e compensare la saturazione e la tonalità.

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Contrast

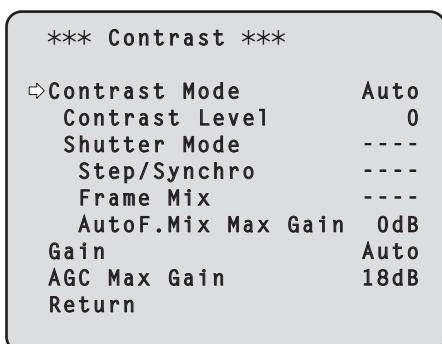

Contrast Mode [Auto, Manual]

Questa voce viene utilizzata per scegliere se controllare la luminosità dell'immagine (contrast) automaticamente o manualmente.

Auto: Il diaframma, la velocità otturatore l'aggiunta di quadri vengono controllati e la luminosità della videocamera viene regolata automaticamente.

Manual: Le operazioni vengono eseguite utilizzando i valori impostati manualmente.

È possibile commutare le modalità di contrasto anche premendo i tasti [A/IRIS] e [M/IRIS] sul telecomando wireless.

Contrast Level [da -5 a +5]

Consente di impostare il livello di contrasto per regolare la luminosità dell'immagine.

Questa voce può essere impostata se come impostazione di "Contrast Mode" è stato selezionato "Auto".

Shutter Mode [Off, Step, Synchro]

Selezionare la velocità otturatore della videocamera. Questa voce può essere impostata se come impostazione di "Contrast Mode" è stato selezionato "Manual".

Off: L'otturatore è impostato su OFF (non può essere attivato).

Step: Viene impostato l'otturatore a incrementi (è possibile modificare gli incrementi).

Synchro: Viene impostato l'otturatore sincronizzato (è possibile modificare l'impostazione in modo continuo).

Step/Synchro

Viene utilizzato per regolare la velocità otturatore nella modalità selezionata per "Shutter Mode". Selezionando una velocità otturatore più alta, i soggetti che si muovono velocemente non risulteranno sfocati, ma le immagini risulteranno più scure.

Di seguito vengono elencate le velocità otturatore selezionabili.

Selezionando "Step" per "Shutter Mode"	Selezionando "Synchro" per "Shutter Mode"
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	Da 50,20 Hz a max. 538,51 Hz (255 incrementi)

Frame Mix [Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB]

Selezionare il valore desiderato per l'aggiunta di quadri (aumento di guadagno con memoria del sensore).

Questa voce può essere impostata se come impostazione di "Shutter Mode" viene selezionato "Off". Quando viene eseguita l'aggiunta di quadri, sembrerà che alle immagini manchino alcuni quadri.

AutoF. Mix Max Gain

[0dB, 6dB, 12dB, 18dB]

Se si seleziona "Auto" per "Contrast Mode" o "Auto" per "Frame Mix", è possibile impostare l'aggiunta massima di quadri.

Quando viene eseguita l'aggiunta di quadri con l'impostazione Auto, sembrerà che alle immagini manchino alcuni quadri.

Gain [Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB]

Consente di regolare il guadagno dell'immagine.

Nei luoghi più scuri, aumentare regolare il guadagno; viceversa, nei luoghi troppo luminosi, diminuirlo. Impostando "Auto", la quantità di luce viene regolata automaticamente.

Aumentando il guadagno, aumentano i disturbi.

È possibile commutare il guadagno anche premendo i tasti [OFF], [LOW], [HI] e [AUTO] per [GAIN] sul telecomando wireless.

AGC Max Gain [6dB, 12dB, 18dB]


Selezionando "Auto" come impostazione di "Gain", è possibile impostare l'aumento di guadagno massimo.

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Picture 1/2

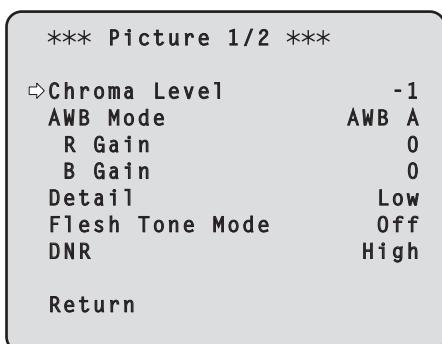

Chroma Level [da -3 a +3]

Consente di impostare l'intensità di colore (livello croma) delle immagini.

AWB Mode [ATW, AWB A, AWB B]

Consente di selezionare la modalità bilanciamento del bianco.

Selezionare la modalità quando i colori non risultano naturali a causa della sorgente luminosa o di altri fattori. Se non è possibile riconoscere il colore bianco di riferimento, i soggetti possono essere ripresi con un colore naturale.

ATW: In questa modalità, il bilanciamento del bianco viene compensato automaticamente, anche in caso di variazioni della sorgente luminosa o della temperatura colore, grazie a una regolazione continua e automatica.

AWB A, AWB B:

Se si seleziona AWB A o AWB B e viene eseguito il bilanciamento del bianco, i risultati della regolazione vengono salvati nella memoria selezionata.

Selezionando successivamente AWB A o AWB B, viene richiamato il bilanciamento del bianco salvato nella memoria selezionata.

R Gain, B Gain [da -30 a +30]

Se si seleziona "AWB A" o "AWB B" come impostazione di AWB Mode, è possibile regolare con precisione il bilanciamento del bianco al termine della regolazione automatica del bilanciamento del bianco (AWB).

Detail [Off, Low, High]

Consente di regolare il dettaglio dell'immagine (nitidezza dell'immagine).

Selezionando "Low" o "High", il dettaglio viene esaltato di conseguenza.

Flesh Tone Mode [Off, Low, High]

Consente di regolare la modalità tono carnagione per visualizzare la pelle del soggetto in modo più uniforme ed esteticamente piacevole.

Selezionando "Low" o "High", l'effetto viene esaltato ulteriormente.

DNR [Off, Low, High]

Consente di impostare il livello dell'effetto digitale di riduzione dei disturbi, in modo da trasmettere immagini chiare, prive di disturbi e nitide anche di notte o in ambienti poco luminosi. Selezionando "Low" o "High", è possibile ridurre ulteriormente i disturbi. Tuttavia, la possibilità di una persistenza di immagine potrebbe aumentare.

Return


Utilizzare per tornare al menu precedente.

Note

- Eseguendo la regolazione automatica del bilanciamento del bianco (AWB), i valori di R Gain e B Gain tornano a "0".
- Se si seleziona "AWB A" o "AWB B" come impostazione di AWB Mode, è possibile registrare i valori di regolazione di R Gain e B Gain in due memorie (A e B).
- Impostando i nuovi valori, i dati precedenti vengono eliminati. Utilizzare una memoria per una serie di condizioni di ripresa e l'altra memoria per un'altra serie di condizioni di ripresa.
- Registrando i dati nelle memorie personalizzate, le impostazioni di R Gain e B Gain (da -30 a +30) non vengono memorizzate, ma è possibile memorizzare gli stati del bilanciamento del bianco (colore) impostati dopo aver eseguito le regolazioni con R Gain e B Gain.
- Se si seleziona Mode A come impostazione di Preset Scope, le impostazioni di R Gain e B Gain tornano a "0" quando vengono richiamati i dati delle memorie personalizzate.
- Se si seleziona ATW come impostazione di AWB Mode, non è possibile regolare R Gain e B Gain.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Picture 2/2

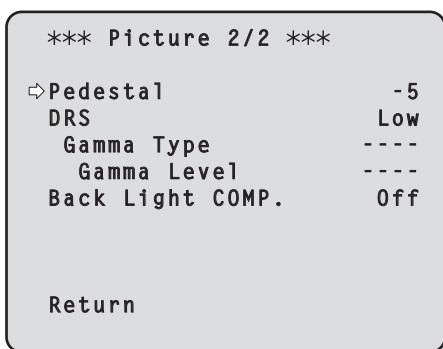

Pedestal [da -10 a +10]

Questa voce viene utilizzata per regolare il livello del nero (regolare il livello di spegnimento) in modo che le parti scure delle immagini siano più facilmente visibili.

Queste parti risultano più scure selezionando un valore negativo. Viceversa, risultano più chiare selezionando un valore positivo.

DRS [Off, Low, High]

Consente di impostare la funzione DRS, che applica il giusto livello di compensazione quando si visualizzano immagini con differenze chiaro/scuro rilevanti.

Selezionando "Low" o "High", l'effetto viene esaltato ulteriormente.

Con alcune scene, questa opzione potrebbe rendere più percepibili i disturbi.

Gamma Type [Off, Normal, Cinema]

Consente di selezionare il tipo di curva di gamma. L'impostazione selezionata ha effetto selezionando l'impostazione "Off" alla voce "DRS". Normalmente si utilizza l'impostazione "Normal". Selezionando "Cinema", è possibile riprendere immagini ricreando un'atmosfera simile a un film.

Gamma Level [Low, Mid, High]

Questa voce viene utilizzata per regolare il livello di compensazione gamma.

L'impostazione di questa voce ha effetto quando si seleziona "Off" come impostazione di "DRS" e "Normal" come impostazione di "Gamma Type".

Selezionando "Low", le immagini risultano più equilibrate e composte. La curva di gamma risultante ha un gradiente lieve nelle aree a bassa luminosità e il contrasto è più netto.

Viceversa, se si imposta "High", la gamma tonale nelle aree più scure viene espansa, in modo che le immagini acquisiscano una tonalità più chiara. La curva di gamma risultante ha un gradiente netto nelle aree a bassa luminosità e il contrasto è più morbido.

Back Light COMP. [Off, On]

Consente di impostare "On" o "Off" per la funzione di compensazione controluce.

In caso di controluce, la funzione previene l'oscuramento causato dalla luce sul retro dei soggetti e permette di riprendere le immagini in ombra o oscurate in modo più brillante.

La funzione ha effetto se come impostazione della voce Contrast Mode, Gain o Frame Mix è stato selezionato "Auto".

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

■ Matrice colore a 16 assi

● Menu di uscita sul monitor (OSD)

<Schermata Color matrix 1/3>

*** Color Matrix 1/3 ***		
▷ Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis01	+50	0
Axis02	0	0
Axis03	0	0
Axis04	+35	+5
Axis05	0	0
Axis06	0	0
Return		

<Schermata Color matrix 2/3>

*** Color Matrix 2/3 ***		
▷ Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis07	+30	0
Axis08	-20	+10
Axis09	0	-30
Axis10	0	0
Axis11	+10	+50
Axis12	0	0
Return		

<Schermata Color matrix 3/3>

*** Color Matrix 3/3 ***		
▷ Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis13	0	0
Axis14	+35	+10
Axis15	0	0
Axis16	0	0
Return		

Impostazione delle voci di menu

● Schermate Color Matrix da 1/3 a 3/3:

Matrix Select [Normal, EBU, NTSC, USER]

Carica i dati della matrice colore preimpostati e compensa la saturazione e la tonalità.

Selezionando “USER”, è possibile regolare con precisione la saturazione e la tonalità mediante la matrice colore a 16 assi (da Axis01 a Axis16).

● Schermate Color Matrix da 1/3 a 3/3:

Axis01 a Axis16: Saturation

[da -127 a +127]

● Schermata User Color Matrix Setup:

Axis01 a Axis16: Saturation

[da -127 a +127]

Consente di regolare con precisione la saturazione da Axis01 a Axis16.

● Schermate Color Matrix da 1/3 a 3/3:

Axis01 a Axis16: Phase

[da -127 a +127]

Consente di regolare con precisione la tonalità da Axis01

a Axis16.

● Schermata User Color Matrix Setup:

Axis01 a Axis16: Phase

[da -127 a +127]

Consente di regolare con precisione la tonalità da Axis01

a Axis16.

■ Schermata System

Questo menu contiene voci relative alle impostazioni dell’immagine di uscita della videocamera.

System

↳ Output
Other

Return

Output

Visualizza la schermata Output, che consente di selezionare le impostazioni dell’immagine di uscita della videocamera.

Other


Visualizza la schermata Other, che consente di selezionare le impostazioni dello stato di installazione dell’unità testa di panoramica orizzontale/verticale della videocamera e la velocità operativa, oltre alle impostazioni relative alle altre funzioni.

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Output

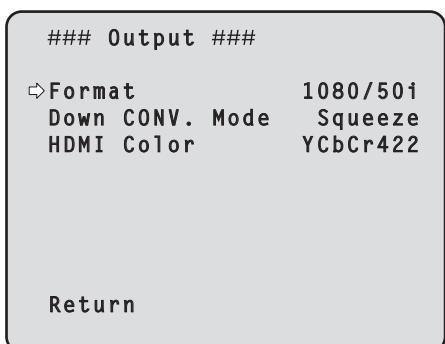

Return

Format [1080/50i, 576/50p]



In questa schermata è possibile modificare il formato video.

Per informazioni sulla modifica del formato, vedere "Modifica del formato" (pag. 25).

Down CONV. Mode

[Squeeze, SideCut]

Consente di selezionare la modalità Down converter.

Squeeze	Quando per lo schermo del monitor è stato impostato l'aspect ratio 4:3, le immagini vengono compresse orizzontalmente e allungate verticalmente, modificando la visuale dell'angolo. 
SideCut	Utilizzando come riferimento l'altezza verticale, le parti che sporgono oltre questo limite sui due lati vengono tagliate, modificando la visuale dell'angolo. 

HDMI Color

[RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444]

Consente di impostare l'uscita colore HDMI.

- Se si utilizza un monitor HDMI, utilizzare "YCbCr422" in circostanze normali.
- Nei casi in cui, per esempio, i segnali HDMI (RGB) vengono convertiti e trasmessi a un monitor DVI, le impostazioni necessarie differiranno a seconda della gradazione di colori supportata dal monitor.

RGB-NOR	I segnali di uscita RGB vengono trasmessi nell'intervallo da 16 a 235.
RGB-ENH	I segnali di uscita RGB vengono trasmessi nell'intervallo da 0 a 255.

- Se le parti nere dell'immagine appaiono sovraesposte quando è stato selezionato "RGB-NOR", utilizzare l'impostazione "RGB-ENH".
- Viceversa, se le immagini evidenziano una perdita di dettagli scuri quando è stato selezionato "RGB-ENH", utilizzare l'impostazione "RGB-NOR".

Nota

- Se viene specificata un'impostazione di HDMI Color non supportata dal monitor, l'impostazione di HDMI Color può essere modificata automaticamente.
(Il display del menu resta invariato.)

Return


Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu


● Modifica del formato

Quando si modifica il formato nella schermata Output a partire dall'impostazione corrente, viene visualizzata la schermata di controllo del cambio formato.

Schermata di controllo del cambio formato

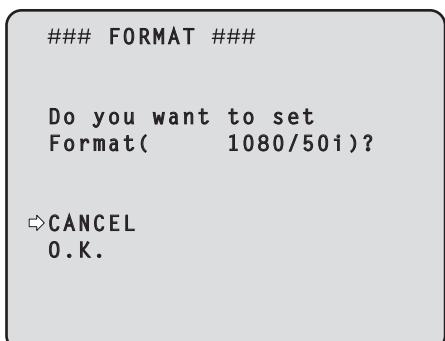

Schermata Format unchanged

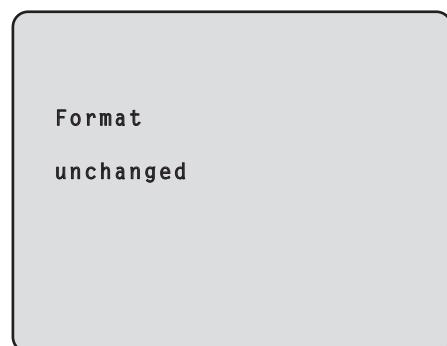


- Il formato (1080/50i, 576/50p) da impostare viene visualizzato tra parentesi nella schermata.
- Spostando il cursore su "O.K." nella schermata di controllo del cambio formato, e confermando l'impostazione, la schermata Format Set viene visualizzata per alcuni secondi e il formato viene cambiato.

Dopo il cambio di formato, il display torna alla schermata Output.

Con alcuni tipi di monitor, la schermata Format Set potrebbe non essere visualizzata.

Schermata Format Set

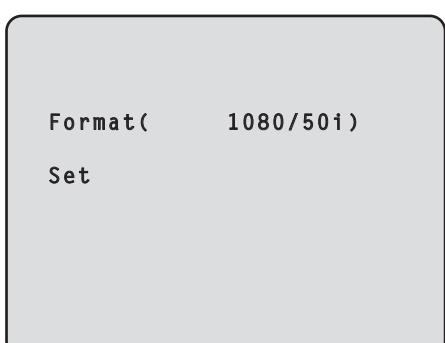

- Il formato (1080/50i, 576/50p) da impostare viene visualizzato tra parentesi nella schermata.
- Spostando il cursore su "CANCEL" nella schermata di controllo del cambio formato e confermando l'impostazione, la schermata Format unchanged viene visualizzata per 5 secondi, il formato non viene cambiato e il display torna alla schermata Output.

Nota

- Non eseguire modifiche se si collega l'unità a un sistema di comunicazione video HD.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Other 1/2

```
### Other 1/2 ###  
↳ Install Position Desktop  
Preset Speed 10  
Preset Scope Mode A  
Digital Zoom Disable  
Speed With Zoom POS. On  
Focus Mode Auto  
Focus ADJ With PTZ. ----  
  
Return
```

Install Position [Desktop]

L'installazione indipendente è l'unica opzione disponibile per l'unità.

Desktop: Installazione indipendente

Preset Speed [da 1 a 30]

Sono disponibili 30 velocità operative personalizzate di panoramica orizzontale-verticale per riprodurre la direzione della videocamera e altre informazioni registrate nella memoria personalizzata.

Nota

- Se per l'impostazione Preset Speed si seleziona un valore alto, l'immagine a schermo potrebbe tremare al termine dell'operazione.

Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

Consente di selezionare le voci di impostazione da richiamare per riprodurre i contenuti della memoria personalizzata.

Mode A: Pan, Tilt, Zoom (compreso zoom digitale), Focus, Iris, Gain, White-BAL

Mode B: Pan, Tilt, Zoom (compreso zoom digitale), Focus, Iris

Mode C: Pan, Tilt, Zoom (compreso zoom digitale), Focus

Digital Zoom [Disable, Enable]

Consente di impostare "Enable" o "Disable" per la funzione di zoom digitale.

Se si esegue lo zoom verso il lato Tele e si supera la posizione massima quando è stato selezionato "Enable", è possibile utilizzare lo zoom digitale in modo continuo. Lo zoom si interromperà temporaneamente nella posizione di commutazione tra zoom ottico e zoom digitale. Dopo l'arresto in questa posizione, è possibile procedere nuovamente con lo zoom.

Cambiando l'impostazione su "Disable" mentre lo zoom si trova già nell'area digitale, lo zoom si sposta automaticamente alla posizione massima dello zoom ottico.

Speed With Zoom POS. [Off, On]

Consente di impostare "On" o "Off" per la funzione che consente di modificare la velocità di regolazione della direzione della videocamera insieme all'ingrandimento zoom.

Impostando "On", le operazioni di panoramica orizzontale e panoramica verticale rallentano quando lo zoom è attivo.

Questa funzione non ha effetto durante le operazioni personalizzate.

Focus Mode [Auto, Manual]

Consente di impostare "Auto" o "Manual" per la funzione di messa a fuoco.

Auto: I soggetti vengono sempre messi a fuoco automaticamente.

Manual: La messa a fuoco viene regolata manualmente. È possibile commutare le modalità di messa a fuoco anche premendo i tasti [A/FOCUS] e [M/FOCUS] sul telecomando wireless.

Focus ADJ With PTZ. [Off, On]

Consente di impostare "On" o "Off" per la funzione che compensa la sfocatura che si verifica durante le operazioni di panoramica orizzontale, panoramica verticale o zoom quando è impostata la messa a fuoco manuale.


Quando è impostato "Off", regolare la messa a fuoco secondo necessità dopo lo zoom o impostare la messa a fuoco automatica. Questa voce può essere impostata solo se come impostazione di "Focus Mode" è stato selezionato "Manual".

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Other 2/2

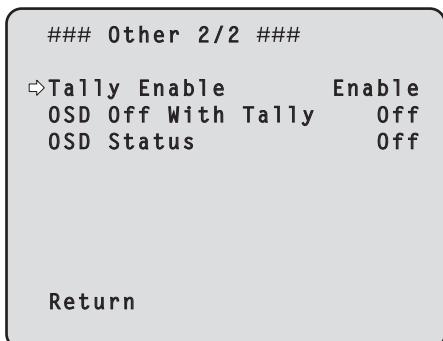

Nota

- **Se non è possibile eseguire le operazioni dei menu:**
 1. Spegnere tutte le unità e i dispositivi collegati.
 2. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo.
 3. Eseguire l'operazione di accensione dell'unità dal telecomando wireless.
 4. Dopo aver modificato questa voce, spegnere l'unità e riaccenderla.

Tally Enable [Disable, Enable]

La selezione di questa voce non ha effetto poiché si tratta di una funzione di espansione.

OSD Off With Tally [Off, On]

La selezione di questa voce non ha effetto poiché si tratta di una funzione di espansione.

OSD Status [Off, On]


Consente di impostare "On" o "Off" per il display di stato visualizzato durante le operazioni AWB.

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu

■ Schermata Maintenance

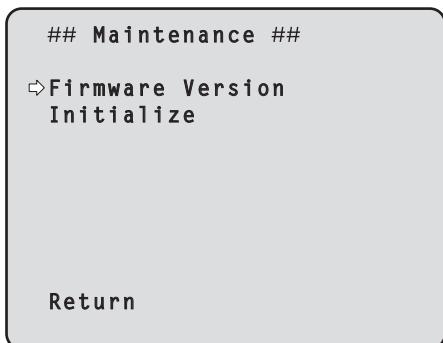

Firmware Version

Viene selezionata per visualizzare la schermata Firmware Version, che consente di controllare la versione del firmware in uso.

Initialize

Viene selezionato per visualizzare la schermata Initialize, che consente di inizializzare le impostazioni della videocamera.

Per maggiori informazioni sull'operazione, vedere "Informazioni sull'inizializzazione" a pag. 29.

Return

Utilizzare per tornare al menu precedente.

■ Schermata Firmware Version

### Firmware Version ###	
Model	GP-VD150
CPU Software	
Camera Main	V01.00
Pan/Tilt	V01.00
Network	V---
PLD	
Camera	V01.00
Output	V01.00
⇒ Return	

Model

Viene visualizzato il nome del modello.

CPU Software Camera Main

Viene visualizzato la versione software dell'unità videocamera.

CPU Software Pan/Tilt

Viene visualizzato la versione software dell'unità di panoramica orizzontale/verticale.

CPU Software Network

Viene visualizzato "V---".

PLD Camera

Viene visualizzato la versione PLD dell'unità videocamera.

PLD Output

Viene visualizzato la versione PLD dell'unità di uscita.

Return


Utilizzare per tornare al menu precedente.

Impostazione delle voci di menu


● Informazioni sull'inizializzazione

Selezionando "Initialize" nella schermata Maintenance, viene visualizzata la schermata Initialize.

Schermata Initialize

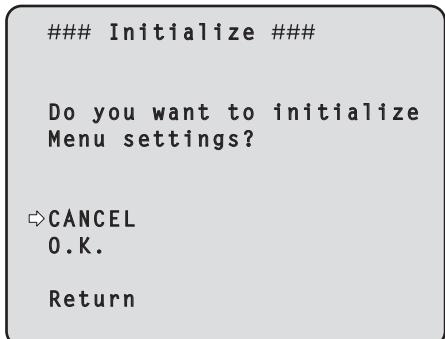


Schermata Menu settings unchanged

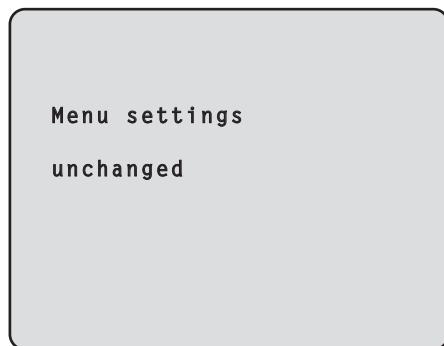

- Spostando il cursore su "O.K." nella schermata Initialize e confermando l'impostazione, la schermata Menu settings initialized viene visualizzata per 5 secondi e le impostazioni della videocamera vengono riportate ai valori predefiniti all'acquisto. Tuttavia, le impostazioni di Format (vedere pag. 24) non vengono inizializzate. Terminata l'operazione di inizializzazione, sul display viene ripristinata la schermata Initialize.

Schermata Menu settings initialized

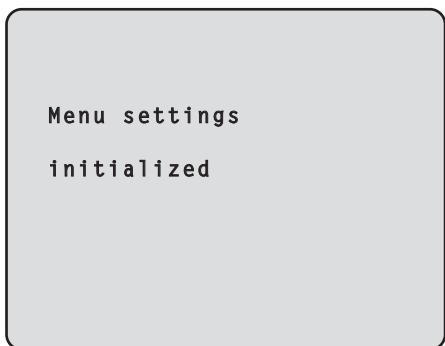

- Spostando il cursore su "CANCEL" nella schermata Initialize e confermando l'impostazione, la schermata Menu settings unchanged viene visualizzata per 5 secondi, l'operazione di inizializzazione non viene eseguita e la schermata Initialize torna al display.

Tabella delle voci di menu

Menu			Voce	Impostazione di fabbrica		Voci di selezione
Top Menu	Camera	Scene		FullAuto	Manual1 - 3	
Top Menu	Camera	Scene	Scene	FullAuto	Manual1	FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3
			Contrast	Contrast Mode	Auto	Auto, Manual
				Contrast Level	0	da -5 a +5
				Shutter Mode	----	Off, Step, Synchro
				Step/Synchro (Selezionando "Step" per "Shutter Mode")	----	<ul style="list-style-type: none"> Se è selezionato 59.94 Hz: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Se è selezionato 50 Hz: 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
				Step/Synchro (Selezionando "Synchro" per "Shutter Mode")	----	<ul style="list-style-type: none"> Se è selezionato 59.94 Hz: 60.24Hz a 646.21Hz (da 1 a 255 incrementi) Se è selezionato 50 Hz: 50.20Hz a 538.51Hz (da 1 a 255 incrementi)
				Frame Mix	----	Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB
				AutoF.Mix Max Gain	0dB	0dB, 6dB, 12dB, 18dB
				Gain	Auto	Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB
				AGC Max Gain	18dB	6dB, 12dB, 18dB
	Picture	Picture 1/2	Chroma Level	----	-1	da -3 a +3
			AWB Mode	----	AWB A	ATW, AWB A, AWB B
			R Gain	----	0	da -30 a +30
			B Gain	----	0	da -30 a +30
			Detail	----	Low	Off, Low, High
			Flesh Tone Mode	----	Off	Off, Low, High
			DNR	----	High	Off, Low, High
		Picture 2/2	Pedestal	----	-5	da -10 a +10
			DRS	----	Low	Off, Low, High
			Gamma Type	----	----	Off, Normal, Cinema
	Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Gamma Level	----	----	Low, Mid, High
			Back Light COMP.	----	Off	Off, On
			Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
			Axis01 Saturation	----	+50	da -127 a +127
			Phase	----	0	da -127 a +127
			Axis02 Saturation	----	0	da -127 a +127
			Phase	----	0	da -127 a +127
			Axis03 Saturation	----	0	da -127 a +127
			Phase	----	0	da -127 a +127
			Axis04 Saturation	----	+35	da -127 a +127
	Color Matrix 2/3		Phase	----	+5	da -127 a +127
	Color Matrix 2/3	Axis05 Saturation	----	0	da -127 a +127	
		Phase	----	0	da -127 a +127	
		Axis06 Saturation	----	0	da -127 a +127	
		Phase	----	0	da -127 a +127	
		Axis07 Saturation	----	+30	da -127 a +127	
		Phase	----	0	da -127 a +127	
		Axis08 Saturation	----	-20	da -127 a +127	
		Phase	----	+10	da -127 a +127	
		Axis09 Saturation	----	0	da -127 a +127	
		Phase	----	-30	da -127 a +127	
		Axis10 Saturation	----	0	da -127 a +127	
		Phase	----	0	da -127 a +127	

Tabella delle voci di menu

Menu			Voce	Impostazione di fabbrica		Voci di selezione		
				FullAuto	Manual1 - 3			
Top Menu	Camera	Scene	Color Matrix 2/3	Axis11 Saturation	----	+10	da -127 a +127	
				Phase	----	+50	da -127 a +127	
				Axis12 Saturation	----	0	da -127 a +127	
				Phase	----	0	da -127 a +127	
			Color Matrix 3/3	Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER	
				Axis13 Saturation	----	0	da -127 a +127	
				Phase	----	0	da -127 a +127	
				Axis14 Saturation	----	+35	da -127 a +127	
				Phase	----	+10	da -127 a +127	
				Axis15 Saturation	----	0	da -127 a +127	
				Phase	----	0	da -127 a +127	
				Axis16 Saturation	----	0	da -127 a +127	
				Phase	----	0	da -127 a +127	
System	Output		Format	1080/59.94i (Se è selezionato 59.94 Hz)		● Se è selezionato 59.94 Hz: 1080/59.94i, 480/59.94p		
				1080/50i (Se è selezionato 50 Hz)		● Se è selezionato 50 Hz: 1080/50i, 576/50p		
			Down CONV. Mode	Squeeze		Squeeze, SideCut		
			HDMI Color	YCbCr422		RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444		
		Other	Other 1/2	Install Position	Desktop		----	
				Preset Speed	10		da 1 a 30	
				Preset Scope	Mode A		Mode A, Mode B, Mode C	
				Digital Zoom	Disable		Disable, Enable	
				Speed With Zoom POS.	On		Off, On	
				Focus Mode	Auto		Auto, Manual	
				Focus ADJ With PTZ.	----		Off, On	
		Other 2/2		Tally Enable	Enable		Disable, Enable	
				OSD Off With Tally	Off		Off, On	
				OSD Status	Off		Off, On	
Maintenance	Firmware Version		Model	GP-VD150		----		
			CPU Software					
			Camera Main	Versione di fabbrica		----		
			Pan/Tilt	Versione di fabbrica		----		
			Network	----		----		
			PLD					
			Camera	Versione di fabbrica		----		
			Output	Versione di fabbrica		----		
	Initialize		----	CANCEL		CANCEL, OK		

VERSIÓN ESPAÑOLA

(SPANISH VERSION)

Índice

Antes del uso	2
Perspectiva general.....	2
Acerca de un sistema de comunicaciones visuales HD	2
Acerca del mando a distancia inalámbrico (accesorio opcional)	2
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas	2
Acerca de los derechos de autor y de la licencia.....	2
Renuncia de la garantía	2
Operaciones de la unidad	3
Conexión y desconexión de la alimentación	4
Conexión de la alimentación	4
Desconexión de la alimentación	5
Acerca de la vinculación de transición de modo simultáneo.....	5
Selección de las unidades	6
Selección de los modos de filmación (archivos de escenas).....	6
Tipos de modos de filmación	6
Cómo seleccionar el modo de filmación	7
Filmación.....	8
Qué hacer cuando se encuentran problemas en las operaciones de filmación básicas	9
Operaciones más avanzadas	10
Filmación manual	11
Ajuste manual del enfoque.....	11
Ajuste manual del iris	11
Ajuste manual de la velocidad del obturador	12
Ajuste manual de la ganancia.....	12
Memorias de preajustes.....	13
Ajuste del balance del blanco	14
Ajuste del balance del blanco	14
Operaciones básicas con menús de ajuste	16
Ajuste de los elementos del menú.....	18
Ajuste de los elementos del menú	18
Top Menu	18
Pantalla Camera (cuando se ha seleccionado Full Auto)	19
Pantalla Camera (cuando se ha seleccionado el modo Manual 1 a 3)	19
Pantalla Contrast.....	20
Pantalla Picture 1/2	21
Pantalla Picture 2/2	22
Matriz de colores de 16 ejes	22
Pantalla System	23
Pantalla Output	24
Pantalla Other 1/2	26
Pantalla Other 2/2	27
Pantalla Maintenance.....	28
Pantalla Firmware Version	28
Tabla de elementos de menús.....	30

Antes del uso

■ Perspectiva general

- Esta unidad es una cámara full HD integrada con un cabezal de panorámica-inclinación, e incluye un sensor MOS Full HD del tipo de 1/3 y un procesador de señal digital (DSP).
- Además de su objetivo zoom óptico de 12×, la unidad incluye un zoom digital de 10× para lograr una filmación de alta calidad que rebosa buen ambiente.
- Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada exclusivamente con un sistema de comunicación visual HD de Panasonic.

Unidades de comunicación visual HD compatibles:

KX-VC300CX, KX-VC300EX,
KX-VC600CX, KX-VC600EX

■ Acerca de un sistema de comunicaciones visuales HD

- Para conocer descripciones de la panorámica, la inclinación, el zoom, los preajustes y otras operaciones de la cámara utilizando una unidad de comunicación visual HD, consulte las instrucciones de funcionamiento de la unidad compatible.

■ Acerca del mando a distancia inalámbrico (accesorio opcional)

- Esta unidad se puede controlar a distancia utilizando un mando a distancia inalámbrico (modelo AW-RM50G) disponible como accesorio opcional.
La unidad no se puede controlar directamente utilizando el mando a distancia inalámbrico de una unidad de comunicación visual HD.
Para adquirir un mando a distancia inalámbrico, póngase en contacto con su concesionario.

■ Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas de fábrica o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.
- Adobe, Acrobat Reader y Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

■ Acerca de los derechos de autor y de la licencia

La distribución, copiado, desensamblaje, contraposición de la compilación, contraposición de ingeniería, así como la exportación violando las leyes de exportación del software suministrado con esta unidad, quedan expresamente prohibidos.

■ Renuncia de la garantía

Panasonic Corporation NO ACEPTE NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAS LEGALES O FÍSICAS, A EXCEPCIÓN DEL REEMPLAZO O MANTENIMIENTO RAZONABLE DEL PRODUCTO, PARA LOS CASOS INCLUIDOS A CONTINUACIÓN, PERO SIN LIMITARSE A ELLOS:

- ① NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LOS DIRECTOS O INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS, QUE PUEDAN SURGIR O ESTAR RELACIONADOS CON EL PRODUCTO;
- ② HERIDAS PERSONALES NI NINGÚN TIPO DE DAÑO CAUSADO POR EL EMPLEO INADECUADO O LA OPERACIÓN NEGLIGENTE DEL USUARIO;
- ③ DESMONTAJE, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS DEL PRODUCTO POR EL USUARIO;
- ④ INCONVENIENCIAS O CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZAN LAS IMÁGENES, DEBIDO A CUALQUIER MOTIVO O CAUSA, INCLUYENDO CUALQUIER FALLA O PROBLEMA DEL PRODUCTO;
- ⑤ NINGÚN PROBLEMA, INCONVENIENCIA CONSECUENTE, PÉRDIDAS NI DAÑOS QUE PUEDAN SURGIR POR HABER COMBINADO EL SISTEMA CON DISPOSITIVOS DE OTRAS MARCAS;
- ⑥ PÉRDIDA DE DATOS REGISTRADOS CAUSADOS POR UNA FALLA.

ESPAÑOL

Cómo están configurados los manuales de instrucciones de operación del modelo

- El manual de esta cámara de comunicación HD (a partir de ahora "la unidad") se divide en dos manuales: uno es <Operaciones y ajustes> (este manual en el archivo PDF) y el otro es <Lo básico>. Antes de instalar la unidad, asegúrese de leer <Lo básico> para asegurarse de que la unidad esté instalada correctamente.

Operaciones de la unidad

Todas las operaciones de la unidad se pueden controlar utilizando un mando a distancia inalámbrico (modelo AW-RM50G) disponible como accesorio opcional. Los procedimientos de operación detallados en este manual son las operaciones realizadas desde el mando a distancia inalámbrico.

Nota

- La unidad no puede funcionar directamente utilizando el mando a distancia inalámbrico de una unidad de comunicación visual HD.

Conexión y desconexión de la alimentación

■ Conexión de la alimentación

Cuando se suministra alimentación para encender la unidad

- 1 Ponga todos los interruptores de la alimentación de las unidades y dispositivos conectados al sistema en la posición ON.**

2 Suministro de alimentación a la unidad.

- Esta unidad no tiene interruptor de la alimentación. Cuando se suministre alimentación a esta unidad, la luz indicadora de estado se encenderá en color anaranjado. Lo que pasa a continuación es que las operaciones iniciales serán realizadas, y cuando éstas han terminado, el modo POWER ON se establece, las imágenes se emiten y el control es entonces posible. Cuando se establece el modo POWER ON, la luz indicadora de estado se enciende en verde.

Notas

- La operación de ajuste inicial de cada unidad tarda unos 30 segundos en realizarse. Durante este periodo, la unidad no puede ser utilizada. (Luz indicadora de estado: encendida en color naranja)
- Cuando la operación se transfiere al modo de espera: La posición de panorámica-inclinación actual se guarda en la memoria (como un preajuste de POWER ON), y la cámara se mueve de forma que apunta hacia atrás.
- Cuando la operación se transfiere al modo POWER ON: La cámara se mueve a la posición que fue guardada en la memoria (como un preajuste de POWER ON) cuando la operación se transfirió al modo STANDBY.

Cuando se conecta el suministro de alimentación a la unidad desde el modo STANDBY

- 1 Compruebe que la unidad esté en el modo STANDBY.**

- Compruebe que el modo STANDBY haya sido establecido (la luz indicadora de estado se enciende en naranja).

- 2 Pulse uno de los botones [CAM1] a [CAM4] del mando a distancia inalámbrico para seleccionar la unidad.**

- 3 Pulse el botón [ON/STANDBY] del mando a distancia inalámbrico durante al menos 2 segundos.**

Se establece el modo POWER ON, las imágenes se reproducen y se puede realizar el control.

- La luz indicadora de estado de la unidad se enciende ahora en color verde.

Nota

- Cuando la operación se transfiere al modo POWER ON: La cámara se mueve a la posición que fue guardada en la memoria (como un preajuste de POWER ON) cuando la operación se transfirió al modo STANDBY.

- 4 Si van a utilizarse múltiples unidades, repita los pasos 2 y 3 según sea necesario.**

La luz indicadora de estado de la unidad parpadea en color verde cuando se recibe una señal que concuerda con la identificación del mando a distancia, y parpadea en color anaranjado cuando se recibe una señal que no concuerda con la identificación del mando a distancia.

Conexión y desconexión de la alimentación

■ Desconexión de la alimentación

1 Desconecte el suministro de alimentación a la unidad.

- La alimentación de la unidad se puede desconectar sin importar el modo (modo STANDBY o modo POWER ON) que ha sido establecido.

■ Acerca de la vinculación de transición de modo simultáneo

Tan pronto como la unidad de comunicación visual HD conectada a la unidad se pone en el modo de espera de la pantalla, la unidad cambia al modo STANDBY. De forma similar, tan pronto como el aparato deja el modo de espera de la pantalla, la unidad cambia al modo POWER ON.

Selección de las unidades

Utilizando un mando a distancia inalámbrico se puede controlar un máximo de cuatro unidades.

Seleccione la unidad (o unidades) desde el mando a distancia inalámbrico.

Aunque solo se utilice una unidad, ésta deberá ser seleccionada.

1 Pulse el botón [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4].

La luz indicadora de estado de la unidad parpadea en color verde cuando se recibe una señal que concuerda con la identificación del mando a distancia, y parpadea en color anaranjado cuando se recibe una señal que no concuerda con la identificación del mando a distancia.

Selección de los modos de filmación (archivos de escenas)

■ Tipos de modos de filmación

Esta unidad tiene cuatro modos de filmación preajustados, cada uno de los cuales corresponde a una serie de circunstancias en las que se filmará el motivo.

Seleccione el modo que cumpla las condiciones de la filmación y sea satisfaga sus preferencias.

Los ajustes se pueden cambiar empleando menús.

- Cuando se use esta unidad estando conectada a una unidad de comunicación visual HD de Panasonic, utilice el modo de filmación "FullAuto".
- Los resultados del balance del blanco y otros ajustes se guardan en la memoria por separado para cada uno de los modos de filmación. Asegúrese absolutamente de seleccionar el modo de filmación antes de hacer cualquier ajuste.

Nota

- Si se ha seleccionado "FullAuto" para Scene en el menú de cámara, por ejemplo, todos los ajustes automáticos se activarán, y las operaciones manuales no se podrán realizar para algunos de los elementos.

FullAuto: Ajuste de fábrica

La velocidad del obturador y el iris del objetivo se ajustan automáticamente.

Manual1

Los ajustes que usted prefiera se podrán establecer de acuerdo con la escena, la iluminación y otras condiciones de la filmación.

Manual2


Los ajustes que usted prefiera se podrán establecer de acuerdo con la escena, la iluminación y otras condiciones de la filmación.

Manual3

Los ajustes que usted prefiera se podrán establecer de acuerdo con la escena, la iluminación y otras condiciones de la filmación.


Selección de los modos de filmación (archivos de escenas)

■ Cómo seleccionar el modo de filmación

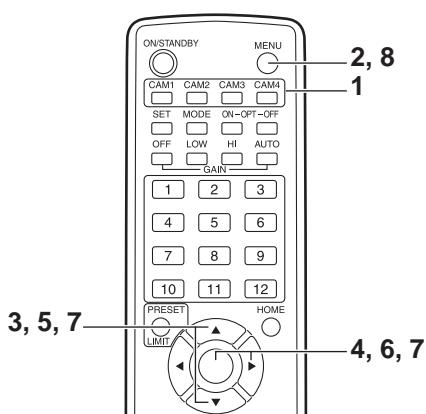

- 1 Pulse el botón [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4] para seleccionar la unidad.
 - 2 Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos.


Se visualiza Top Menu.

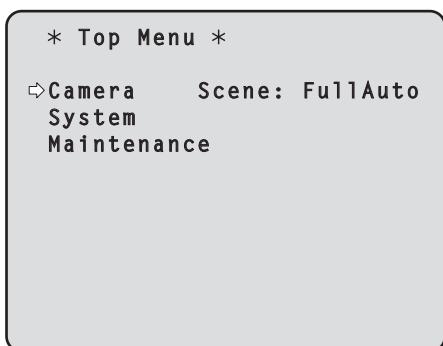

- 3** Pulse el botón [▲] o [▼] para poner el cursor en "Camera".

- 4** Pulse el botón [○].

El menú secundario “Camera” se visualiza en el monitor.

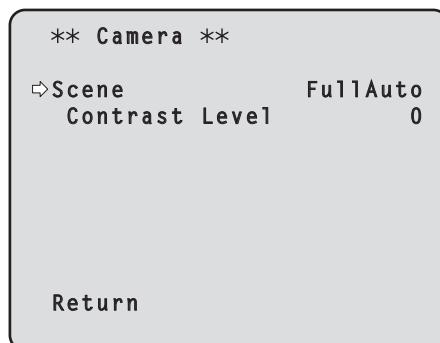

- 5** Pulse el botón [▲] o [▼] para poner el cursor en "Scene".
 - 6** Pulse el botón [○].
El modo de filmación parpadea.
 - 7** Pulse el botón [▲] o [▼] para seleccionar el modo de filmación (FullAuto, Manual1, Manual2 o Manual3) que va a utilizarse y luego pulse el botón [○] para establecer la selección.
Para conocer detalles, consulte la página 19.
 - 8** Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos.
Se sale de la visualización del menú.

Filmación

● Cambio de dirección de la cámara

Movimiento de la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda (panorámica):

Pulse el botón [\blacktriangleleft] o [\triangleright].

Movimiento de la cámara hacia arriba o hacia abajo (inclinación):

Pulse el botón [\blacktriangle] o [∇].

Movimiento de la cámara en diagonal:

Pulse al mismo tiempo el botón [\blacktriangle] o [∇] y el botón [\blacktriangleleft] o [\triangleright].

Retorno de la cámara a la posición de referencia:

Pulse el botón [HOME] durante al menos 2 segundos.

● Utilización de la función del zoom

Acercamiento con zoom (el tamaño del motivo aumenta):

Pulse el botón [T] de [ZOOM].

Alejamiento con zoom (el tamaño del motivo se reduce):

Pulse el botón [W] de [ZOOM].

● Cambio de dirección o de velocidad del zoom


Cambio de la dirección o del zoom a alta velocidad:

Pulse el botón [FAST].

Cambio de la dirección o del zoom a baja velocidad:

Pulse el botón [SLOW].

La velocidad de control del enfoque del objetivo cambia también al mismo tiempo.

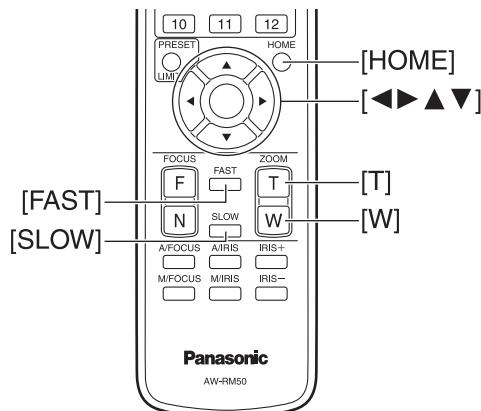

Qué hacer cuando se encuentran problemas en las operaciones de filmación básicas

Si no se resuelve el problema tomando la medida sugerida más abajo, consulte "Solución de problemas" (en <Lo básico>).

La unidad no se mueve.

- Pulse el botón [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4] para seleccionar la unidad que va a ser utilizada.
Si sólo se va a utilizar una unidad, ésta se seleccionará normalmente utilizando el botón [CAM1].
- Si la luz indicadora de estado de la unidad se apaga o se enciende en color anaranjado, esto significa que la alimentación de la unidad no está conectada.
Consulte "Conexión y desconexión de la alimentación" (página 4) y conecte la alimentación.
- Si la luz indicadora de estado de la unidad no parpadea aunque el mando a distancia inalámbrico se utilice cerca del área sensora de señales del mando a distancia inalámbrico, esto significa que las pilas del mando a distancia inalámbrico se han agotado.
Sustituya las pilas.

La pantalla del menú se visualiza.

Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos para salir del menú.

El enfoque del objetivo no se ajusta automáticamente.

Pulse el botón [A/FOCUS] para cambiar al enfoque automático.

(El enfoque automático no funciona durante las operaciones de panorámica o inclinación.)

La imagen de la cámara es demasiado clara o demasiado oscura.

1. Pulse el botón [A/IRIS] para cambiar automáticamente al ajuste del iris del objetivo.
2. Pulse el botón [AUTO] de [GAIN] para cambiar automáticamente al ajuste de ganancia.

Algo no va bien con el color de las imágenes de la cámara.

Consulte "Ajuste del balance del blanco con seguimiento automático (ATW)" (página 15) y cambie a "ATW".

Operaciones más avanzadas

Filmación manual (consulte las páginas 11 a 12)

- Ajuste manual del enfoque
- Ajuste manual del iris
- Ajuste manual de la velocidad del obturador
- Ajuste manual de la ganancia

Memorias de preajustes (consulte la página 13)

- En las memorias de preajustes se puede registrar, y luego llamar, un máximo de 12 ajustes para el sentido de movimiento de la cámara (panorámica e inclinación), el zoom, el enfoque, el iris, la ganancia y el balance del blanco.
- El número de ajustes que puede ser registrado y recuperado es 12, que es el número de ajustes para el mando a distancia inalámbrico (modelo AW-RM50G) vendido por separado.

Ajuste del balance del blanco (consulte las páginas 14 a 15)

- Este ajuste se realiza para expresar con mayor precisión el color blanco. Su ajuste también influye en los tonos de los colores de toda la pantalla.
- Este ajuste debe realizarse cuando se utilice la unidad por primera vez o cuando la unidad no se haya utilizado durante mucho tiempo.
- Este ajuste debe realizarse cuando hayan cambiados las condiciones de la iluminación o el brillo.
- Una vez logrado el balance del blanco no será necesario realizar más ajustes siempre que la unidad vaya a utilizarse bajo las mismas condiciones.

Filmación manual

■ Ajuste manual del enfoque

El enfoque del objetivo se puede ajustar manualmente.

- 1 Pulse el botón [M/FOCUS] para cambiar el enfoque a ajuste manual.**
- 2 Pulse el botón [F] o [N] de [FOCUS] y ajuste el enfoque.**
Cuando se pulse el botón [F], el enfoque se alejará (lejos); y a la inversa, cuando se pulse el botón [N], el enfoque se acercará (cerca). La velocidad del enfoque y de otros ajustes podrá cambiarse a rápida o lenta pulsando respectivamente el botón [FAST] o el botón [SLOW].
- 3 Si es necesario, pulse el botón [A/FOCUS] para volver a poner el enfoque en ajuste automático.**

Nota

- Cuando el enfoque se pone en manual, el motivo puede que se desenfoque durante el empleo del zoom, panorámica y inclinación. Por lo tanto, la unidad incluye una función que compensa este inconveniente. (Compensación de enfoque durante el empleo del zoom: Focus ADJ With PTZ.) Esta función sale activada (ON) de la fábrica. Si se desactiva esta función (OFF), ajuste el enfoque, según sea necesario, después de emplear el zoom o ponga el enfoque en automático. (Consulte la página 26.)

■ Ajuste manual del iris

El iris del objetivo se puede ajustar manualmente.

- 1 Pulse el botón [M/IRIS] para cambiar el iris al ajuste manual.**
- 2 Ajuste el iris utilizando el botón [IRIS +] o [IRIS -].**
Pulse el botón [IRIS +] para ajustar el iris del objetivo en la dirección de abertura; y a la inversa, pulse el botón [IRIS -] para ajustar el iris del objetivo en la dirección de cierre.
- 3 Si es necesario, pulse el botón [A/IRIS] para volver a poner el iris en el ajuste automático.**

Filmación manual

■ Ajuste manual de la velocidad del obturador

El ajuste de la velocidad del obturador se puede establecer utilizando uno de los dos procedimientos del menú de la cámara. Uno de ellos especifica el tiempo (donde se designa un tiempo como, por ejemplo, de 1/250 de segundo), y el otro especifica la frecuencia (donde se designa una exploración sincronizada, 50,20 Hz, etc.). Cuando se filma una pantalla de TV o una pantalla de monitor de PC, el ruido horizontal generado cuando se filma la pantalla puede minimizarse ajustando la frecuencia a la frecuencia de la pantalla utilizando la exploración sincronizada.

Haga los ajustes en el menú de la cámara.
Para conocer detalles, consulte los elementos [Shutter Mode] y [Step/Synchro] en la página 20.

■ Ajuste manual de la ganancia

La ganancia se ajusta utilizando el mando a distancia inalámbrico.

Para conocer más detalles, consulte el elemento [Gain] en las página 20 .

Nota

- Cuando se ajusta la ganancia, la cantidad de luz puede cambiar repentinamente (haciendo que la salida de imagen sea sometida a una sacudida).

1 Pulse el botón [OFF], [LOW] o [HI].

Estos botones permiten seleccionar el aumento de la ganancia en tres pasos.
[LOW] se utiliza para seleccionar 9 dB; [HI] se utiliza para seleccionar 18 dB.

2 Si es necesario, pulse el botón [AUTO] para volver a poner la ganancia en el modo de ajuste automático (AGC).

La ganancia máxima del ajuste automático se puede establecer mediante el menú.

Para conocer más detalles, consulte el elemento [AGC Max Gain] en las página 20.

Memorias de preajustes

Esta unidad permite registrar en sus memorias de preajustes, y luego recuperar de las mismas, hasta 12 ajustes para la dirección de la cámara (panorámica e inclinación), zoom, enfoque, iris, ganancia y balance del blanco.

- El modo de funcionamiento (ajuste manual o automático) no se registra para los ajustes de enfoque y del iris. Los valores actuales del enfoque y del iris se registran.
- Los valores del enfoque y del iris sólo pueden recuperarse cuando son aplicables los ajustes manuales.
- AWB A, AWB B o ATW están registrados como ajustes del balance del blanco. Los valores seleccionados cuando se estableció AWB se recuperan como los valores de ajuste de AWB A o AWB B.

Notas

- Cuando existe una diferencia grande en la temperatura ambiental entre el momento del registro y el momento en que se llama al ajuste, puede que se produzca un desplazamiento de la posición preajustada.
- Si se produce un desplazamiento, vuelva a realizar el registro.
- Mientras se recuperan ajustes preajustados no es posible realizar operaciones manuales tales como ajustes de panorámica, inclinación, zoom e iris.
- Si, cuando se ha recuperado un grupo de ajustes preajustados, se llama a otro grupo de ajustes preajustados, el primero de los grupos de ajustes preajustados tendrá preferencia.

Utilizando el mando a distancia inalámbrico se pueden registrar y recuperar doce ajustes (preajustes número 1 a número 12).

Los botones [1] a [12] corresponden a las memorias de preajustes número 1 a número 12 de la unidad.

● Registro de ajustes en las memorias de preajustes

1 Visualice en el monitor la imagen que va a ser filmada.

Utilice los botones de panorámica, inclinación o zoom para determinar el ángulo de la cámara. Ajuste el enfoque, el iris, la ganancia y el balance del blanco si éstos necesitan ser ajustados.

2 Mientras mantiene pulsado el botón [PRESET], pulse el botón correspondiente al número de la memoria de preajuste.

- Si se ha seleccionado un número de memoria de preajuste con un ajuste ya registrado, el ajuste existente será borrado y reemplazado por el ajuste nuevo.

● Recuperación de ajustes de la memoria de preajustes

1 Pulse el botón en el que ha sido registrado el ajuste de la memoria de preajuste.

Ajuste del balance del blanco

■ Ajuste del balance del blanco

Para que el color blanco se pueda reproducir con exactitud se ajusta la relación entre los tres colores primarios (RGB). Si el balance del blanco se ha desajustado, el blanco no sólo se reproducirá mal, sino que los tonos de los colores de toda la pantalla también se degradarán.

- Este ajuste deberá realizarse cuando se utilice la unidad por primera vez o cuando la unidad no se haya utilizado durante mucho tiempo.
- Este ajuste deberá hacerse cuando las condiciones de iluminación o el brillo hayan cambiado.

Cuando se haya pulsado el botón [SET] del mando a distancia inalámbrico podrá seleccionarse el ajuste AWB (balance automático del blanco) que se realiza automáticamente o el ajuste ATW (seguimiento automático del blanco) que se ajusta constante y continuamente.

Los resultados del ajuste AWB se pueden guardar en dos memorias, la A y la B, cuando se ha seleccionado "AWB A" o "AWB B" para el balance del blanco.

- Una vez ajustado el balance del blanco cuando la unidad se usa con los mismos ajustes y bajo las mismas condiciones, su ajuste se completa simplemente seleccionando un ajuste de menú.
No será necesario tener que volver a ajustar el balance del blanco otra vez.
- Una vez introducido un ajuste nuevo, el ajuste anterior se borrará.

Utilice las dos memorias para guardar los ajustes correspondientes a condiciones de filmación diferentes.


● Ajuste automático (AWB: AWB A o AWB B)

- 1 Enfoque un objeto blanco (una pared o un pañuelo blanco) de forma que ocupe toda la pantalla.**

- No enfoque objetos lustrosos o muy brillantes.

- Los pasos **2 a 8** representan el procedimiento para seleccionar la memoria "AWB A" o "AWB B". No necesitan seguirse si ya se ha hecho una selección.


- 2 Seleccione Manual1, Manual2 o Manual3 como modo de filmación siguiendo el procedimiento de "Selección de los modos de filmación (archivos de escenas)" (página 7).**

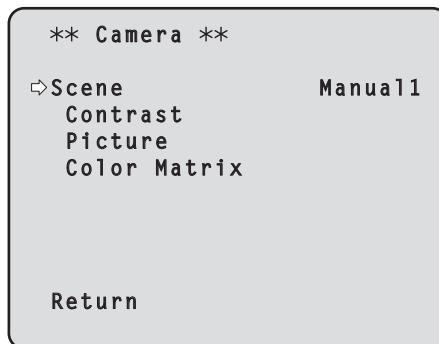

- 3 Pulse el botón [▲] o [▼] para poner el cursor en "Picture".**

- 4 Pulse el botón [○].**

El menú secundario "Picture 1/2" se visualiza.

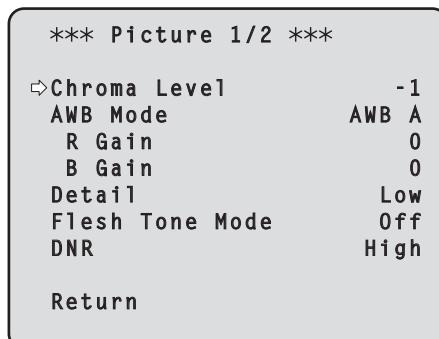

Ajuste del balance del blanco

5 Pulse el botón [**▲**] o [**▼**] para poner el cursor en “AWB Mode”.

6 Pulse el botón [**○**].

“AWB Mode” empieza a parpadear.

7 Pulse el botón [**▲**] o [**▼**] para cambiar el modo AWB que se va a usar a “AWB A” o “AWB B”, y pulse el botón [**○**] para establecer la selección.

8 Pulse el botón [**MENU**] durante al menos 2 segundos.

Se sale de la visualización del menú.

9 Pulse el botón [**SET**] durante al menos 2 segundos.

El ajuste automático del balance del blanco (AWB) se realiza y se establece.

- Cuando el ajuste del balance del blanco se realiza satisfactoriamente, “AWB OK” aparece en el centro de la pantalla.



- Cuando el ajuste ha fallado se visualiza un mensaje de error tal como “OUT RANGE NG”, “HIGH LIGHT NG”, “LOW LIGHT NG” o “ATW NG”.

Notas

- Para poder visualizar el mensaje deberá seleccionarse ON para el ajuste OSD Status. [Top Menu]→[System]→[OSD Status] en [Other 2/2]
- El balance del blanco puede no ajustarse correctamente si la iluminación del objeto es demasiado débil.
- Como la cámara tiene una memoria incorporada, el ajuste del balance del blanco permanecerá en la memoria aunque se desconecte la alimentación. Por lo tanto, no será necesario restablecer el balance del blanco si la temperatura del color de esos objetos permanece sin cambiar. Sin embargo, el balance del blanco tendrá que restablecerse si cambia la temperatura del color, como es el caso en el que usted pasa de interiores a exteriores o viceversa.

● Ajuste del balance del blanco con seguimiento automático (ATW)

Cuando el ajuste del balance del blanco se pone en “ATW”, el balance del blanco continua ajustándose automáticamente en todo momento, y éste se corrige automáticamente aunque la fuente de luz o la temperatura del color haya cambiado para producir imágenes completamente naturales.

Esta función se activa cuando se selecciona “ATW” en lugar de “AWB A” o “AWB B” siguiendo los pasos de “Ajuste automático” en “Ajuste del balance del blanco” (página 14).

Notas

- ATW puede no funcionar correctamente cuando una luz brillante (la de lámparas fluorescentes por ejemplo) ilumina la pantalla.
- El balance del blanco puede no ajustarse con exactitud si no hay objetos blancos en la escena que se filma.
- El balance del blanco se puede desajustar cuando se emplean fuentes de luz diferentes como, por ejemplo, la luz del sol o la luz de lámparas fluorescentes.

Operaciones básicas con menús de ajuste

Cuando se van a seleccionar ajustes de la unidad se visualizan menús en el monitor.

El monitor se conecta al conector de salida de señal de vídeo.

Las operaciones básicas con menús implican la visualización de menús secundarios desde elementos de Top Menu, y también seleccionar ajustes en los menús secundarios.

Algunos menús secundarios tienen elementos de menú para realizar ajustes más detallados.

Las operaciones con menús se realizan utilizando el mando a distancia inalámbrico.

Las siguientes son operaciones básicas para cambiar ajustes de elementos de menús utilizando el mando a distancia inalámbrico.

Tabla de operaciones

Operación con menú	Mando a distancia inalámbrico
Selección de la unidad que va a ser utilizada	Pulse el botón [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4].
Visualización de Top Menu	Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos.
Selección de los elementos	Pulse el botón [▲] o [▼] ([◀] o [▶]).
Visualización de los menús secundarios	Pulse el botón [○].
Vuelta al menú anterior	Con el cursor en la posición [Return], pulse el botón [○].
Cambio de los ajustes	Con el cursor en el elemento que se va a cambiar, pulse el botón [○] para que empiece a parpadear el valor del elemento. Utilice los botones [▲], [▼], [◀] y [▶] para cambiar el valor y pulse el botón [○] para establecer el cambio.
Cancelación del cambio del ajuste	Mientras está parpadeando el ajuste, pulse rápidamente el botón [MENU] (durante menos de 2 segundos).
Salida de las operaciones con menús	Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos.

Nota

- Haga las operaciones con menú y salga de los menús utilizando el mando a distancia inalámbrico que visualiza Top Menu.

Operaciones básicas con menús de ajuste

- 1 Pulse el botón [CAM1], [CAM2], [CAM3] o [CAM4] para seleccionar la unidad que quiera utilizar.**
9 Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos después de terminar el ajuste.
Se sale de la visualización del menú.
- 2 Pulse el botón [MENU] durante al menos 2 segundos.**
Se visualiza Top Menu.
- 3 Pulse el botón [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] para poner el cursor en el elemento que quiera seleccionar.**
El cursor se mueve cada vez que se pulsa el botón [\blacktriangle] o [\blacktriangledown].
El cursor se puede mover de la misma forma utilizando los botones [\blacktriangleleft] y [\triangleright].
- 4 Pulse el botón [○].**
El menú secundario del elemento seleccionado se visualiza.
(Algunos elementos de menú secundario tienen su propio menú secundario.)
- 5 Pulse el botón [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] para poner el cursor en el elemento que quiera establecer.**
El cursor se mueve cada vez que se pulsa el botón [\blacktriangle] o [\blacktriangledown].
El cursor se puede mover de la misma forma utilizando los botones [\blacktriangleleft] y [\triangleright].
Con el cursor en la posición “Return”, pulse el botón [○] para volver al menú anterior.
- 6 Pulse el botón [○].**
El valor del elemento que va a establecer empieza a parpadear.
- 7 Pulse el botón [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] para cambiar el ajuste.**
El ajuste se puede cambiar de la misma forma utilizando los botones [\blacktriangleleft] y [\triangleright].
- 8 Pulse el botón [○].**
El valor del elemento que va a ajustarse se establece y éste deja de parpadear.

Ajuste de los elementos del menú

■ Ajuste de los elementos del menú

Cuando se vayan a seleccionar los ajustes de la unidad, los menús se visualizarán en el monitor.

El monitor se conecta al conector de salida de señales de vídeo.

Las operaciones básicas con menús implican la visualización de menús secundarios desde elementos de Top Menu, y también seleccionar ajustes en los menús secundarios.

Algunos menús secundarios tienen elementos de menús para realizar ajustes más detallados.

Para conocer detalles de las operaciones básicas para visualizar los menús y cambiar los elementos utilizando el mando a distancia inalámbrico, consulte las páginas 16 a 17.

Las marcas "*" y "#" de los títulos de menús indican el nivel jerárquico del menú que está visualizándose actualmente. Por ejemplo, "* Top Menu *" indica el primer nivel jerárquico, mientras que "** Camera **" y "## System ##" indica que ahora se visualiza el segundo nivel jerárquico.

Los elementos de menú acompañados por la marca "*" indican datos que fueron guardados en base a escena por escena; los elementos de menú acompañados por la marca "#" indican datos que fueron guardados juntos para una cámara independientemente de las escenas.

■ Top Menu

* Top Menu *
⇒ Camera Scene: FullAuto
System
Maintenance

Camera

Seleccione esto para abrir el menú de cámara relacionado con las imágenes de la cámara.

System

Seleccione esto para abrir el menú del sistema relacionado con los ajustes de la imagen de salida de la cámara, etc.

Maintenance

Seleccione esto para visualizar el menú Maintenance utilizado para verificar la versión del firmware de la cámara o para inicializar sus ajustes.


Nota

- Top Menu no tiene un ajuste "Return".
Para cerrar la pantalla del menú, utilice el mando a distancia inalámbrico para realizar la operación de cierre de la pantalla de menú.
Para conocer detalles, consulte las páginas 16 a 17.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Camera (cuando se ha seleccionado FullAuto)

Este menú se utiliza para los ajustes de imagen de la cámara.

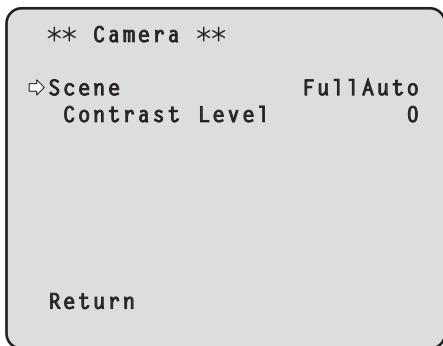

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Aquí se selecciona el modo de filmación que concuerda con la situación de la filmación.

Seleccione el modo que mejor se adapte a las condiciones de filmación prevalecientes y a las preferencias del usuario.

FullAuto: En este modo, los ajustes óptimos y los ajustes para las condiciones de filmación existentes se establecen automáticamente. Cuando se selecciona "FullAuto", el ajuste detallado y los menús de ajuste no se visualizan.

Manual1 a 3: En estos modos, los ajustes detallados y los demás ajustes se establecen manualmente para que concuerden con las condiciones de filmación prevalecientes y a las preferencias del usuario. Cuando se ha seleccionado el modo Manual1, Manual2 o Manual3, el ajuste detallado y el menú de ajuste para el modo pertinente se visualizan.


Contrast Level [-5 a +5]

Utilice el nivel de contraste para ajustar el brillo de la imagen.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

■ Pantalla Camera (cuando se ha seleccionado el modo Manual1 a 3)

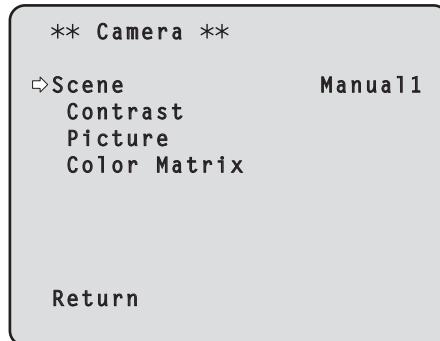

Scene

[FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Consulte la sección Scene en la columna de la izquierda.

Contrast

Seleccione esto para visualizar la pantalla Contrast para ajustar el brillo.

Picture

Seleccione esto para visualizar la pantalla Picture para ajustar la calidad de la imagen.

Para el menú de ajuste de la calidad de la imagen se proveen dos pantallas (Picture 1/2 y Picture 2/2).

Color Matrix

Seleccione esto para cargar los datos de la matriz de colores que han sido preestablecidos y para compensar la saturación y el matiz.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Contrast

*** Contrast ***	
↳ Contrast Mode	Auto
Contrast Level	0
Shutter Mode	----
Step/Synchro	----
Frame Mix	----
AutoF.Mix Max Gain	0dB
Gain	Auto
AGC Max Gain	18dB
Return	

Contrast Mode [Auto, Manual]

Este elemento se utiliza para seleccionar si el brillo de la imagen (contraste) se va a controlar automática o manualmente.

Auto: Se controlan el iris, la velocidad del obturador y la adición de cuadros, y el brillo de la cámara se ajusta automáticamente.

Manual: Las operaciones se realizan utilizando los valores ajustados manualmente.

Cambiar entre los modos de contraste también es posible pulsando los botones [A/IRIS] y [M/IRIS] en el controlador remoto inalámbrico.

Contrast Level [-5 a +5]

Aquí se ajusta el nivel de contraste cuando se ajusta el brillo de la imagen.

Este elemento se puede ajustar cuando se ha seleccionado "Auto" para "Contrast Mode".

Shutter Mode [Off, Step, Synchro]

Seleccione la velocidad del obturador de la cámara.

Este elemento se puede ajustar cuando se ha seleccionado "Manual" para "Contrast Mode".

Off: El obturador se desactiva (para que no pueda ser activado).

Step: El obturador por pasos se ajusta (los pasos no se pueden cambiar).

Synchro: El obturador sincronizado se ajusta (el ajuste se puede cambiar continuamente).

Step/Synchro

Esto se utiliza para ajustar la velocidad del obturador en el modo que fue seleccionado para "Shutter Mode".

Cuando se selecciona una velocidad del obturador alta, los motivos en movimiento rápido no quedarán borrosos fácilmente, pero las imágenes serán más oscuras.

Las velocidades del obturador que se pueden ajustar son las siguientes.

Cuando se selecciona "Step" para "Shutter Mode"	Cuando se selecciona "Synchro" para "Shutter Mode"
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	50,20 Hz a un máximo de 538,51 Hz (255 pasos)

Frame Mix [Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB]

Seleccione la cantidad de adición de cuadro (ganancia utilizando el almacenamiento de sensor).

Este elemento se puede ajustar cuando se selecciona "Off" para el elemento "Shutter Mode".

Cuando se realiza la adición de cuadros, ésta aparecerá como si en las imágenes faltasen algunos cuadros.

AutoF. Mix Max Gain

[0dB, 6dB, 12dB, 18dB]

Cuando se selecciona "Auto" para "Contrast Mode" o para "Frame Mix", se puede establecer la cantidad de adición de cuadro máxima.

Si la adición de cuadros se realiza en el modo de ajuste automático, ésta aparecerá como si en las imágenes faltasen algunos cuadros.

Gain [Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB]

La ganancia de imagen se ajusta aquí.

En lugares demasiado oscuros, ajuste la ganancia en sentido ascendente; y a la inversa, en lugares demasiado brillantes, ajústela en sentido descendente.

Cuando se establece "Auto", la cantidad de luz se ajusta automáticamente.

Cuando aumenta la ganancia aumenta el ruido.

Cambiar la ganancia también es posible pulsando los botones [OFF], [LOW], [HI] y [AUTO] para [GAIN] en el controlador remoto inalámbrico.

AGC Max Gain [6dB, 12dB, 18dB]


Cuando se selecciona "Auto" para "Gain" se puede ajustar la cantidad de ganancia máxima.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Picture 1/2

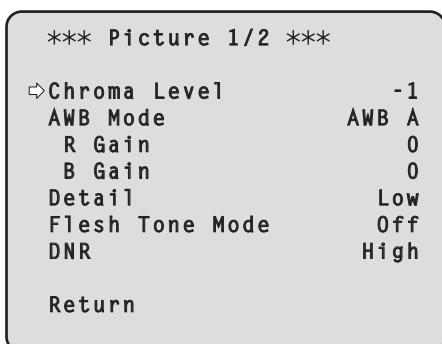

DNR [Off, Low, High]

Aquí se ajusta el nivel del efecto de reducción de ruido digital, para que puedan reproducir imágenes brillantes, sin ruido y nítidas, incluso durante la noche y en otros ambientes de poco brillo.

Cuando se selecciona "Low" o "High" se puede eliminar más ruido todavía.

Sin embargo, aumenta la posibilidad de que se produzcan imágenes secundarias.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

Chroma Level [-3 a +3]

Aquí se ajusta la intensidad del color (nivel de croma) de las imágenes.

AWB Mode [ATW, AWB A, AWB B]

El modo del balance del blanco se selecciona aquí. Seleccione el modo cuando el color no sea natural debido a la naturaleza de la fuente de luz o a otros factores. Si se puede reconocer el color blanco que sirve como referencia, los motivos se pueden filmar con un color natural.

ATW: En este modo, el balance del blanco se compensa automáticamente, aunque se produzcan cambios en la fuente de luz o en la temperatura del color, mediante un proceso de ajuste continuo y automático.

AWB A, AWB B:

Cuando se selecciona AWB A o AWB B y se ejecuta el balance del blanco, los resultados obtenidos de los ajustes se guardan en la memoria seleccionada.

Cuando se selecciona AWB A o AWB B, el balance del blanco guardado en la memoria seleccionada se puede recuperar.

R Gain, B Gain [-30 a +30]

Cuando se ha seleccionado "AWB A" o "AWB B" como ajuste para AWB Mode, el balance del blanco podrá ajustarse con precisión al completarse el ajuste del balance automático del blanco (AWB).

Detail [Off, Low, High]

El detalles de la imagen (nitidez de imagen) se ajusta aquí. Cuando se selecciona "Low" o "High", el detalle mejora.

Flesh Tone Mode [Off, Low, High]

Aquí se ajusta el modo del tono de la piel, para visualizar la piel de las personas de forma que ésta aparezca más suave y agradable a la vista.


Cuando se selecciona "Low" o "High", el efecto mejora aún más.

Notas

- Cuando se realiza el ajuste del balance automático del blanco (AWB), los valores de R Gain y B Gain vuelven a "0".
- Cuando se ha seleccionado "AWB A" o "AWB B" como ajuste de AWB Mode, los valores de ajuste de R Gain y B Gain pueden guardarse en las dos memorias (A y B).
- Cuando se establecen valores nuevos, los datos anteriores se eliminan. Utilice una memoria para un juego de condiciones de filmación y la otra memoria para otro juego de condiciones de filmación.
- Al registrar datos en las memorias de preajustes, los ajustes de R Gain y B Gain (-30 a +30) no se guardan, pero los estados del balance del blanco (color) que se establecen después de haber hecho los ajustes utilizando R Gain y B Gain se pueden guardar.
- Si Mode A ha sido seleccionado como ajuste de Preset Scope, los ajustes de R Gain y B Gain volverán a "0" cuando se recuperen los datos de las memorias de preajustes.
- Cuando se ha seleccionado ATW como ajuste de AWB Mode, R Gain y B Gain no se podrán ajustar.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Picture 2/2

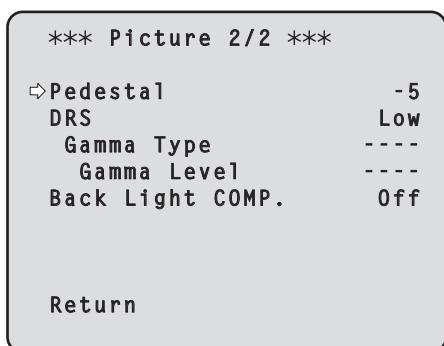

Pedestal [-10 a +10]

Este elemento se utiliza para ajustar el nivel del negro (ajuste de pedestal), para que las partes oscuras de las imágenes se puedan ver fácilmente.

Estas partes se oscurecen cuando se selecciona un ajuste negativo, y se aclaran cuando se selecciona un ajuste positivo.

DRS [Off, Low, High]

Aquí se ajusta la función DRS que proporciona la cantidad de compensación justa cuando se visualizan imágenes con diferencias claras/oscuras considerables. Cuando se selecciona "Low" o "High", el efecto mejora aún más.

Esto puede hacer ruidos más perceptible con algunas escenas.

Gamma Type [Off, Normal, Cinema]

Aquí se selecciona el tipo de curva de gamma. El ajuste seleccionado se activa cuando se selecciona "Off" para el elemento "DRS". Normalmente se utiliza el ajuste "Normal". Cuando se selecciona "Cinema" se pueden filmar imágenes con una atmósfera similar a la de las películas.

Gamma Level [Low, Mid, High]

Este elemento se utiliza para ajustar el nivel de compensación de gamma.

El ajuste del elemento se activa cuando se ha seleccionado "Off" para el elemento "DRS" y "Normal" para el elemento "Gamma Type".

Cuando se selecciona "Low", las imágenes aparecen reposadas y compuestas. La curva de gamma resultante tiene un gradiente suave en las áreas de poco brillo, y el contraste es más nítido.

Por otra parte, cuando se establece "High", la gama tonal en el área oscura se expande para que las imágenes adquieran un tono más claro. La curva de gamma resultante tiene un gradiente agudo en las áreas de poco brillo, y el contraste es más suave.

Back Light COMP. [Off, On]

"On" u "Off" se establecen aquí para la función de compensación de luz de fondo.

Bajo condiciones de luz de fondo, la función impide el oscurecimiento debido a la luz que incide sobre las partes posteriores de los motivos, permitiendo filmar imágenes en la sombra con más brillo.

La función se activa cuando se ha seleccionado "Auto" para el elemento Contrast Mode, Gain o Frame Mix.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

■ Matriz de colores de 16 ejes

● Menú de salida del monitor (OSD)

<Pantalla Color Matrix 1/3>

*** Color Matrix 1/3 ***		
Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis01	+50	0
Axis02	0	0
Axis03	0	0
Axis04	+35	+5
Axis05	0	0
Axis06	0	0
Return		

<Pantalla Color Matrix 2/3>

*** Color Matrix 2/3 ***		
Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis07	+30	0
Axis08	-20	+10
Axis09	0	-30
Axis10	0	0
Axis11	+10	+50
Axis12	0	0
Return		

<Pantalla Color Matrix 3/3>

*** Color Matrix 3/3 ***		
Matrix Select	USER	
[Saturation] [Phase]		
Axis13	0	0
Axis14	+35	+10
Axis15	0	0
Axis16	0	0
Return		

Ajuste de los elementos del menú

● Pantallas Color Matrix 1/3 a 3/3:

Matrix Select [Normal, EBU, NTSC, USER]

Esto carga los datos de matriz de colores que ha sido preajustada y compensa la saturación y el matiz. Cuando se selecciona "USER", la saturación y el matiz se pueden ajustar con precisión utilizando la matriz de colores de 16 ejes (Axis01 a Axis16).

● Pantallas Color Matrix 1/3 a 3/3:

Axis01 a Axis16: Saturation

[−127 a +127]

● Pantalla User Color Matrix Setup:

Axis01 a Axis16: Saturation

[−127 a +127]

Esto permite ajustar con precisión la saturación de Axis01 a Axis16.

● Pantallas Color Matrix 1/3 a 3/3:

Axis01 a Axis16: Phase

[−127 a +127]

● Pantalla User Color Matrix Setup:

Axis01 a Axis16: Phase

[−127 a +127]

Esto permite ajustar con precisión el matiz de Axis01 a Axis16.

■ Pantalla System

Este menú tiene elementos relacionados con los ajustes de imagen de salida de la cámara.

System

↳ Output
Other

Return

Output

Esto visualiza la pantalla Output en la que se seleccionan los ajustes de la imagen de salida de la cámara.

Other


Esto visualiza la pantalla Other en la que se seleccionan los ajustes para el estado de instalación y para la velocidad de operación del cabezal de panorámica-inclinación de la cámara, así como también los ajustes relacionados con otras funciones.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Output

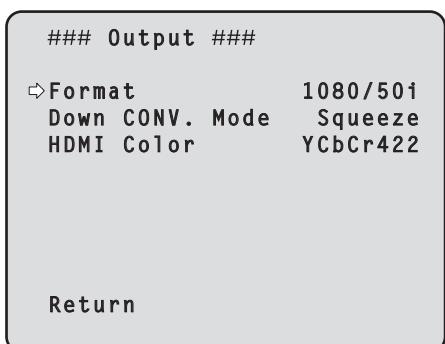

Format [1080/50i, 576/50p]



El formato de vídeo se cambia en esta pantalla.

Para conocer detalles de cómo cambiar el formato, consulte "Cambio del formato" (página 25).

Down CONV. Mode

[Squeeze, SideCut]

Aquí se selecciona el modo de conversión descendente.

Squeeze	Cuando se ha establecido la relación de aspecto 4:3 para la pantalla de monitor, las imágenes se comprimen horizontalmente y se extienden verticalmente cambiando la vista del ángulo. 
SideCut	Con la altura sirviendo como referencia, las partes que se extienden por ambos lados se recortan cambiando la vista del ángulo. 

HDMI Color

[RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444]

Aquí se ajusta la salida de color HDMI.

- Cuando se utiliza un monitor HDMI, utilice "YCbCr422" bajo circunstancias normales.
- En casos donde, por ejemplo, las señales HDMI (RGB) se convierten y salen a un monitor DVI, los ajustes requeridos cambiarán dependiendo de la gradación de color soportada por el monitor.

RGB-NOR	Las señales de salida RGB salen dentro de la gama de 16 a 235.
RGB-ENH	Las señales de salida RGB salen dentro de la gama de 0 a 255.

- Si las partes negras de las imágenes aparecen sobreexpuestas cuando se selecciona "RGB-NOR", utilice en su lugar el ajuste "RGB-ENH".
- A la inversa, si las imágenes se visualizan con una pérdida de detalles oscuros cuando se ha seleccionado "RGB-ENH", utilice en su lugar el ajuste "RGB-NOR".

Nota

- Si se ha especificado un ajuste HDMI Color que no es compatible con el monitor, el ajuste HDMI Color puede que cambie automáticamente.
(La visualización del menú permanecerá sin cambiar.)

Return


Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú


● Cambio del formato

Cuando se cambie el formato en la pantalla Output aparecerá la pantalla de verificación de cambio Format.

Pantalla de verificación de cambio Format

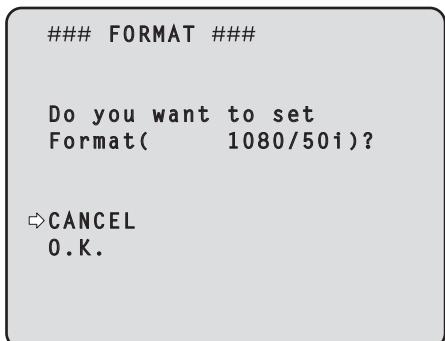


Pantalla Format unchanged

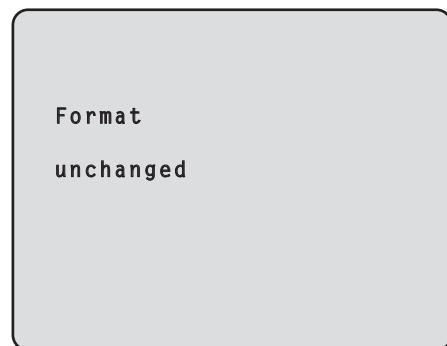

- El formato (1080/50i, 576/50p) que va a ser establecido se visualiza entre paréntesis en la pantalla.
- Cuando el cursor se mueve a “O.K.” en la pantalla de verificación de cambio Format y se establece el ajuste, la pantalla Format Set se muestra durante unos pocos segundos y el formato cambia.
Después de cambiar el formato, la visualización vuelve a la pantalla Output.
Con algunos tipos de monitores, la pantalla Format Set puede que no se visualice.

Pantalla Format Set

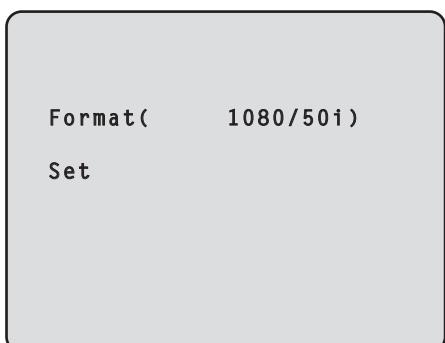

- El formato (1080/50i, 576/50p) que va a ser establecido se visualiza entre paréntesis en la pantalla.
- Cuando el cursor se mueve a “CANCEL” en la pantalla de verificación de cambio Format y se establece el ajuste, la pantalla Format unchanged se muestra durante 5 segundos y el formato no cambia, y la visualización vuelve a la pantalla Output.

Nota

- No haga ningún cambio cuando conecte a un sistema de comunicaciones visuales HD.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Other 1/2

```
### Other 1/2 ###  
↳ Install Position Desktop  
Preset Speed 10  
Preset Scope Mode A  
Digital Zoom Disable  
Speed With Zoom POS. On  
Focus Mode Auto  
Focus ADJ With PTZ. ----  
  
Return
```

Install Position [Desktop]

La instalación independiente es la única opción de instalación disponible para la unidad.

Desktop: Instalación independiente

Preset Speed [1 a 30]

Hay 30 velocidades de operación de panorámica-inclinación preajustadas cuando se regenera la dirección de la cámara y otra información que está registrada en la memoria de preajustes.

Nota

- Si se selecciona un valor alto para el ajuste de Preset Speed, la imagen de la pantalla puede que vibre cuando se detenga la operación.

Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

Aquí se seleccionan los elementos de ajuste que van a ser recuperados cuando se regenere el contenido de la memoria de preajustes.

Mode A: Pan, Tilt, Zoom (incluyendo zoom digital), Focus, Iris, Gain, White-BAL

Mode B: Pan, Tilt, Zoom (incluyendo zoom digital), Focus, Iris

Mode C: Pan, Tilt, Zoom (incluyendo zoom digital), Focus

Digital Zoom [Disable, Enable]

Aquí se establece "Enable" o "Disable" para la función del zoom digital.

Si el zoom se emplea hacia el extremo de Tele más allá de la posición máxima cuando se ha seleccionado "Enable", el zoom digital podrá utilizarse continuamente. El zoom se detendrá temporalmente en la posición donde el zoom óptico y el zoom digital se comutan, así que después de detenerse en esta posición, siga de nuevo empleando el zoom.

Cuando el ajuste se cambia a "Disable" estando ya en la región de zoom digital, el zoom se moverá automáticamente a la posición máxima del zoom óptico.

Speed With Zoom POS. [Off, On]

Aquí se establece "On" u "Off" para la función utilizada para ajustar la velocidad de ajuste de dirección de la cámara en conjunción con el aumento de zoom.

Cuando se establece "On", las operaciones de panorámica e inclinación serán más lentas en el estado del zoom.

Esta función no tiene ningún efecto durante las operaciones de preajuste.

Focus Mode [Auto, Manual]

Aquí se establece "Auto" o "Manual" para la función de enfoque.

Auto: Los motivos siempre son enfocados automáticamente.

Manual: El enfoque se controla manualmente.

Cambiar entre los modos de enfoque también es posible pulsando los botones [A/FOCUS] y [M/FOCUS] en el controlador remoto inalámbrico.

Focus ADJ With PTZ. [Off, On]

Aquí se establece "On" u "Off" para la función que compensa el desenfoque durante las operaciones de panorámica, inclinación o zoom con el ajuste de enfoque manual.


Cuando se establece "Off", ajuste el enfoque según se requiera después de emplear el zoom o ponga el enfoque en el modo automático. Este elemento sólo se puede seleccionar cuando se ha seleccionado "Manual" para "Focus Mode".

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Other 2/2

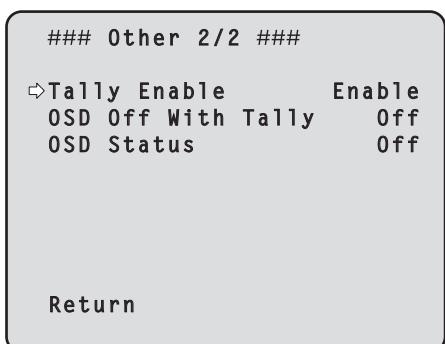

Nota

- **Cuando las operaciones con menús no se puedan realizar:**
 1. Desconecte la alimentación de las unidades y dispositivos que están conectados.
 2. Desconecte el cable de alimentación de la unidad y vuelva a conectarlo.
 3. Realice la operación para conectar la alimentación de la unidad desde el mando a distancia inalámbrico.
 4. Después de cambiar este elemento, desconecte la alimentación de la unidad y vuelva a conectarla.

Tally Enable [Disable, Enable]

La selección de este elemento no tiene ningún efecto porque ésta es una función de expansión.

OSD Off With Tally [Off, On]

La selección de este elemento no tiene ningún efecto porque ésta es una función de expansión.

OSD Status [Off, On]


Aquí se establece "On" u "Off" para la visualización de estado que aparece durante las operaciones AWB.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú

■ Pantalla Maintenance

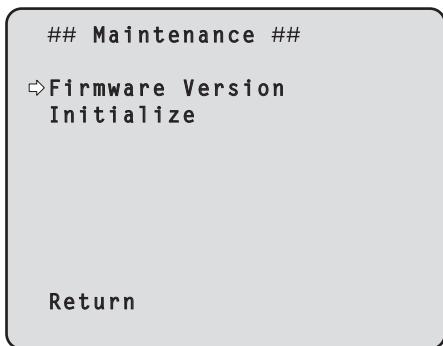

Firmware Version

Esto se selecciona para visualizar la pantalla Firmware Version en la que se va a verificar la versión del firmware utilizado.

Initialize

Esto se selecciona para visualizar la pantalla Initialize en la que se van a inicializar los ajustes de la cámara.
Para conocer detalles de la operación, consulte "Acerca de la inicialización" en la página 29.

Return

Utilice esto para volver al menú anterior.

■ Pantalla Firmware Version

### Firmware Version ###	
Model	GP-VD150
CPU Software Camera Main	V01.00
Pan/Tilt	V01.00
Network	V---
PLD Camera	V01.00
Output	V01.00
⇒ Return	

Model

Esto visualiza el nombre del modelo.

CPU Software Camera Main

Esto visualiza la versión del software de la unidad de cámara.

CPU Software Pan/Tilt

Esto visualiza visualizar la versión del software de la unidad de panorámica e inclinación.

CPU Software Network

Esto visualiza "V---".

PLD Camera

Esto visualiza la versión PLD de la unidad de cámara.

PLD Output

Esto visualiza la versión PLD de la unidad de salida.

Return


Utilice esto para volver al menú anterior.

Ajuste de los elementos del menú


● Acerca de la inicialización

Cuando se selecciona “Initialize” en la pantalla Maintenance aparece la pantalla de Initialize.

Pantalla Initialize

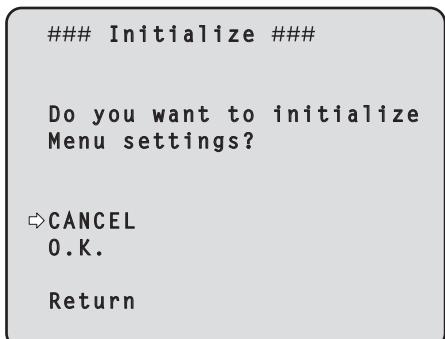


Pantalla Menu settings unchanged

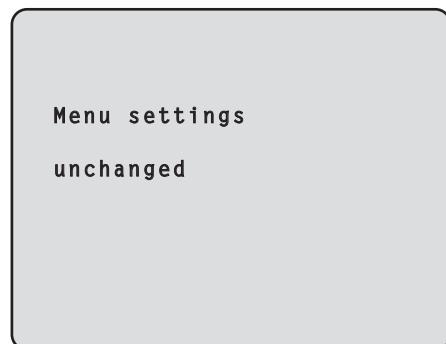

- Cuando el cursor se mueve a “O.K.” en la pantalla Initialize y se introduce el ajuste, la pantalla Menu settings initialize se visualiza durante 5 segundos, y los ajustes de la cámara se restablecen a los ajustes que estaban establecidos cuando se adquirió la cámara. Sin embargo, los ajustes Format (consulte la página 24) no se inicializan.

Cuando termina la operación de inicialización, la pantalla Initialize se restablece para visualizar.

Pantalla Menu settings initialized

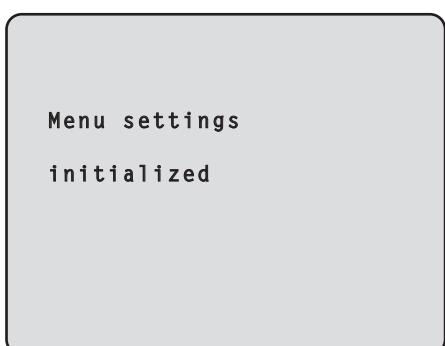

- Cuando el cursor se mueve a “CANCEL” en la pantalla Initialize y se introduce el ajuste, la pantalla Menu settings unchanged se visualiza durante 5 segundos, la operación de visualización no se realiza y la pantalla Initialize vuelve a la visualización.

Tabla de elementos de menús

Menú			Elemento	Ajuste de fábrica		Elementos de selección
Top Menu	Camera	Scene		FullAuto	Manual1 a 3	
Top Menu	Camera	Scene	Scene	FullAuto	Manual1	FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3
			Contrast	Contrast Mode	Auto	Auto, Manual
				Contrast Level	0	-5 a +5
				Shutter Mode	----	Off, Step, Synchro
				Step/Synchro (Cuando se selecciona "Step" para "Shutter Mode")	----	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se ha seleccionado 59.94 Hz: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 • Cuando se ha seleccionado 50 Hz: 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
				Step/Synchro (Cuando se selecciona "Synchro" para "Shutter Mode")	----	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se ha seleccionado 59.94 Hz: 60.24Hz a 646.21Hz (1 a 255 pasos) • Cuando se ha seleccionado 50 Hz: 50.20Hz a 538.51Hz (1 a 255 pasos)
				Frame Mix	----	Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB
				AutoF.Mix Max Gain	0dB	0dB, 6dB, 12dB, 18dB
				Gain	Auto	Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB
				AGC Max Gain	18dB	6dB, 12dB, 18dB
	Picture	Picture 1/2	Chroma Level	----	-1	-3 a +3
			AWB Mode	----	AWB A	ATW, AWB A, AWB B
			R Gain	----	0	-30 a +30
			B Gain	----	0	-30 a +30
			Detail	----	Low	Off, Low, High
			Flesh Tone Mode	----	Off	Off, Low, High
			DNR	----	High	Off, Low, High
		Picture 2/2	Pedestal	----	-5	-10 a +10
			DRS	----	Low	Off, Low, High
			Gamma Type	----	----	Off, Normal, Cinema
	Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Gamma Level	----	----	Low, Mid, High
			Back Light COMP.	----	Off	Off, On
			Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
			Axis01 Saturation	----	+50	-127 a +127
			Phase	----	0	-127 a +127
			Axis02 Saturation	----	0	-127 a +127
			Phase	----	0	-127 a +127
			Axis03 Saturation	----	0	-127 a +127
			Phase	----	0	-127 a +127
			Axis04 Saturation	----	+35	-127 a +127
			Phase	----	+5	-127 a +127
		Color Matrix 2/3	Axis05 Saturation	----	0	-127 a +127
			Phase	----	0	-127 a +127
		Color Matrix 2/3	Axis06 Saturation	----	0	-127 a +127
			Phase	----	0	-127 a +127

Tabla de elementos de menús

Menú				Elemento		Ajuste de fábrica		Elementos de selección
						FullAuto	Manual1 a 3	
Top Menu	Camera	Scene	Color Matrix 2/3	Axis11	Saturation	----	+10	-127 a +127
				Phase		----	+50	-127 a +127
				Axis12	Saturation	----	0	-127 a +127
				Phase		----	0	-127 a +127
			Color Matrix 3/3	Matrix Select		----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis13	Saturation	----	0	-127 a +127
				Phase		----	0	-127 a +127
				Axis14	Saturation	----	+35	-127 a +127
				Phase		----	+10	-127 a +127
				Axis15	Saturation	----	0	-127 a +127
				Phase		----	0	-127 a +127
				Axis16	Saturation	----	0	-127 a +127
				Phase		----	0	-127 a +127
System	Output		Format	1080/59.94i (Cuando se ha seleccionado 59.94 Hz)			• Cuando se ha seleccionado 59.94 Hz: 1080/59.94i, 480/59.94p	
				1080/50i (Cuando se ha seleccionado 50 Hz)			• Cuando se ha seleccionado 50 Hz: 1080/50i, 576/50p	
			Down CONV. Mode	Squeeze			Squeeze, SideCut	
			HDMI Color	YCbCr422			RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444	
		Other	Other 1/2	Install Position	Desktop			---
				Preset Speed	10			1 a 30
				Preset Scope	Mode A			Mode A, Mode B, Mode C
				Digital Zoom	Disable			Disable, Enable
				Speed With Zoom POS.	On			Off, On
				Focus Mode	Auto			Auto, Manual
				Focus ADJ With PTZ.	----			Off, On
			Other 2/2	Tally Enable	Enable			Disable, Enable
				OSD Off With Tally	Off			Off, On
				OSD Status	Off			Off, On
Maintenance	Firmware Version		Model	GP-VD150			---	
			CPU Software					
			Camera Main	Versión entregada			---	
			Pan/Tilt	Versión entregada			---	
			Network	----			---	
			PLD					
			Camera	Versión entregada			---	
			Output	Versión entregada			---	
	Initialize		----	CANCEL			CANCEL, OK	

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

(RUSSIAN VERSION)

Содержание

Перед использованием	2	Установка пунктов меню	18
Общие сведения.....	2	Установка пунктов меню	18
Информация о системах HD видео конференц-связи	2	Top Menu	18
Информация о пульте дистанционного управления (дополнительный аксессуар)	2	Экран Camera (при выборе значения FullAuto).....	19
Торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки.....	2	Экран Camera (при выборе значения от Manual1 до Manual3).....	19
Об авторском праве и лицензии	2	Экран Contrast	20
Отказ от гарантии.....	2	Экран Picture 1/2.....	21
Управление устройством	3	Экран Picture 2/2.....	22
Как включить и выключить электропитание	4	16-осевая цветовая матрица	22
Включение электропитания.....	4	Экран System.....	23
Выключение электропитания	5	Экран Output	24
Информация об одновременной смене режимов соединенных устройств.....	5	Экран Other 1/2	26
Выбор устройств	6	Экран Other 2/2	27
Выбор режимов съемки (сюжетные файлы)	6	Экран Maintenance	28
Типы режимов съемки.....	6	Экран Firmware Version	28
Как выбрать режим съемки.....	7	Таблица пунктов меню	30
Съемка	8		
Что следует делать при возникновении проблем с базовыми операциями съемки	9		
Дополнительные операции	10		
Ручная съемка	11		
Ручная регулировка фокуса	11		
Ручная регулировка диафрагмы	11		
Регулировка скорости затвора вручную	12		
Регулировка усиления вручную.....	12		
Предустановленные шаблоны памяти	13		
Регулировка баланса белого	14		
Регулировка баланса белого	14		
Базовые операции установки меню	16		

Перед использованием

■ Общие сведения

- Данное устройство является интегрированной камерой высокого разрешения full HD с панорамно-наклонной головкой, в котором впервые использован 1/3-дюймовый МОП-датчик full HD и цифровой сигнальный процессор (DSP).
- В дополнение к оптическому объективу с увеличением 12× в устройстве предусмотрено цифровое масштабирование 10× для достижения высокого качества съемки, передающей все детали окружающей среды.
- Данное устройство разработано для использования исключительно с системой HD видео конференц-связи Panasonic. Совместимые устройства HD видео конференц-связи:
KX-VC300CX, KX-VC300EX,
KX-VC600CX, KX-VC600EX

■ Информация о системах HD видео конференц-связи

- Для получения описаний операций поворота, наклона, трансфокации, выполнения предварительных установок и других операций камеры с помощью системы HD видео конференц-связи обратитесь к инструкции по эксплуатации поддерживаемого устройства.

■ Информация о пульте дистанционного управления (дополнительный аксессуар)

- Управлять данным устройством можно дистанционно с помощью пульта дистанционного управления (модель AW-RM50G), который доступен в качестве дополнительного аксессуара.
Управлять устройством непосредственно с помощью пульта дистанционного управления для системы HD видео конференц-связи невозможно.
Для приобретения пульта дистанционного управления обратитесь к дилеру.

■ Торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки

- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.
- Adobe, Acrobat Reader и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Как составлены инструкции по эксплуатации данной модели

- Руководство по данной камере высокого разрешения для конференц-связи (в дальнейшем “устройство”) подразделяется на две инструкции: <Операции и установки> (данное руководство в PDF-файле) и <Основные положения>. Перед установкой устройства обязательно прочтите <Основные положения> для обеспечения правильности установки.

■ Об авторском праве и лицензии

Распространение, копирование, дизассемблирование, декомпиляция, реинжиниринг, а также экспорт в нарушение законов об экспорте программного обеспечения, поставляемого с данным устройством, категорически запрещено.

■ Отказ от гарантии

НИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ, КРОМЕ ЗАМЕНЫ ИЛИ ОБОСНОВАННОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКТА, Panasonic Corporation НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ЛИЦОМ ЗА СЛУЧАИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ:

- ① ВСЯКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ И ПОТЕРИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ТИПОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ;
- ② ТРАВМЫ ИЛИ ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ НЕБРЕЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
- ③ НЕОБОСНОВАННУЮ РАЗБОРКУ, РЕМОНТ ИЛИ МОДИФИКАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;
- ④ НЕУДОБСТВО ИЛИ ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ОТКАЗ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ;
- ⑤ ЛЮБОЮ НЕИСПРАВНОСТЬ, КОСВЕННОЕ НЕУДОБСТВО ИЛИ ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ СИСТЕМЫ, КОМБИНИРОВАННОЙ С УСТРОЙСТВАМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ;
- ⑥ ПОТЕРИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ИЗ-ЗА КАКОГО-ЛИБО СБОЯ.

Управление устройством

Все управление данным устройством может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (модель AW-RM50G), который доступен в качестве дополнительного аксессуара.

Процедуры управления, описание которых приведено в данном руководстве, осуществляются с помощью пульта дистанционного управления.

Примечание

- Управлять устройством непосредственно с помощью пульта дистанционного управления для системы HD видео конференц-связи невозможно.

Как включить и выключить электропитание

■ Включение электропитания

При подаче электропитания для включения устройства

1 Установите выключатели электропитания устройств и приборов, подключенных в системе, в положение ON.

2 Подайте электропитание на устройство.

- Данное устройство не имеет выключателя электропитания. Когда на него подается электропитание, индикаторная лампа состояния будет гореть оранжевым цветом. Далее выполняются начальные операции, по завершении которых включается режим POWER ON, начинают выводиться изображения и становится возможным управление устройством. При включении режима POWER ON индикаторная лампа состояния загорается зеленым цветом.

Примечания

- На завершение операции начальных установок требуется примерно 30 секунд для каждого устройства. В этот период устройство не может эксплуатироваться. (Индикаторная лампа состояния: загорается оранжевым цветом)
- При переключении управления в режим ожидания: Текущее положение поворота-наклона сохраняется в памяти (в качестве предустановленного шаблона POWER ON), при этом камера перемещается таким образом, чтобы она была направлена назад.
- При переключении управления в режим POWER ON: Камера перемещается в положение, которое было сохранено в камере (в качестве предустановленного шаблона POWER ON) при переключении управления в режим STANDBY.

При включении подачи электропитания на устройство, которое находится в режиме STANDBY

1 Убедитесь в том, что устройство находится в режиме STANDBY.

- Убедитесь в том, что включен режим STANDBY (индикаторная лампа состояния горит оранжевым цветом).

2 Нажмите одну из кнопок [CAM1] - [CAM4] на пульте дистанционного управления для выбора устройства.

3 Нажмите кнопку [ON/STANDBY] на пульте дистанционного управления в течение как минимум 2 секунд.

Устройство перейдет в режим POWER ON, начнут выводиться изображения, и можно начинать управлением устройством.

- Индикаторная лампа состояния теперь загорится зеленым цветом.

Примечание

- При переключении управления в режим POWER ON: Камера перемещается в положение, которое было сохранено в камере (в качестве предустановленного шаблона POWER ON) при переключении управления в режим STANDBY.

4 Если предполагается использовать несколько устройств, повторите при необходимости действия пунктов 2 и 3.

Индикаторная лампа состояния устройства мигнет зеленым цветом при приеме сигнала, совпадающего с идентификатором дистанционного управления, и мигнет оранжевым цветом при приеме сигнала, не совпадающего с идентификатором дистанционного управления.

Как включить и выключить электропитание

■ Выключение электропитания

1 Отключите подачу электропитания на устройство.

- Питание устройства можно отключить независимо от включенного режима (режим STANDBY или режим POWER ON).

■ Информация об одновременной смене режимов соединенных устройств

Как только система HD видео конференц-связи, подсоединенна к данному устройству, будет переключена в экранный режим ожидания, данное устройство будет переключено в режим STANDBY. Аналогично, как только в системе будет отключен экранный режим ожидания, данное устройство будет переключено в режим POWER ON.

Выбор устройств

С помощью одного беспроводного пульта дистанционного управления может управляться до четырех устройств. Выберите устройство (или устройства) для управления с пульта дистанционного управления. Даже если используется только одно устройство, оно тем не менее должно быть выбрано.

1 Нажмите кнопку [CAM1], [CAM2], [CAM3] или [CAM4].

Индикаторная лампа состояния устройства мигнет зеленым цветом при приеме сигнала, совпадающего с идентификатором дистанционного управления, и мигнет оранжевым цветом при приеме сигнала, не совпадающего с идентификатором дистанционного управления.

Выбор режимов съемки (сюжетные файлы)

■ Типы режимов съемки

Данное устройство имеет четыре предустановленных режима съемки, каждый из которых соответствует определенному набору условий, в которых будет производиться съемка объекта. Выберите режим, удовлетворяющий условиям съемки и Вашим предпочтениям.

Установки могут быть изменены с помощью операций меню.

- При использовании данного устройства, подключенного к устройству HD видео конференц-связи Panasonic, используйте режим съемки "FullAuto".
- Результаты регулировки баланса белого и других регулировок хранятся в памяти отдельно по режимам съемки. Обязательно выберите режим съемки перед выполнением каких-либо регулировок.

Примечание

- При выборе, например, значения "FullAuto" в качестве установки для пункта Scene в меню камеры, будут включены все автоматические установки, а для некоторых пунктов ручное управление станет невозможным.

FullAuto: Заводская установка

Установки скорости затвора и диафрагмы объектива регулируются автоматически.

Manual1

Установки можно выполнить по своему усмотрению в соответствии с местом съемки, освещением и другими условиями.

Manual2


Установки можно выполнить по своему усмотрению в соответствии с местом съемки, освещением и другими условиями.

Manual3

Установки можно выполнить по своему усмотрению в соответствии с местом съемки, освещением и другими условиями.

Выбор режимов съемки (сюжетные файлы)


■ Как выбрать режим съемки

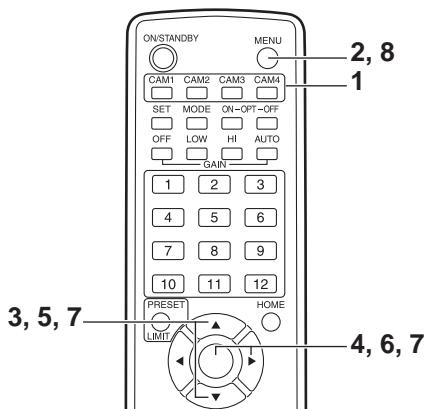

1 Нажмите кнопку [CAM1], [CAM2], [CAM3] или [CAM4] для выбора устройства.

2 Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.


Отобразится меню Top Menu.

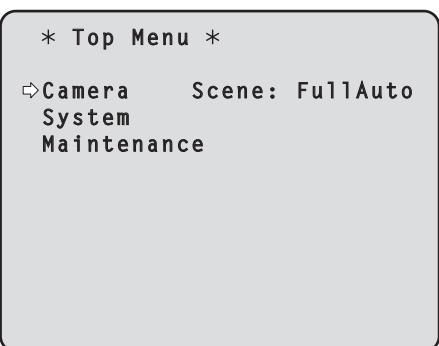

3 Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для перемещения курсора на пункт “Camera”.

4 Нажмите кнопку [OK].

На мониторе отобразится подменю “Camera”.

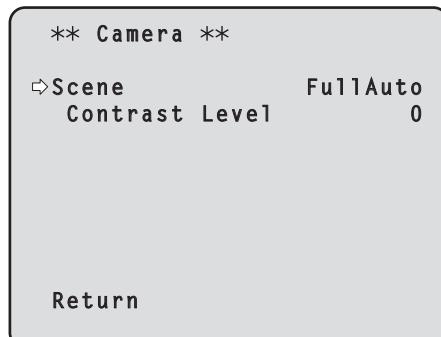

5 Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для перемещения курсора на пункт “Scene”.

6 Нажмите кнопку [OK].

Режим съемки начнет мигать.

7 Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для выбора необходимого режима съемки (FullAuto, Manual1, Manual2 или Manual3) и нажмите кнопку [OK] для ввода выбранного значения.

Для получения дополнительной информации обратитесь к стр. 19.

8 Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.

Отображение меню завершится.

Съемка

● Изменение направления камеры

Движение камеры в левую или в правую сторону (поворот):

Нажмите кнопку [\blacktriangleleft] или [\triangleright].

Движение камеры вверх или вниз (наклон):

Нажмите кнопку [\blacktriangle] или [∇].

Движение камеры по диагонали:

Нажмите кнопку [\blacktriangle] или [∇] и [\blacktriangleleft] или [\triangleright] одновременно.

Возвращение камеры в исходное положение:

Нажмите кнопку [HOME] в течение как минимум 2 секунд.

● Использование функции трансфокации

Увеличение масштаба изображения (величина объекта увеличивается):

Нажмите кнопку [T] переключателя [ZOOM].

Уменьшение масштаба изображения (величина объекта уменьшается):

Нажмите кнопку [W] переключателя [ZOOM].

● Переключение скорости направления или трансфокации


Изменение направления или трансфокации с высокой скоростью:

Нажмите кнопку [FAST].

Изменение направления или трансфокации с низкой скоростью:

Нажмите кнопку [SLOW].

Скорость управления фокусом объектива также изменяется в это же время.

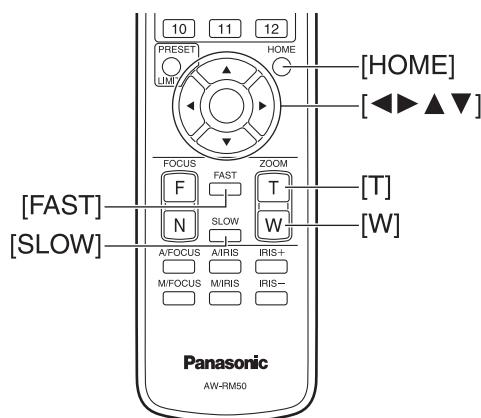

Что следует делать при возникновении проблем с базовыми операциями съемки

Если после выполнения указанных ниже действий проблема не будет решена, обратитесь к разделу “Поиск и устранение неисправностей” (в документе <Основные положения>).

Устройство не перемещается.

- Нажмите кнопку [CAM1], [CAM2], [CAM3] или [CAM4] для выбора управляемого устройства.
Если используется только одно устройство, оно обычно выбирается с помощью кнопки [CAM1].
- Если индикаторная лампа состояния устройства выключена или горит оранжевым цветом, это означает, что питание устройства не включено.
Обратитесь к разделу “Как включить и выключить электропитание” (стр. 4) и включите питание.
- Если индикаторная лампа состояния устройства не мигает даже если операции пультом дистанционного управления выполняются вблизи светочувствительной области сигнала пульта дистанционного управления устройства, это означает, что разрядились батарейки пульта дистанционного управления. Замените батарейки.

Отображается экран меню.

Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд для выхода из меню.

Фокус объектива не регулируется автоматически.

Нажмите кнопку [A/FOCUS] для переключения на автоматическую фокусировку.
(Автоматическая фокусировка не работает во время выполнения операций поворота или наклона.)

Изображение камеры слишком светлое или слишком темное.

1. Нажмите кнопку [A/IRIS] для переключения на автоматическую регулировку диафрагмы.
2. Нажмите кнопку [AUTO] переключателя [GAIN] для переключения на автоматическую регулировку усиления.

Наблюдается искажение цвета в изображениях камеры.

Обратитесь к разделу “Автоматическое слежение за балансом белого (ATW)” (стр. 15) и переключитесь на “ATW”.

Дополнительные операции

Ручная съемка (см. стр. с 11 до 12)

- Ручная регулировка фокуса
- Ручная регулировка диафрагмы
- Ручная регулировка скорости затвора
- Ручная регулировка усиления

Предустановленные шаблоны памяти (см. стр. 13)

- В предустановленных шаблонах памяти можно сохранить и вызвать из них до 12 установок для направления камеры (поворот и наклон), трансфокации, фокуса, диафрагмы, усиления и баланса белого.
- Количество установок, которые можно сохранить и вызвать, составляет 12, что соответствует количеству установок для пульта дистанционного управления (модель AW-RM50G), который продается отдельно.

Регулировка баланса белого (см. стр. с 14 до 15)

- Эта регулировка выполняется для точного изображения белого цвета. Эта установка также влияет на цветовые тона всего экрана.
- Ее следует выполнять, если устройство используется в первый раз или если устройство не использовалось в течение длительного периода времени.
- Этую регулировку следует выполнять при изменении условий освещения или яркости.
- По достижении баланса белого в дальнейшем регулировка не требуется, при условии, что устройство будет использоваться в тех же условиях.

Ручная съемка

■ Ручная регулировка фокуса

Фокус объектива можно отрегулировать вручную.

- 1 Нажмите кнопку [M/FOCUS] для переключения на ручную регулировку фокуса.
- 2 Нажмите кнопку [F] или [N] переключателя [FOCUS] и отрегулируйте фокус.
При нажатии кнопки [F] фокус перемещается дальше (дальний); и наоборот, при нажатии кнопки [N] он перемещается ближе (близкий).
Скорость фокусировки и других регулировок можно переключать на быструю или медленную путем нажатия кнопки [FAST] или [SLOW] соответственно.
- 3 При необходимости нажмите кнопку [A/FOCUS] для возврата к автоматической регулировке фокуса.

Примечание

- При ручной установке фокуса во время поворота, наклона и трансфокации объект может выйти из фокуса.
Поэтому устройство поставляется с функцией, компенсирующей это. (Функция компенсации фокуса во время трансфокации: Focus ADJ With PTZ.)
Эта функция изначально установлена в положение ON.
Если функция установлена в положение OFF, следует либо отрегулировать фокус, как требуется, после трансфокации, либо установить автоматический фокус.
(См. стр. 26.)

■ Ручная регулировка диафрагмы

Диафрагму объектива можно отрегулировать вручную.

- 1 Нажмите кнопку [M/IRIS] для переключения на ручную регулировку диафрагмы.
- 2 Отрегулируйте диафрагму с помощью кнопки [IRIS +] или [IRIS -].
Нажмайте кнопку [IRIS +] для регулировки диафрагмы объектива в направлении открывания, и наоборот, нажмайте кнопку [IRIS -] регулировки диафрагмы объектива в направлении закрывания.
- 3 При необходимости нажмите кнопку [A/IRIS] для возврата к автоматической регулировке диафрагмы.

Ручная съемка

■ Регулировка скорости затвора вручную

Регулировку скорости затвора можно выполнить с помощью одной из двух процедур в меню камеры. Один – это способ, при котором задается время (с указанием такого времени, как, например, 1/250 сек.), и другой – способ, при котором задается частота (с указанием синхронного сканирования, 50,20 Hz и т.п.).

При съемке экрана телевизора или экрана монитора ПК можно минимизировать генерируемый при этом горизонтальный шум путем регулировки частоты в соответствии с частотой экрана с помощью синхронного сканирования.

Выполните регулировки в меню камеры.

Для получения дополнительной информации обратитесь к пунктам [Shutter Mode] и [Step/Synchro] на стр. 20.

■ Регулировка усиления вручную

Усиление регулируется с помощью пульта дистанционного управления.

Для получения дополнительной информации обратитесь к пункту [Gain] на стр. 20.

Примечание

- При регулировке усиления освещенность может неожиданно изменяться (в результате чего выходной сигнал изображения подвергается ударному воздействию).

1 Нажмите кнопку [OFF], [LOW] или [HI].

Эти кнопки позволяют за три шага выбрать увеличение усиления.

Кнопка [LOW] используется для выбора значения 9 dB, а кнопка [HI] используется для выбора значения 18 dB.

2 При необходимости нажмите кнопку [AUTO] для возврата к автоматической регулировке усиления (AGC).

Максимальное усиление автоматической регулировки можно установить с помощью меню.

Для получения дополнительной информации обратитесь к пункту [AGC Max Gain] на стр. 20.

Предустановленные шаблоны памяти

Данное устройство позволяет сохранять в предустановленных шаблонах памяти и вызывать из них до 12 установок для направления камеры (поворот и наклон), трансфокации, фокуса, диафрагмы, усиления и баланса белого.

- Зарегистрировать режим работы (ручные или автоматические установки) для установок фокуса и диафрагмы невозможно. Сохраняются значения фокуса и диафрагмы в данный момент времени.
- Значения фокуса и диафрагмы могут быть повторно вызваны, только когда применяются ручные установки.
- В качестве установки баланса белого можно сохранить шаблоны AWB A, AWB B или ATW. Значения, выбранные при установке AWB, вызываются в качестве значений регулировок для AWB A или AWB B.

Примечания

- В случае большой разницы в температуре окружающей среды между временем регистрации и временем вызова установки, возможен сдвиг предустановленной позиции.
- Если произойдет сдвиг, выполните регистрацию снова.
- При вызове предустановленных установок выполнять операции в ручном режиме, например поворот, наклон, трансфокацию или регулировку диафрагмы, невозможно.
- Если был вызван один набор предустановленных установок, затем вызвать другой набор предустановленных установок, первый набор вызванных предустановленных установок будет иметь приоритет.

С помощью пульта дистанционного управления можно сохранить и вызвать двенадцать установок (предустановленные шаблоны от №1 до №12).

Кнопки от [1] до [12] соответствуют предустановленным шаблонам памяти устройства от №1 до №12.

● Сохранение установок в предустановленных шаблонах памяти

1 Отобразите на мониторе изображение для съемки.

Нажмите кнопки поворота, наклона или трансфокации для задания угла камеры. Отрегулируйте настройки фокуса, диафрагмы, усиления и баланса белого, если это необходимо.

2 Удерживая нажатой кнопку [RESET], нажмите кнопку, соответствующую номеру предустановленного шаблона памяти.

• Если будет выбран номер предустановленного шаблона памяти с уже сохраненной установкой, существующая установка будет стерта и заменена новой.

● Вызов установок предустановленных шаблонов памяти

1 Нажмите кнопку, в которой была сохранена установка предустановленного шаблона памяти.

Регулировка баланса белого

■ Регулировка баланса белого

Для точного воспроизведения белого цвета регулируется соотношение между тремя основными цветами (RGB). Если нарушится регулировка баланса белого, не только белый цвет будет воспроизводиться неправильно, но также ухудшатся цветовые тона всего экрана.

- Эту регулировку следует выполнять, если устройство используется в первый раз или если устройство не использовалось в течение длительного периода времени.
- Эту регулировку следует выполнять при изменении условий освещения или яркости.

При нажатии кнопки [SET] на пульте дистанционного управления можно выбрать регулировку AWB (автоматический баланс белого), которая выполняется автоматически, или регулировку ATW (автоматическое отслеживание белого), которая постоянно регулируется.

Результаты регулировки AWB можно сохранить в двух запоминающих устройствах A и B, если для баланса белого выбран шаблон "AWB A" или "AWB B".


- Как только баланс белого отрегулирован, если устройство используется с такими же установками и в таких же условиях, его установка завершается простым выбором установки меню. Нет необходимости устанавливать его снова.
- Как только вводится новая установка, предыдущая установка будет стерта.

Используйте два запоминающих устройства для хранения установок, соответствующих различным условиям съемки.

● Автоматическая регулировка (AWB: AWB A или AWB B)


- 1 Выполните съемку белого объекта (такого, как белая стена или носовой платок) так, чтобы он заполнил экран.
 - Не снимайте сверкающие или очень яркие объекты.
- В пунктах со 2 по 8 приведена процедура выбора памяти "AWB A" или "AWB B". Их не нужно выполнять, если выбор уже произведен.

- 2 Выберите Manual1, Manual2 или Manual3 для режима съемки, выполнив процедуру, приведенную в разделе "Выбор режимов съемки (сюжетные файлы)" (стр. 7).

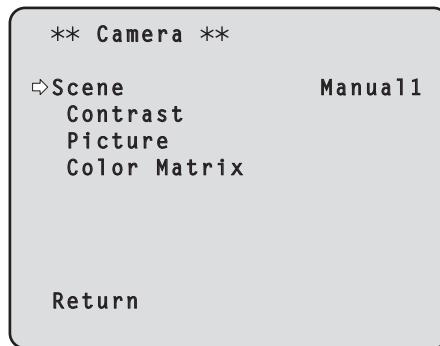

- 3 Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [∇] для перемещения курсора к пункту "Picture".

- 4 Нажмите кнопку [○].
Отобразится подменю "Picture 1/2".

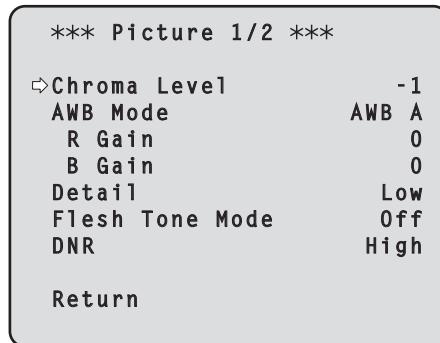

Регулировка баланса белого

5 Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для перемещения курсора к пункту “AWB Mode”.

6 Нажмите кнопку [○].

Начнет мигать пункт “AWB Mode”.

7 Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для изменения необходимого режима AWB на “AWB A” или “AWB B”, а затем нажмите кнопку [○] для ввода выбранного значения.

8 Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.

Отображение меню завершится.

9 Нажмите кнопку [SET] в течение как минимум 2 секунд.

Будет выполнена автоматическая регулировка баланса белого (AWB), а также будет введена установка баланса белого.

- Когда вся процедура регулировки баланса белого будет успешно завершена, в центре экрана появится индикация “AWB OK”.



- Если не удалось выполнить регулировку, будет отображено сообщение об ошибке “OUT RANGE NG”, “HIGH LIGHT NG”, “LOW LIGHT NG” или “ATW NG”.

Примечания

- Чтобы отображались сообщения, необходимо выбрать значение ON для установки OSD Status. [Top Menu]→[System]→[OSD Status] в разделе [Other 2/2]
- Баланс белого может быть установлен неправильно, если освещение объекта слишком слабое.
- Так как камера оснащена встроенной памятью, установка баланса белого останется в памяти даже при отключении питания. Поэтому нет необходимости повторно устанавливать баланс белого, если цветовая температура снимаемых объектов осталась неизменной. Однако его следует повторно установить, если цветовая температура изменилась, например, если Вы переместились из помещения наружу и т.п.

● Автоматическое слежение за балансом белого (ATW)

Когда установлена опция “ATW” регулировки баланса белого, баланс белого продолжает все время автоматически регулироваться, и автоматически корректируется даже при перемене источника света или цветовой температуры для создания полностью натуральных изображений.

Эта функция работает, если выбрана опция “ATW” вместо “AWB A” или “AWB B” при выполнении действий пунктов “Автоматическая регулировка” в разделе “Регулировка баланса белого” (стр. 14).

Примечания

- Функция ATW может не работать корректно, если на экране отображается объект, являющийся источником высокой яркости (такой, как флуоресцентная лампа).
- Баланс белого может быть установлен неточно, если на экране, подлежащем съемке, отсутствуют белые объекты.
- Регулировка баланса белого может нарушиться при съемке в условиях другого типа источника света, как, например, солнечный свет или флуоресцентное освещение.

Базовые операции установки меню

Меню отображаются на мониторе при выборе установок устройства.

Монитор подключается к выходному разъему видеосигнала.

Базовые операции меню включают вызов подменю из пунктов меню Top Menu и выбор установок в подменю.

Некоторые подменю имеют пункты меню для выполнения более детальных установок.

Операции меню выполняются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.

Ниже приведены базовые операции для изменения установок пунктов меню с помощью пульта дистанционного управления.

Таблица операций

Операция меню	Пульт дистанционного управления
Выбор устройства для управления	Нажмите кнопку [CAM1], [CAM2], [CAM3] или [CAM4].
Отображение меню Top Menu	Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.
Выбор пунктов	Нажмите кнопку [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] (\blackleftarrow или \blackrightarrow).
Вызов подменю	Нажмите кнопку [○].
Возврат к предыдущему меню	Когда курсор находится в положении [Return], нажмите кнопку [○].
Изменение установок	Когда курсор находится на необходимом параметре, нажмите кнопку [○], чтобы значение параметра начало мигать. Воспользуйтесь кнопками [\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blackleftarrow] и [\blackrightarrow] для изменения значения и нажмите кнопку [○] для ввода измененного значения.
Отмена изменения установки	Пока установка мигает, быстро нажмите кнопку [MENU] (в течение менее 2 секунд).
Выход из операций меню	Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.

Примечание

- Выполняйте операции меню и выходите из меню с помощью пульта дистанционного управления, с помощью которого отображается меню Top Menu.

Базовые операции установки меню

- 1** Нажмите кнопку [CAM1], [CAM2], [CAM3] или [CAM4] для выбора управляемого устройства.
- 2** Нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.
Отобразится меню Top Menu.
- 3** Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для перемещения курсора к необходимому пункту.
Каждый раз при нажатии кнопки [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] курсор перемещается.
Курсор можно перемещать аналогичным образом с помощью кнопок [\blacktriangleleft] и [\triangleright].
- 4** Нажмите кнопку [○].
Отобразится подменю выбранного пункта.
(Некоторые пункты подменю имеют собственные подменю.)
- 5** Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для перемещения курсора к необходимому пункту.
Каждый раз при нажатии кнопки [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] курсор перемещается.
Курсор можно перемещать аналогичным образом с помощью кнопок [\blacktriangleleft] и [\triangleright].
Когда курсор находится в положении "Return", нажмите кнопку [○] для возврата к предыдущему меню.
- 6** Нажмите кнопку [○].
Значение устанавливаемого параметра начнет мигать.
- 7** Воспользуйтесь кнопкой [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для изменения установки.
Установку можно изменить аналогичным образом с помощью кнопок [\blacktriangleleft] и [\triangleright].
- 8** Нажмите кнопку [○].
Значение для устанавливаемого параметра будет введено и оно перестанет мигать.
- 9** После завершения установки нажмите кнопку [MENU] в течение как минимум 2 секунд.
Отображение меню завершится.

Установка пунктов меню

■ Установка пунктов меню

При выборе установок устройства на мониторе отображаются меню.

Монитор подключается к выходному разъему видеосигнала.

Базовые операции меню включают вызов подменю из пунктов меню Top Menu и выбор установок в подменю.

Некоторые подменю имеют пункты меню для выполнения более детальных установок.

Для получения дополнительной информации о базовых операциях по отображению меню и изменению пунктов с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, обратитесь к стр. с 16 до 17.


Метки “*” и “#” в названиях меню указывают на уровень иерархии текущего отображаемого меню.

Например, индикация “* Top Menu *” означает первый уровень иерархии, в то время как индикации

“** Camera **” и “## System ##” указывают на то, что сейчас отображается второй уровень иерархии.

Пункты меню, отмеченные меткой “*”, означают данные, которые хранятся в зависимости от сюжетов; а пункты меню, отмеченные меткой “#”, означают данные, которые хранятся вместе для одной камеры независимо от сюжетов.

■ Top Menu

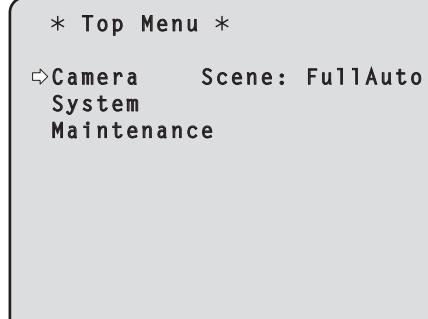

Camera

Выберите данный пункт для открытия меню камеры, касающееся изображений камеры.

System

Выберите данный пункт, чтобы открыть системное меню, в котором отображены установки выходного изображения камеры и т.п.

Maintenance

Выберите данный пункт для отображения меню Maintenance, которое используется для проверки версии встроенного программного обеспечения камеры или для инициализации его установок.


Примечание

- В меню Top Menu нет установки “Return”. Чтобы закрыть экран меню, используйте пульт дистанционного управления для выполнения операции закрытия экрана меню. Для получения дополнительной информации обратитесь к стр. с 16 до 17.

Установка пунктов меню

■ Экран Camera (при выборе значения FullAuto)

Данное меню используется для изменения установок изображения камеры.

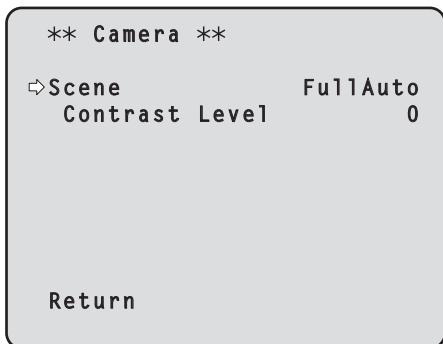

Scene [FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

В данном подменю можно выбрать режим съемки, который соответствует ситуации съемки.

Выберите режим, который больше всего подходит для превалирующих условий съемки и для установок пользователя.

FullAuto: При выборе данного режима автоматически выбираются установки и регулировки, оптимальные для конкретных условий съемки. При выборе режима "FullAuto" меню детализированных установок и регулировок не отображаются.

Manual1 - 3: При выборе данных режимов детализированные установки и регулировки выбираются вручную для соответствия конкретным условиям съемки и установкам пользователя. При выборе режима Manual1, Manual2 или Manual3 отображается меню детализированных установок и регулировок для соответствующего режима.


Contrast Level [от -5 до +5]

Используйте уровень контрастности для регулировки яркости изображения.

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

■ Экран Camera (при выборе значения от Manual1 до Manual3)

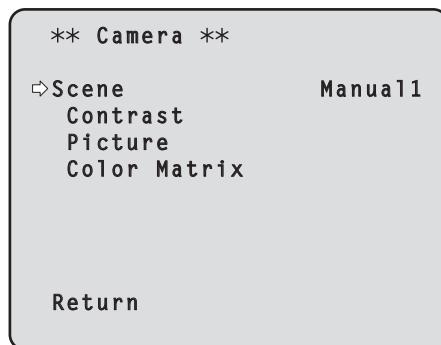

Scene [FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3]

Обратитесь к разделу Scene в колонке слева.

Contrast

Выберите данный пункт для отображения экрана Contrast для регулировки яркости.

Picture

Выберите данный пункт для отображения экрана Picture для регулировки качества изображения.

Для меню регулировки качества изображения предусмотрены два экрана (Picture 1/2 и Picture 2/2).

Color Matrix


Выберите данный пункт для загрузки данных цветовой матрицы, которые были предварительно сохранены, и выполните компенсацию насыщенности и оттенка.

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню

■ Экран Contrast

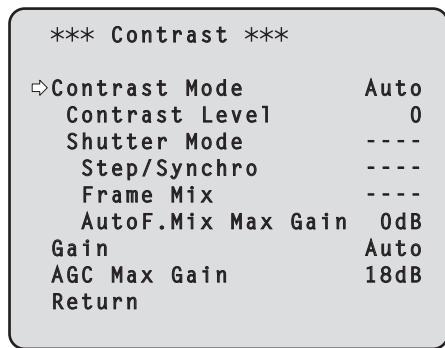

Contrast Mode [Auto, Manual]

Данный пункт используется для выбора автоматического или ручного контроля яркости изображения (контрастность).

Auto: Выполняется контроль установок диафрагмы, скорости затвора и добавления кадра, а яркость камеры регулируется автоматически.

Manual: Операции выполняются с использованием установленных вручную значений.

Переключение между режимами контрастности также возможно путем нажатия кнопок [A/IRIS] и [M/IRIS] на пульте дистанционного управления.

Contrast Level [от -5 до +5]

В данном пункте устанавливается уровень контрастности, когда отрегулирована яркость изображения.

Изменять значение данного пункта можно, если в качестве установки "Contrast Mode" было выбрано значение "Auto".

Shutter Mode [Off, Step, Synchro]

Выберите данный пункт для регулировки скорости затвора камеры.

Изменять значение данного пункта можно, если в качестве установки "Contrast Mode" было выбрано значение "Manual".

Off: Затвор установлен в положение OFF (таким образом, выключить затвор невозможно).

Step: Установлен шаговый затвор (интервал шага можно изменять).

Synchro: Установлен синхронный затвор (установку можно изменять постоянно).

Step/Synchro

Данный пункт используется для регулировки скорости затвора в режиме, который был выбран для установки "Shutter Mode".

При выборе большей скорости затвора быстро движущиеся предметы не становятся размытыми, но при этом изображения будут темнее.

Ниже перечислены значения скорости затвора, которые можно установить.

При выборе значения "Step" для параметра "Shutter Mode"	При выборе значения "Synchro" для параметра "Shutter Mode"
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	От 50,20 Hz до макс. 538,51 Hz (255 шагов)

Frame Mix [Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB]

Выберите данный пункт для изменения степени добавления кадров (усиление с помощью буфера датчика).

Изменять значение данного пункта можно, если в качестве установки пункта "Shutter Mode" было выбрано значение "Off".

При выполнении добавления кадров кажется, как будто в изображениях не хватает кадров.

AutoF. Mix Max Gain [0dB, 6dB, 12dB, 18dB]

При выборе значения "Auto" для параметра "Contrast Mode" или значения "Auto" для параметра "Frame Mix" можно установить максимальную степень добавления кадров.

При выполнении добавления кадров при установке Auto кажется, как будто в изображениях не хватает кадров.

Gain [Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB]

В данном пункте можно регулировать усиление изображения.

В слишком темных местах отрегулируйте усиление по возрастанию; и наоборот, в слишком ярких местах отрегулируйте усиление по убыванию.

При установке значения "Auto" количество света регулируется автоматически.

При увеличении усиления также увеличивается и уровень шума.

Переключение усиления также возможно путем нажатия кнопок [OFF], [LOW], [HI] и [AUTO] в пункте [GAIN] на пульте дистанционного управления.

AGC Max Gain [6dB, 12dB, 18dB]


При выборе значения "Auto" для установки "Gain" можно установить максимальное значение усиления.

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню

■ Экран Picture 1/2

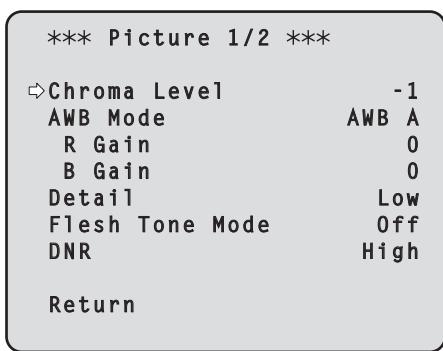

Chroma Level [от -3 до +3]

В данном пункте устанавливается интенсивность цвета (уровень цветности) изображений.

AWB Mode [ATW, AWB A, AWB B]

В данном пункте можно выбрать режим баланса белого. Выберите необходимый режим, если цветопередача кажется неестественной из-за природы источника света или других факторов.

Если можно определить белый цвет, который используется в качестве эталона, предметы можно снимать с естественной цветопередачей.

ATW: В данном режиме баланс белого компенсируется автоматически посредством непрерывной и автоматической регулировки, даже если источник света или цветовая температура изменяются.

AWB A, AWB B:

При выборе опций AWB A или AWB B и выполнении регулировки баланса белого полученные результаты регулировки сохраняются в выбранной памяти. При последующем выборе AWB A или AWB B можно вызвать установки баланса белого, хранящиеся в выбранной памяти.

R Gain, B Gain [От -30 до +30]

При выборе значения "AWB A" или "AWB B" для установки AWB Mode можно выполнять точную регулировку баланса белого после завершения автоматической регулировки баланса белого (AWB).

Detail [Off, Low, High]

В данном пункте можно регулировать детализацию изображения (резкость изображения).

При выборе значения "Low" или "High" детализация улучшается.

Flesh Tone Mode [Off, Low, High]

В данном пункте можно установить режим телесного цвета для отображения кожи человека таким образом, что она выглядит более гладкой и приятной для глаз.

При выборе значения "Low" или "High" эффект усиливается еще больше.

DNR [Off, Low, High]

В данном пункте можно установить уровень эффекта цифрового подавления шума таким образом, чтобы даже ночью или в другой плохо освещенной обстановке выводились светлые, четкие изображения с низким уровнем шума. При выборе значения "Low" или "High" можно устранить еще больше шума. Однако, при этом увеличивается вероятность появления остаточных изображений.

Return


Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Примечания

- После выполнения автоматической регулировки баланса белого (AWB) значения R Gain и B Gain будут возвращены к "0".
- При выборе значения "AWB A" или "AWB B" для установки AWB Mode значения регулировки R Gain и B Gain можно хранить в двух памятках (A и B).
- При установке новых значений предыдущие данные будут удалены. Используйте одну память для одного набора условий съемки и другую память для другого набора условий съемки.
- При регистрации значений в предустановленных шаблонах памяти установки R Gain и B Gain (от -30 до +30) не сохраняются, но состояния баланса белого (цвета), которые применяются после регулировок, выполненных с помощью R Gain и B Gain, можно сохранить.
- При вызове данных из предустановленных шаблонов памяти, когда выбрано значение Mode A для установки Preset Scope, установки R Gain и B Gain будут возвращены к значению "0".
- При выборе значения ATW для установки AWB Mode регулировать R Gain и B Gain невозможно.

Установка пунктов меню

■ Экран Picture 2/2

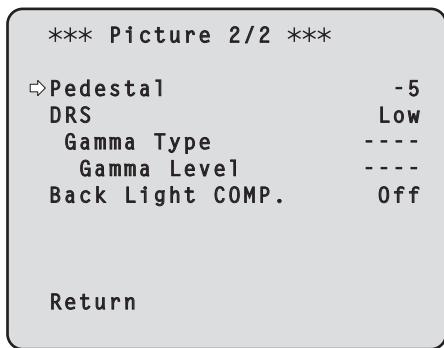

Pedestal [от -10 до +10]

Данный пункт используется для регулировки уровня черного (регулировка баланса) таким образом, чтобы было лучше видно темные части изображения.

Такие части темнеют при выборе отрицательного значения, и наоборот, светлеют при выборе положительного значения.

DRS [Off, Low, High]

В данном пункте можно установить функцию DRS, которая обеспечивает необходимое значение компенсации, когда отображаются изображения со значительной разницей светлых/темных тонов.

При выборе значения "Low" или "High" эффект усиливается еще больше.

При этом в некоторых сценах шум может стать более заметным.

Gamma Type [Off, Normal, Cinema]

В данном пункте можно выбрать тип кривой гамма-распределения. Выбранная установка будет применена при выборе значения "Off" для установки пункта "DRS". Обычно используется установка "Normal". При выборе значения "Cinema" можно снимать изображения, передающие атмосферу кинофильмов.

Gamma Level [Low, Mid, High]

В данном пункте можно отрегулировать уровень гамма-коррекции.

Установка пункта будет применена при выборе значения "Off" в качестве установки "DRS" и при выборе значения "Normal" в качестве установки "Gamma Type".

При установке значения "Low" изображения кажутся спокойными и уравновешенными. Полученная в результате кривая гамма-распределения имеет плавный градиент в областях низкой яркости, а контрастность становится более резкой.

И наоборот, при установке значения "High" тональный диапазон в темной области расширяется таким образом, чтобы изображения приобретали более светлый тон. Полученная в результате кривая гамма-распределения имеет резкий градиент в областях низкой яркости, а контрастность становится более мягкой.

Back Light COMP. [Off, On]

В данном пункте можно установить значения "On" или "Off" для функции компенсации тылового освещения.

В условиях тылового освещения данная функция предотвращает затемнение в результате падения света на обратные стороны объектов, также она позволяет снимать затемненные или затененные изображения в более ярких тонах. Функция будет применена при выборе значения "Auto" в качестве установки пункта Contrast Mode, Gain или Frame Mix.


Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.


■ 16-осевая цветовая матрица

● Меню выходных данных монитора (OSD)


<Экран Color matrix 1/3>

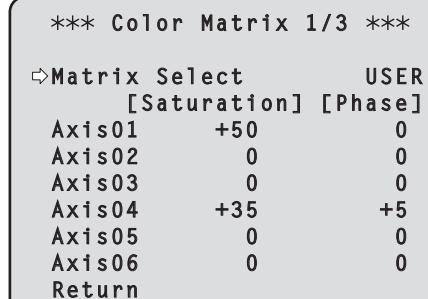

<Экран Color matrix 2/3>

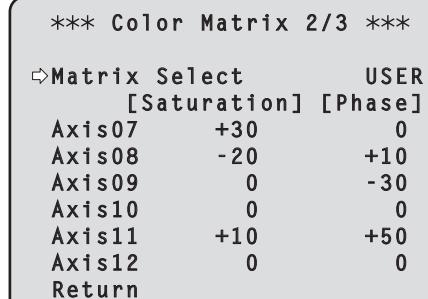

<Экран Color matrix 3/3>

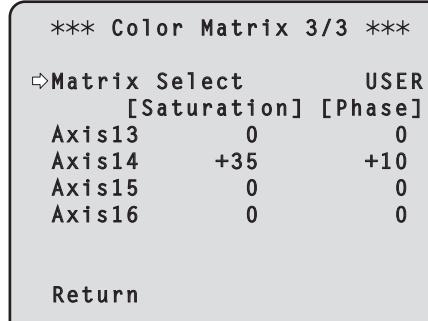

Установка пунктов меню

● Экраны от Color Matrix 1/3 до 3/3:

Matrix Select [Normal, EBU, NTSC, USER]

С помощью данного пункта можно загрузить данные цветовой матрицы, которые были предварительно сохранены, и выполнить компенсацию насыщенности и оттенка.

При выборе значения "USER" насыщенность и оттенок можно точно отрегулировать с помощью 16-осевой цветовой матрицы (от Axis01 до Axis16).

● Экраны от Color Matrix 1/3 до 3/3:

Axis01 до Axis16: Saturation

[−127 до +127]

● Экран User Color Matrix Setup:

Axis01 до Axis16: Saturation

[−127 до +127]

С помощью данного пункта можно произвести точную регулировку насыщенности от Axis01 до Axis16.

● Экраны от Color Matrix 1/3 до 3/3:

Axis01 до Axis16: Phase

[−127 до +127]

● Экран User Color Matrix Setup:

Axis01 до Axis16: Phase

[−127 до +127]

С помощью данного пункта можно произвести точную регулировку оттенка от Axis01 до Axis16.

■ Экран System

Данное меню включает пункты, которые относятся к установкам выходного изображения камеры.

System

⇒ Output
Other

Return

Output

Данный пункт служит для отображения экрана Output, на котором осуществляется выбор установок выходного изображения камеры.

Other


Данный пункт служит для отображения экрана Other, на котором осуществляется выбор установок для состояния установки панорамно-наклонной головки камеры и рабочей скорости, а также установок, касающихся других функций.

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню

■ Экран Output

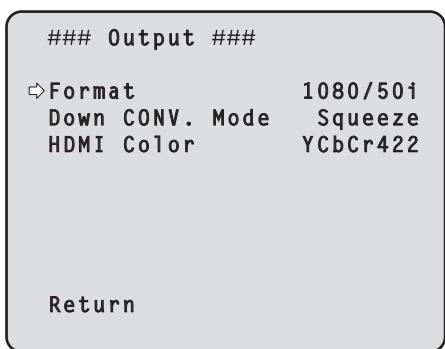

Format [1080/50i, 576/50p]



На этом экране выполняется изменение видеоформата.

Для получения детальной информации об изменении формата обратитесь к разделу "Изменение формата" (стр. 25).

Down CONV. Mode

[Squeeze, SideCut]

В данном пункте можно выбрать режим понижающего преобразования.

Squeeze	При установке для экрана монитора формата кадра 4:3 изображения сжимаются по горизонтали и растягиваются по вертикали, изменения вид ракурса. 
SideCut	Высота по вертикали служит в качестве шаблона, а части, которые выходят за пределы данного шаблона по обеим сторонам, обрезаются, изменения вид ракурса. 

HDMI Color

[RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444]

В данном пункте устанавливается выходной цветовой сигнал HDMI.

- При использовании монитора HDMI используйте значение "YCbCr422" в обычных условиях.
- Если, например, сигналы HDMI (RGB) конвертируются и выводятся на монитор DVI, требуемые установки будут отличаться в зависимости от поддерживаемой монитором градации цветов.

RGB-NOR	Выходные сигналы RGB выводятся в диапазоне от 16 до 235.
RGB-ENH	Выходные сигналы RGB выводятся в диапазоне от 0 до 255.

- Если при выборе установки "RGB-NOR" черные части изображений кажутся передержанными, используйте вместо нее установку "RGB-ENH".
- И наоборот, если при выборе установки "RGB-ENH" изображения воспроизводятся с потерей черных деталей, используйте вместо нее установку "RGB-NOR".

Примечание

- Если была указана установка HDMI Color, которая не поддерживается монитором, установка HDMI Color может быть изменена автоматически.
(При этом отображение меню не изменится.)

Return


Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню


● Изменение формата

При изменении текущей установки формата на экране Output появляется экран подтверждения изменения формата.

Экран подтверждения изменения формата

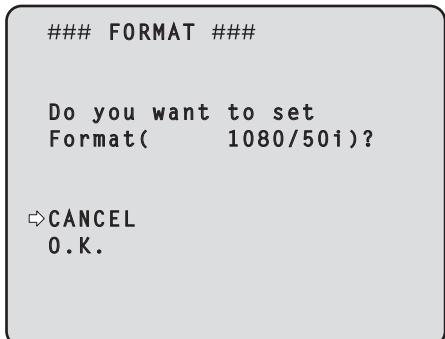

Экран Format unchanged

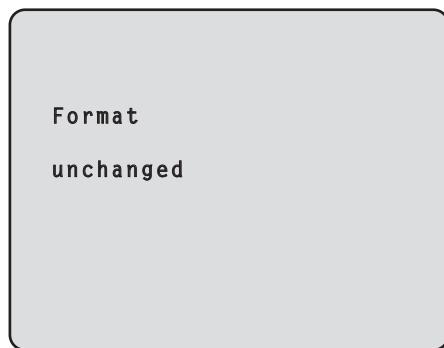


- Необходимый формат (1080/50i, 576/50p) отображается на экране в круглых скобках.
- Если навести курсор на индикацию “О.К.” на экране подтверждения изменения формата и ввести установку, на несколько секунд появится экран Format Set, и при этом формат будет изменен.

После изменения формата на дисплее снова будет отображен экран Output.

На некоторых типах мониторов экран Format Set может не отображаться.

Экран Format Set

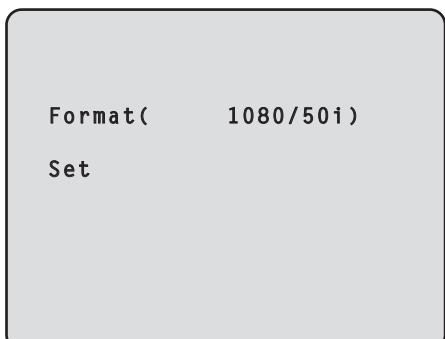

- Необходимый формат (1080/50i, 576/50p) отображается на экране в круглых скобках.
- Если навести курсор на индикацию “CANCEL” на экране подтверждения изменения формата и ввести установку, на 5 секунд появится экран Format unchanged, при этом формат не будет изменен, а на дисплее снова будет отображен экран Output.

Примечание

- Не выполняйте какие-либо изменения при подключении к системе HD видео конференц-связи.

Установка пунктов меню

■ Экран Other 1/2

```
### Other 1/2 ###  
↳ Install Position Desktop  
Preset Speed 10  
Preset Scope Mode A  
Digital Zoom Disable  
Speed With Zoom POS. On  
Focus Mode Auto  
Focus ADJ With PTZ. ----  
  
Return
```

Install Position [Desktop]

Единственным вариантом, доступным для данного устройства, является автономная установка.

Desktop: Автономная установка

Preset Speed [от 1 до 30]

При восстановлении установок направления камеры и другой информации, сохраненной в предустановленном шаблоне памяти, можно использовать 30 значений для предустановленной скорости операций поворота-наклона.

Примечание

- Если для установки Preset Speed выбрано высокое значение, изображение на экране при остановке операции может дрожать.

Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

В данном пункте можно выбрать значения установок, которые вызываются при восстановлении содержимого предустановленного шаблона памяти.

Mode A: Pan, Tilt, Zoom (включая цифровую трансфокацию), Focus, Iris, Gain, White-BAL

Mode B: Pan, Tilt, Zoom (включая цифровую трансфокацию), Focus, Iris

Mode C: Pan, Tilt, Zoom (включая цифровую трансфокацию), Focus

Digital Zoom [Disable, Enable]

В данном пункте можно установить значения "Enable" или "Disable" для функции цифровой трансфокации.

Если выбрана установка "Enable", при выполнении трансфокации в направлении Tele за пределами максимального положения, можно продолжать операцию цифровой трансфокации. Трансфокация будет временно приостановлена в положении, где оптическая трансфокация переключается на цифровую трансфокацию, поэтому после такой паузы необходимо продолжить трансфокацию.

Когда камера уже находится в зоне цифровой трансфокации, при изменении установки на "Disable" трансфокация автоматически будет переведена в положение максимальной оптической трансфокации.

Speed With Zoom POS. [Off, On]

В данном пункте можно установить значение "On" или "Off" для функции, используемой для изменения скорости регулировки направления камеры вместе с увеличением значения трансфокации.

При установке значения "On" операции поворота и наклона будут выполняться медленнее при выполнении трансфокации. Данная функция не применяется при выполнении предустановленных операций.

Focus Mode [Auto, Manual]

В данном пункте можно установить значения "Auto" или "Manual" для функции фокусировки.

Auto: Объекты всегда попадают в фокус автоматически.

Manual: Производится ручное управление фокусом.

Переключение между режимами фокуса также возможно путем нажатия кнопок [A/FOCUS] и [M/FOCUS] на пульте дистанционного управления.

Focus ADJ With PTZ. [Off, On]

В данном пункте можно установить значение "On" или "Off" для функции, которая компенсирует потерю фокусировки, если она происходит во время операций поворота, наклона или трансфокации при ручной установке фокуса.


При установке значения "Off" проведите необходимую корректировку фокуса после выполнения трансфокации или переключите фокус в автоматический режим. Выбрать данный пункт можно только в том случае, если в качестве установки "Focus Mode" выбрано значение "Manual".

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню

■ Экран Other 2/2

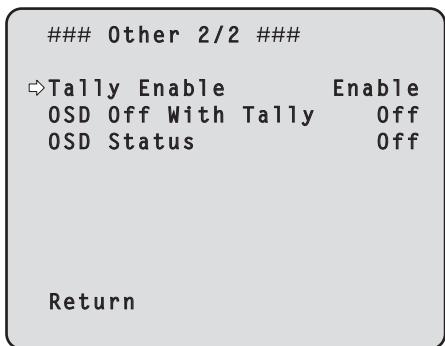

Примечание

- Когда выполнять операции меню невозможно:
 1. Выключите питание подключенных устройств и приборов.
 2. Отсоедините кабель электропитания устройства и вставьте его обратно.
 3. Выполните операцию включения питания устройства с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
 4. После изменения данного пункта выключите питание устройства и включите его снова.

Tally Enable [Disable, Enable]

Выбор данного пункта не приведет к каким-либо изменениям, поскольку он является функцией для дополнительного оборудования.

OSD Off With Tally [Off, On]

Выбор данного пункта не приведет к каким-либо изменениям, поскольку он является функцией для дополнительного оборудования.

OSD Status [Off, On]


В данном пункте можно установить значение "On" или "Off" для индикации состояния, которая появляется во время операций AWB.

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню

■ Экран Maintenance

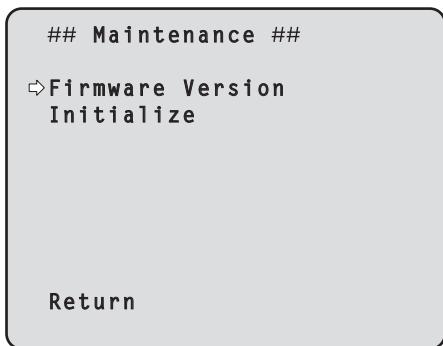

Firmware Version

Выберите данный пункт для отображения экрана Firmware Version, на котором можно проверить версию используемого программного обеспечения.

Initialize

Выберите данный пункт для отображения экрана Initialize, на котором можно выполнить инициализацию установок камеры. Для получения подробных сведений об этой операции обратитесь к разделу "Об инициализации" на стр. 29.

Return

Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

■ Экран Firmware Version

### Firmware Version ###	
Model	GP-VD150
CPU Software Camera Main	V01.00
Pan/Tilt	V01.00
Network	V---
PLD Camera	V01.00
Output	V01.00
⇒ Return	

Model

Данный пункт служит для отображения названия модели.

CPU Software Camera Main

Данный пункт служит для отображения версии программного обеспечения блока камеры.

CPU Software Pan/Tilt

Данный пункт служит для отображения версии программного обеспечения панорамно-наклонной головки.

CPU Software Network

Данный пункт служит для отображения "V---".

PLD Camera

Данный пункт служит для отображения версии ППУ блока камеры.

PLD Output

Данный пункт служит для отображения версии ППУ выходного блока.

Return


Используйте данный пункт для возврата к предыдущему меню.

Установка пунктов меню


● Об инициализации

При выборе пункта “Initialize” на экране Maintenance, появляется экран Initialize.

Экран Initialize

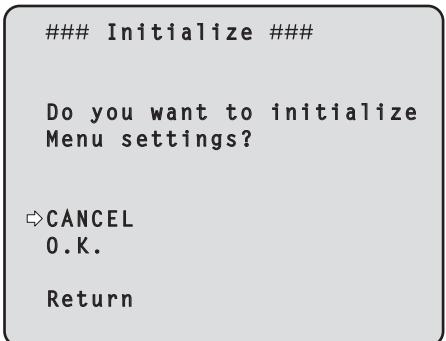


Экран Menu settings unchanged

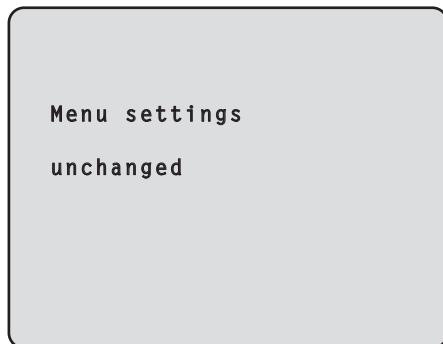

- Если навести курсор на индикацию “О.К.” на экране Initialize и ввести установку, на 5 секунд появится экран Menu settings initialized, и при этом установки камеры будут возвращены к значениям, установленным на момент покупки камеры. Однако, установки пункта Format (см. стр. 24) не будут инициализированы.
По завершении операции инициализации на дисплее снова будет отображен экран Initialize.

Экран Menu settings initialized

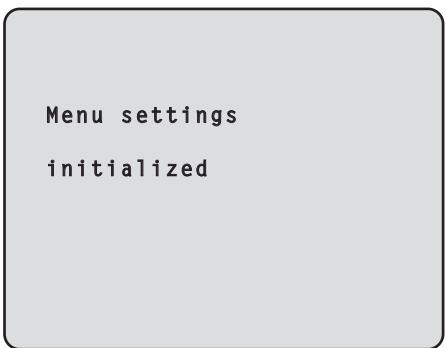

- Если навести курсор на индикацию “CANCEL” на экране Initialize и ввести установку, на 5 секунд появится экран Menu settings unchanged, операция инициализации не будет выполнена, и на экране снова будет отображен экран Initialize.

Таблица пунктов меню

Меню			Пункт	Заводская установка		Пункты для выбора	
Top Menu	Camera	Scene		FullAuto	Manual1 до 3		
Top Menu	Camera	Scene	Contrast	Scene	FullAuto	Manual1	FullAuto, Manual1, Manual2, Manual3
				Contrast Mode	Auto	Auto	Auto, Manual
				Contrast Level	0	0	От -5 до +5
				Shutter Mode	----	----	Off, Step, Synchro
				Step/Synchro (При выборе значения "Step" для параметра "Shutter Mode")	----	----	<ul style="list-style-type: none"> При выборе 59.94 Hz: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 При выборе 50 Hz: 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
				Step/Synchro (При выборе значения "Synchro" для параметра "Shutter Mode")	----	----	<ul style="list-style-type: none"> При выборе 59.94 Hz: 60.24Hz до 646.21Hz (От 1 до 255 шагов) При выборе 50 Hz: 50.20Hz до 538.51Hz (От 1 до 255 шагов)
				Frame Mix	----	----	Auto, Off, 6dB, 12dB, 18dB
				AutoF.Mix Max Gain	0dB	0dB, 6dB, 12dB, 18dB	
				Gain	Auto	Auto, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB	
				AGC Max Gain	18dB	6dB, 12dB, 18dB	
	Picture	Picture 1/2	Picture 1/2	Chroma Level	----	-1	От -3 до +3
				AWB Mode	----	AWB A	ATW, AWB A, AWB B
				R Gain	----	0	От -30 до +30
				B Gain	----	0	От -30 до +30
				Detail	----	Low	Off, Low, High
				Flesh Tone Mode	----	Off	Off, Low, High
				DNR	----	High	Off, Low, High
		Picture 2/2	Picture 2/2	Pedestal	----	-5	От -10 до +10
				DRS	----	Low	Off, Low, High
				Gamma Type	----	----	Off, Normal, Cinema
	Color Matrix	Color Matrix 1/3	Color Matrix 1/3	Gamma Level	----	----	Low, Mid, High
				Back Light COMP.	----	Off	Off, On
				Matrix Select	----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER
				Axis01 Saturation	----	+50	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127
				Axis02 Saturation	----	0	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127
				Axis03 Saturation	----	0	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127
				Axis04 Saturation	----	+35	От -127 до +127
		Color Matrix 2/3	Color Matrix 2/3	Phase	----	+5	От -127 до +127
				Axis05 Saturation	----	0	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127
				Axis06 Saturation	----	0	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127
				Axis07 Saturation	----	+30	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127
				Axis08 Saturation	----	-20	От -127 до +127
				Phase	----	+10	От -127 до +127
				Axis09 Saturation	----	0	От -127 до +127
				Phase	----	-30	От -127 до +127
				Axis10 Saturation	----	0	От -127 до +127
				Phase	----	0	От -127 до +127

Таблица пунктов меню

Меню				Пункт		Заводская установка		Пункты для выбора	
				FullAuto	Manual1 до 3				
Top Menu	Camera	Scene	Color Matrix 2/3	Axis11	Saturation	----	+10	От -127 до +127	
				Phase		----	+50	От -127 до +127	
				Axis12	Saturation	----	0	От -127 до +127	
				Phase		----	0	От -127 до +127	
			Color Matrix 3/3	Matrix Select		----	USER	Normal, EBU, NTSC, USER	
				Axis13	Saturation	----	0	От -127 до +127	
				Phase		----	0	От -127 до +127	
				Axis14	Saturation	----	+35	От -127 до +127	
				Phase		----	+10	От -127 до +127	
				Axis15	Saturation	----	0	От -127 до +127	
				Phase		----	0	От -127 до +127	
				Axis16	Saturation	----	0	От -127 до +127	
				Phase		----	0	От -127 до +127	
				Format		1080/59.94i (При выборе 59.94 Hz)		• При выборе 59.94 Hz: 1080/59.94i, 480/59.94p	
				1080/50i (При выборе 50 Hz)		• При выборе 50 Hz: 1080/50i, 576/50p			
				Down CONV. Mode		Squeeze		Squeeze, SideCut	
				HDMI Color		YCbCr422		RGB-NOR, RGB-ENH, YCbCr422, YCbCr444	
			Other	Other 1/2	Install Position	Desktop		----	
					Preset Speed	10		От 1 до 30	
					Preset Scope	Mode A		Mode A, Mode B, Mode C	
					Digital Zoom	Disable		Disable, Enable	
					Speed With Zoom POS.	On		Off, On	
					Focus Mode	Auto		Auto, Manual	
					Focus ADJ With PTZ.	----		Off, On	
			Other 2/2		Tally Enable	Enable		Disable, Enable	
					OSD Off With Tally	Off		Off, On	
					OSD Status	Off		Off, On	
Maintenance	Firmware Version		Model		GP-VD150		----		
			CPU Software						
			Camera Main		Поставляемая версия		----		
			Pan/Tilt		Поставляемая версия		----		
			Network		----		----		
			PLD						
			Camera		Поставляемая версия		----		
			Output		Поставляемая версия		----		
	Initialize		----		CANCEL		CANCEL, OK		

РУССКИЙ

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany