

Pemeliharaan

Putuskan daya untuk menghindari sengatan listrik

- Untuk menggunakan produk ini dengan aman dan efisien, harap bersihkan dan periksa secara teratur (setiap 6 bulan sekali). Kurangnya perawatan dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, cedera fisik, dll.
- Jika produk kotor dan perlu dibersihkan, lap dengan kain lembut yang telah dibasahi air sabun, dilanjutkan dengan kain kering.
- Bersihkan hanya dengan air sabun. Jangan bersihkan dengan pestisida, dll untuk menghindari pemudaran warna, pengurangan kekuatan dan kerusakan pada produk.



Specification

Model	Type	Light Color Temp.	Dimensions [mm]			Input Voltage [VAC]	Frequency [Hz]	Wattage [W]	Luminous Flux [lm]	IP
			Length [mm]	Width [mm]	Height [mm]					
NNP94430031	Prismatic Dimmable & Changeable CCT	3000-5700K	1200	34	76	220-240	50/60	4 -20	250-1650	20
NNP95430031		3000-5700K	1200	34	76	220-240	50/60	5- 30	420-2800	
NNP95530031		3000-5700K	1500	34	76	220-240	50/60	7-40	570-3800	
NNP94400031	Prismatic	2700K	1200	34	76	220-240	50/60	20	1500	
NNP94410031	Prismatic	3000K	1200	34	76	220-240	50/60	20	1650	
NNP94420031	Prismatic	4000K	1200	34	76	220-240	50/60	20	1700	
NNP94401031	Grille	2700K	1200	34	76	220-240	50/60	20	1500	
NNP94411031	Grille	3000K	1200	34	76	220-240	50/60	20	1650	
NNP94421031	Grille	4000K	1200	34	76	220-240	50/60	20	1700	
NNP95400031	Prismatic	2700K	1200	34	76	220-240	50/60	30	2600	
NNP95410031	Prismatic	3000K	1200	34	76	220-240	50/60	30	2800	
NNP95420031	Prismatic	4000K	1200	34	76	220-240	50/60	30	2900	
NNP95401031	Grille	2700K	1200	34	76	220-240	50/60	30	2300	
NNP95411031	Grille	3000K	1200	34	76	220-240	50/60	30	2400	
NNP95421031	Grille	4000K	1200	34	76	220-240	50/60	30	2500	
NNP95500031	Prismatic	2700K	1500	34	76	220-240	50/60	40	3650	
NNP95510031	Prismatic	3000K	1500	34	76	220-240	50/60	40	3800	
NNP95520031	Prismatic	4000K	1500	34	76	220-240	50/60	40	3900	
NNP95501031	Grille	2700K	1500	34	76	220-240	50/60	40	3400	
NNP95511031	Grille	3000K	1500	34	76	220-240	50/60	40	3500	
NNP95521031	Grille	4000K	1500	34	76	220-240	50/60	40	3600	

Panasonic®

Petunjuk Instalasi

Pendant Lighting Fixture (Armatur Lampu Gantung)

Model

(Silahkan merujuk ke Lembar Spesifikasi)

Untuk pengguna.





Terima kasih telah memilih produk kami. Sebelum pemakaian, bacalah manual petunjuk ini dengan seksama. Silahkan menyimpan pedoman ini.

Petunjuk ini harus diikuti dengan seksama agar tidak merugikan orang maupun barang.

Tindakan Pencegahan untuk Keamanan

⚠ Peringatan

- Harap ikuti petunjuk pengoperasian dengan hati-hati saat melakukan pemasangan perangkat lampu. Pemasangan yang tidak sesuai bisa mengakibatkan kecelakaan seperti jatuhnya perangkat lampu, sengatan listrik, kebakaran, dll.
- Jangan memasang perangkat lampu di lokasi yang digambarkan di sebelah kanan. Produk ini untuk dipasang di langit-langit reguler saja. Pemasangan yang tidak sesuai bisa mengakibatkan kecelakaan seperti jatuhnya perangkat lampu, sengatan listrik, kebakaran, dll.
- Jangan sembarangan merusak produk atau mengganti komponen untuk menghindari sengatan listrik, kebakaran, dan kecelakaan.
- Sumber listrik yang digunakan tidak boleh melebihi rentang spesifikasi (Tegangan yang diijinkan: 220-240V ~, frekuensi: 50/60Hz). Penggunaan yang lama melebihi tegangan rata-rata dapat menyebabkan kebakaran yang disebabkan oleh panas yang berlebihan.
- Untuk memastikan keamanan, grounding yang tepat diperlukan sebelum menyambungkan kabel listrik.

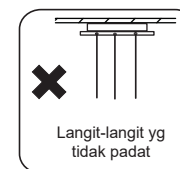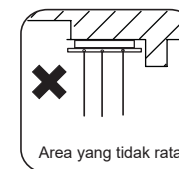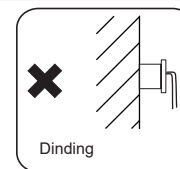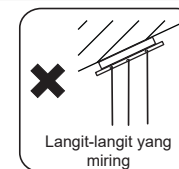

⚠ Tindakan Pencegahan

- Jangan gunakan produk di kamar mandi, lokasi lembab, termasuk di luar ruang. Produk ini tidak tahan air. Penggunaan yang tidak benar dapat memperburuk isolasi, sengatan listrik, kebakaran atau kecelakaan lainnya.
- Harus ada jarak lebih dari 30cm antara perangkat lampu dan objek yang terang, agar terhindar dari bahaya atau perubahan warna pada objek yang terang.
- Lepaskan semua aksesoris kemasan sebelum melakukan instalasi. Pastikan semua aksesoris kemasan dan pita perekat dilepas dari produk sebelum instalasi untuk mencegah dari kebakaran.
- Setiap penggantian sumber cahaya dari produk ini harus dilakukan oleh perusahaan pembuat, agen resmi, atau orang yang ahli, agar terhindar dari kebakaran.
- Jangan letakkan barang-barang bersuhu tinggi di bawah produk ini agar terhindar dari kebakaran.
- Biarkan petugas listrik profesional yang melakukan instalasi produk agar keamanan terjamin.
- Apabila terjadi kelainan, segera putuskan hubungan listrik dan hubungi distributor untuk menghindari kebakaran.
- Jangan menutup perangkat lampu dengan kertas, kain atau benda mudah terbakar lainnya, agar terhindar dari bahaya kebakaran, sengatan listrik atau luka badan.
- Setiap kabel pembantu yang rusak harus diganti dengan kabel khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan atau agen resmi.
- Jangan memotong kabel listrik saat melakukan pemeliharaan atau perbaikan, untuk mencegah kecelakaan seperti sengatan listrik.

Nama Komponen dan Metode Instalasi


Putuskan aliran listrik sebelum instalasi agar tidak tersengat listrik.

[Catatan] Instalasi membutuhkan dua orang untuk menghindari jatuh atau kerusakan pada perangkat lampu.

1 Pemasangan bracket ke plafon


- Putuskan hubungan listrik ketika melakukan pemasangan, untuk menghindari sengatan listrik.
- Lepas kan bracket dari cover terminal kemudian tempelkan pada plafon dan kencangkan menggunakan sekrup.
- Sambungkan kabel masa (L), Netral (N) dan Ground (G) ke sumber listrik jala-jala, dengan menggunakan konektor, kemudian rapihkan kabel supaya aman.

※ Penyambungan yang benar dibutuhkan, agar terhindar dari sengatan listrik.

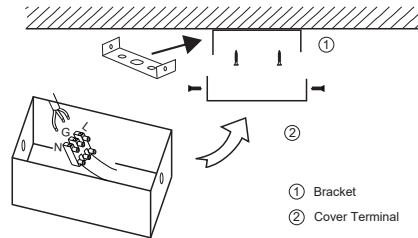


2 Pemasangan cover suspension

- Lepaskan cover suspension, kemudian pasang cover suspension menggunakan screw ke plafon, pastikan jarak antara soket terminal dan suspension sudah benar.

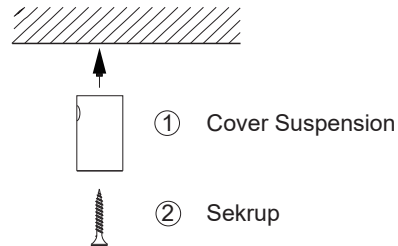

3 Pemasangan cover soket terminal dan cover suspension.

- Pasangkan cover soket terminal yang telah tersambung dengan kabel sumber listrik jala-jala dengan bracket yang telah terpasang di plafon menggunakan sekrup pada sisi kiri dan kanan.
 - Pasangkan suspension dengan cover suspension dengan cara memasukkan dan memutarinya, pastikan suspension terpasang dengan sempurna kedalam cover suspension.
- ※ Pastikan jarak antara kedua tali pengantung sama dan sejajar. Instalasi yang tidak aman dapat mengakibatkan jatuh dan kerusakan pada perangkat lampu.

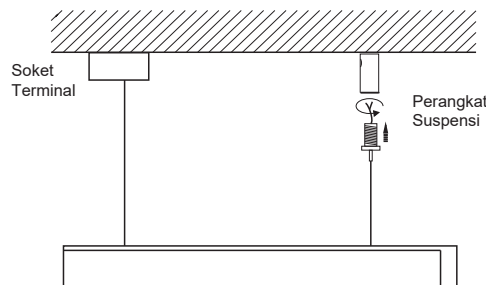

Pengoperasian Fitur Lampu


Type Non-Smart Menyalakan dan mematikan lampu.

- Untuk menyalakan dan mematikan lampu type Non-smart, menggunakan saklar dinding.




Type Smart Menyalakan dan mematikan lampu.

- Untuk menyalakan dan mematikan lampu type Smart, menggunakan pergerakan tangan dibawah sensor (bergerak dengan kecepatan wajar tidak di hentikan dibawah sensor).

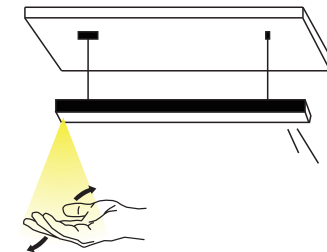

Type Smart Mengaktifkan fungsi dimmer.

- Untuk mengaktifkan fungsi dimming, lampu yang sudah menyala, kemudian posisikan dan tahan telapak atau tangan anda berada tepat dibawah dimmer sensor dengan jarak 6-20cm, maka fungsi dimming akan aktif. fungsi dimming naik mulai 15% sampai 100% akan terjadi selama 6-7detik, begitu pula untuk dimming turun.

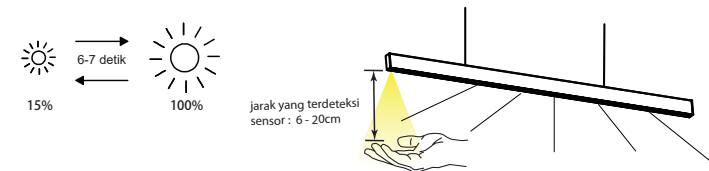

Type Smart Mengaktifkan fungsi pergantian temperatur warna (CCT).

- Untuk mengganti temperatur warna (CCT), lampu yang sudah menyala, kemudian posisikan dan tahan telapak atau tangan anda menempel tepat dibawah sensor, maka fungsi pergantian temperatur warna (CCT) akan aktif. fungsi pergantian akan mulai 3000K sampai 5700K akan terjadi selama 6-7 detik, dan untuk penggantian warna sebaliknya dilakukan dengan cara yang sama.

