

Spesifikasi Produk


• LED Spot Track Light

No. Model	Warna Bodi	Temperatur warna CCT	Beam (degree)	Tegangan Input (VAC)	Frekuensi (Hz)	Dimensi		Watase (Watt)	Lumen (lm)	IP
						Diameter (mm)	Tinggi (mm)			
NNP04111031	Putih	3000K	15°	220-240	50/60	60	128	20	1700	20
NNP04112031	Hitam	3000K								
NNP04121031	Putih	4000K								
NNP04122031	Hitam	4000K								
NNP04113031	Putih	3000K	24°							
NNP04114031	Hitam	3000K								
NNP04123031	Putih	4000K								
NNP04124031	Hitam	4000K								
NNP04115031	Putih	3000K	36°							
NNP04411031	Hitam	3000K								
NNP04125031	Putih	4000K								
NNP04126031	Hitam	4000K								
NNP03011031	Putih	3000K	15°			50	110	12	1000	
NNP03012031	Hitam	3000K								
NNP03021031	Putih	4000K								
NNP03022031	Hitam	4000K								
NNP03013031	Putih	3000K	24°							
NNP03014031	Hitam	3000K								
NNP03023031	Putih	4000K								
NNP03024031	Hitam	4000K								
NNP03015031	Putih	3000K	36°							
NNP03111031	Hitam	3000K								
NNP03025031	Putih	4000K								
NNP03026031	Hitam	4000K								

• Track Rail

No. Model	Deskripsi Produk	Wattase maksimal (Watt)	Dimensi			IP
			Panjang (mm)	Lebar (mm)	Tinggi (mm)	
YNP9010WH	8413 01LEA, Track Rail 1M (Putih)	160	1000	35	17	20
YNP9010BL	8413 01LEB, Track Rail 1M (Hitam)	160	1000	35	17	

Panasonic®

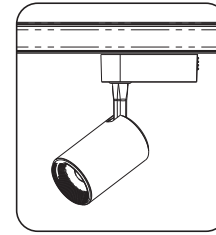

PETUNJUK INSTALASI

LED Spot Track Light

Nomor Model
(Silahkan merujuk ke Lembar Spesifikasi)

Tindakan Pencegahan untuk Keamanan

Petunjuk ini harus diikuti dengan seksama agar tidak menyebabkan bahaya.

⚠ Peringatan

- Biarkan petugas listrik profesional yang melakukan instalasi produk agar keamanan terjamin.
- Apabila terjadi kelainan, segera putuskan hubungan sumber listrik untuk menghindari kebakaran dan hubungi distributor.
- Jangan memodifikasi atau mengganti komponen untuk menghindari kerusakan produk, sengatan listrik, kebakaran dan kecelakaan, penggantian sumber cahaya dari produk ini harus dilakukan oleh perusahaan pembuat, agen resmi, atau orang yang ahli.
- Jangan gunakan di tempat yang lembab seperti kamar mandi, tempat dengan banyak getaran dan benturan, tempat di mana gas korosif dihasilkan, tempat untuk menggunakan klorin, serta hindari penggunaan di luar ruang. Produk ini tidak tahan air. Penggunaan yang tidak benar dapat memperburuk isolasi, sengatan listrik, kebakaran atau kecelakaan lainnya.
- Sumber listrik yang digunakan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan.
(Tegangan : 100-240V~, frekuensi : 50/60Hz).
Pengoperasian yang lama dan melebihi rentang tegangan ini dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan karena terlalu panas.

⚠ Tindakan Pencegahan

- Lepaskan semua aksesoris kemasan sebelum melakukan instalasi.
- Pastikan semua aksesoris kemasan dan pita perekat dilepas dari produk sebelum instalasi untuk mencegah terjadinya kebakaran.
- Harus ada jarak lebih dari 30cm antara perangkat lampu dan objek yang terang, agar terhindar dari bahaya atau perubahan warna pada objek yang terang.
- Jangan letakkan barang-barang bersuhu tinggi di bawah produk ini agar terhindar dari kebakaran.
- Jangan menutup perangkat lampu dengan kertas, kain atau benda mudah terbakar lainnya, agar terhindar dari bahaya kebakaran, sengatan listrik atau luka badan.
- Jangan memotong kabel listrik saat melakukan pemeliharaan atau perbaikan, untuk mencegah kecelakaan seperti sengatan listrik.

Nama Komponen dan Metode Instalasi




Putuskan aliran listrik sebelum proses instalasi agar tidak tersengat listrik.

[Catatan] Proses instalasi membutuhkan dua orang untuk menghindari produk terjatuh atau kerusakan pada perangkat produk saat instalasi dilakukan.

A Pemasangan Track Rail

- Sebelum pemasangan Track rail pada posisi yang telah ditentukan, sambungkan kabel ke sumber listrik jala-jala dengan cara sebagai berikut :


- Lepaskan Bracket terminal dari Track rail dengan melepaskan sekrup pengunci Bracket terminal terlebih dahulu.
- Lepaskan Cover bracket terminal dengan membuka sekrup pada cover, kemudian sambungkan kabel ke sumber listrik jala-jala, dengan menggunakan konektor seperti pada gambar disamping, kemudian rapikan kabel supaya aman. Pastikan kabel telah terkupas dengan benar agar sambungan dapat terhubung dengan baik.

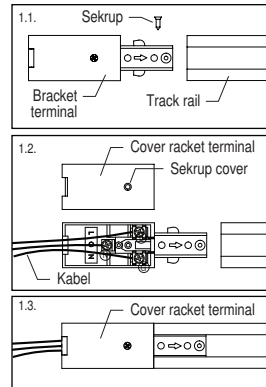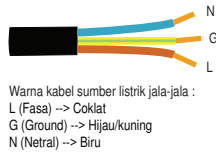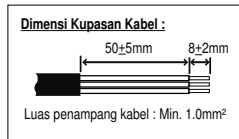

- Tutup kembali Cover bracket terminal dan kencangkan sekrup, kemudian masukkan bracket terminal ke track rail dan kencangkan sekrup.


- Tentukan posisi pemasangan, Track rail dapat dipasang secara vertikal dan horisontal. Pastikan area pemasangannya dapat menahan beban maksimal 4x beban Track rail dan lampu LED Spot Track Light.

- Pasang Track rail dengan menggunakan sekrup M5 x 12mm

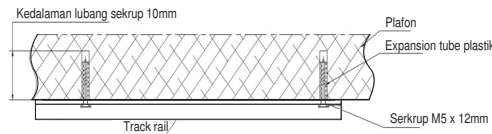


B Pemasangan lampu 12W pada track rail

- Untuk memasang lampu pastikan Konektor lampu terpasang dengan baik, masukkan dan tekan Driver lampu pada lubang Track rail dengan posisi melintang (90°) hingga Konektor lampu terpasang dalam lubang Track rail dengan baik. Konektor lampu tidak dapat terpasang dengan baik apabila posisi Driver lampu tidak melintang (90°) dari Track rail dan tidak sesuai dengan tanda arah seperti pada gambar disamping.
- Setelah Konektor lampu terpasang sempurna pada Track rail, tarik & tahan Pengunci lampu. Kemudian putar lampu 90° hingga posisi Kotak Driver sejajar dengan Track rail, pastikan pin Konektor lampu tepat pada slot Track rail sebelum diputar.
- Setelah posisi Kotak driver sejajar dengan Track rail, kemudian tekan pengunci lampu ke arah lubang Track rail sampai berbunyi "klik" (menandakan lampu terkunci pada posisinya).
- Untuk menggeser posisi Lampu pada Track rail, tarik & tahan Pengunci lampu kemudian putar Kotak driver hingga posisi melintang 90° pada Track rail, selanjutnya geser posisi lampu pada track rail sesuai keinginan. Untuk mengunci posisi lampu, ulangi seperti step 2 - 3.

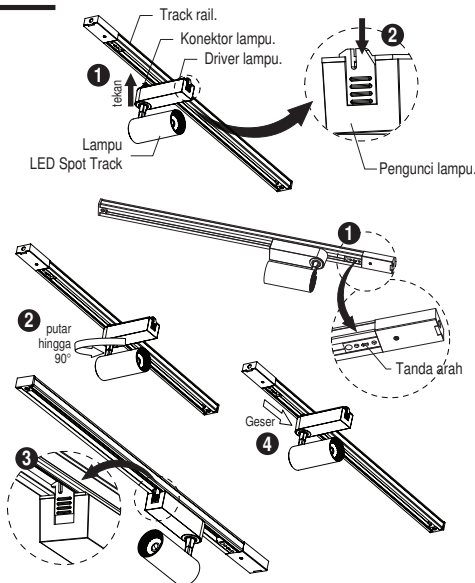

C Pemasangan lampu 20W pada track rail


- Posisikan Driver lampu sesuai dengan tanda arah seperti pada gambar disamping. Pastikan posisi Tuas pengunci lampu berada di sudut sebelah kiri kotak Driver lampu, kemudian tekan ke atas hingga konektor lampu masuk kedalam lubang Track rail secara sempurna untuk menghindari kerusakan pada konektor.
- Setelah posisi Konektor lampu masuk sempurna pada lubang Track rail kemudian geser Tuas pengunci lampu ke arah sudut kanan kotak Driver lampu.
- Untuk menggeser posisi lampu yang sudah terpasang sempurna pada track rail, geser tuas pengunci lampu ke arah kiri, kemudian geser lampu ke posisi yang diinginkan, selanjutnya geser kembali tuas pengunci lampu ke kanan untuk mengunci posisi lampu pada track rail.

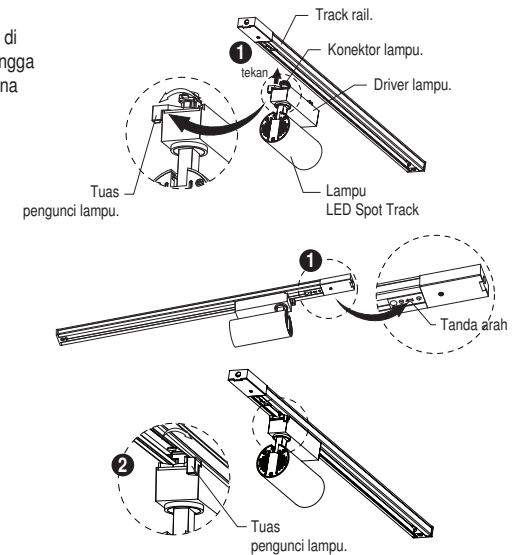

[Catatan] Pada 1 Track rail dapat dipasang 2 hingga 3 lampu. Pemasangan jarak antar Track rail minimal 50cm.

D Pengaturan sudut pencahayaan lampu

- Posisi Lampu dapat diputar 90° untuk posisi vertikal.
- Posisi lampu dapat diputar hingga 350° untuk posisi horizontal.

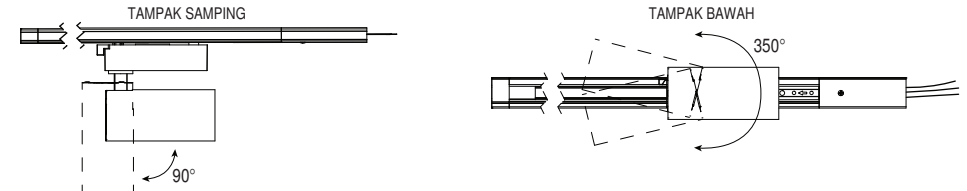

Pemeliharaan

Putuskan aliran listrik ketika akan melakukan pemeliharaan produk untuk menghindari sengatan listrik

- Untuk menggunakan produk ini dengan aman dan efisien, harap bersihkan dan periksa secara teratur (setiap 6 bulan sekali). Kurangnya perawatan dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, cedera orang, dll.
- Jika produk kotor dan perlu dibersihkan, lap dengan kain lembut yang telah dibasahi air sabun, dilanjutkan dengan kain kering.
- Bersihkan hanya dengan air sabun. Jangan bersihkan dengan pestisida, dll untuk menghindari pemudaran warna, kerusakan, pengurangan kekuatan dan kerusakan pada produk.

